


빠른 설치 가이드

VIGI Wi-Fi 네트워크 카메라

*이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

패키지 구성품

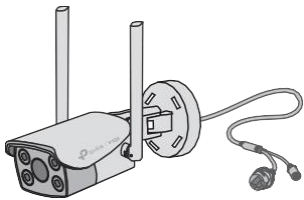

네트워크 카메라



전원 어댑터




방수 케이블 부속품



앵커 및 나사



장착 템플릿




빠른 설치 가이드

안전수칙:

- 전원 공급 장치가 카메라와 일치하는지 확인합니다. 카메라의 표준 전원 공급 장치는 12VDC (7W)입니다.
- 벽면이 카메라 및 장착 브라켓 무게의 4배를 견딜 수 있을만큼 튼튼한지 확인합니다.
- 설치방법을 모르는 경우, 전기기술자에게 도움을 요청하십시오.

제품 외관

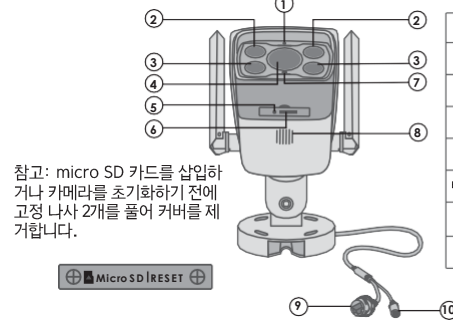

참고: micro SD 카드를 삽입하거나 카메라를 초기화하기 전에 고정 나사 2개를 풀어 커버를 제거합니다.



- ① 마이크
- ② IRLED
- ③ 백색광
- ④ 렌즈
- ⑤ RESET 버튼
카메라를 공장 기본 설정으로 초기화하려면 버튼을 길게 누르세요

LED 상태 표시


상태	설명
빨간색으로 고정	시작 중입니다
빨간색 및 녹색으로 깜박임	설정 준비가 되었습니다
녹색으로 느리게 깜박임	Wi-Fi에 연결 중입니다
녹색으로 고정	Wi-Fi에 연결되었습니다
빨간색으로 느리게 깜박임	Wi-Fi 연결이 끊겼습니다
빨간색으로 빠르게 깜박임	카메라가 초기화 중입니다
녹색으로 빠르게 깜박임	카메라가 업데이트 중입니다

- ⑥ Micro SD 카드 슬롯
로컬 스토리지용 microSD 카드를 삽입합니다. 비디오를 녹화하기 전에 VIGI 앱을 통해 SD 카드를 초기화하세요
- ⑦ LED 상태
- ⑧ 스피커
- ⑨ RJ45 이더넷 포트
- ⑩ 전원 공급 인터페이스 (12VDC)


1 카메라 장착

옵션 1: 벽면/천장마운팅

1. 마운팅 템플릿을 장착하려는 위치에 붙입니다. 템플릿에 따라 4개의 나사 구멍을 뚫습니다.
2. 앵커를 구멍에 삽입하고 제공된 나사를 사용하여 카메라 브라켓을 벽이나 천장에 고정합니다.


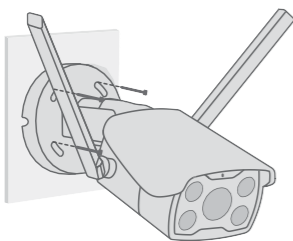


또는

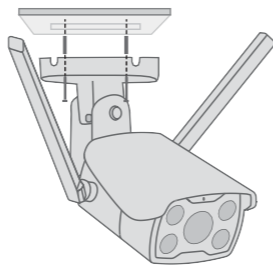

옵션 2: 폴마운팅


1. 아래 그림과 같이 카메라 브라켓 후면에 있는 슬롯에 2개의 케이블 타이를 각각 고정시킵니다.
2. 케이블 타이 2개를 기둥에 묶어 단단하게 고정합니다.

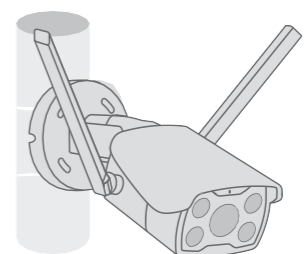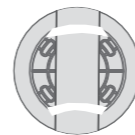

방수 케이블 부속품 설치

카메라를 실외에 설치할 경우 네트워크 인터페이스용 방수 케이블 부속품을 설치합니다.

참고: 모든 부품이 단단히 부착되어 있으며, 물을 차단하기 위해 방수 링이 수평으로 되어 있는지 확인합니다.

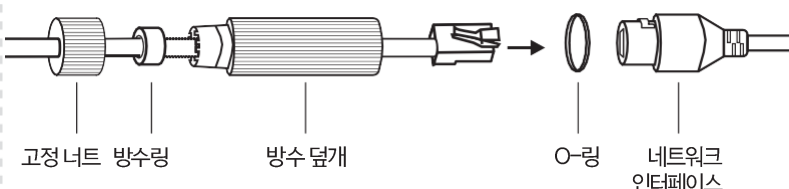


1. 고정 너트, 방수 링, 방수 덮개의 순서로 네트워크 케이블을 연결합니다.
2. 카메라의 네트워크 인터페이스에 O-링을 고정하고 네트워크 케이블을 연결합니다.
3. 방수 덮개로 네트워크 인터페이스를 부착한 다음 돌려 잠급니다.
4. 방수 링을 방수 덮개에 끼웁니다. 고정 너트를 돌려 방수 덮개에 고정합니다.

모든 준비를 마쳤습니다! 이제 네트워크 인터페이스에 방수 기능이 갖추었습니다.

2 카메라 설치

다음 그림은 일반적인 네트워크 토폴로지입니다. 카메라는 NVR과 함께 작동해 보다 간단한 일괄 액세스 및 관리가 가능합니다.

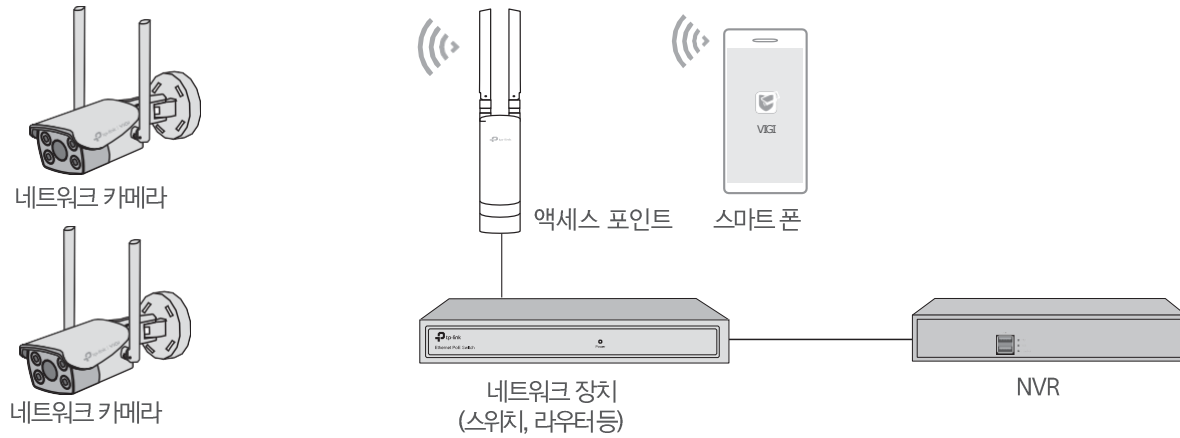

1단계. TP-Link VIGI 앱 다운로드

Apple App Store 또는 Google Play에서 TP-Link VIGI 앱을 다운로드하세요.



2단계. 카메라 전원 켜기

제공된 전원 어댑터를 통해 카메라를 전원에 연결하세요.

3단계. 설치

1. TP-Link VIGI 앱을 열어 TP-Link ID로 로그인하세요. TP-Link 계정이 없는 경우, 먼저 계정을 생성하세요.
2. 오른쪽 상단의 + 버튼을 클릭하여 앱 지침에 따라 카메라를 활성화하고 추가합니다.

참고: 간편한 일괄 액세스 및 관리를 위해 NVR을 사용하려면 NVR과 동일한 네트워크에 카메라를 추가해야 합니다.

모든 준비를 마쳤습니다! 이제 원격으로 라이브 비디오를 시청하고, 카메라를 관리하며, 즉각적인 알림을 받아볼 수 있습니다.



다양한 관리 방법

아래 방법을 통해서도 카메라에 액세스 및 관리할 수 있습니다.

방법 1: VIGI NVR과 함께 카메라 사용

시작하기 전에 NVR이 제대로 작동하는지 확인하세요.

1. 라이브 뷰 화면에서 우클릭하여 **카메라 추가**를 클릭합니다.
2. 카메라를 선택하고 + 버튼을 클릭하여 카메라를 직접 추가합니다. NVR에서 플러그 앤 플레이를 비활성화한 경우, 새 비밀번호를 설정하거나 카메라에 사전 설정한 비밀번호를 사용하세요.

다른 NVR 브랜드와 함께 카메라를 사용하는 경우, NVR 사용 설명서를 참조하여 카메라를 추가하세요.

방법 2: VIGI Security Manager 사용 (Windows 전용)

컴퓨터에서 라이브 비디오를 시청하고 카메라 설정을 수정합니다.

1. <https://www.tp-link.com/support/download/vigi-security-manager/>에 방문하여 컴퓨터에서 VIGI Security Manager를 다운로드합니다.
2. VIGI Security Manager를 설치하여 엽니다.
3. 컴퓨터와 동일한 네트워크에 있는 카메라를 자동으로 검색할 수 있습니다. 설정 > 검색된 장치로 이동하여 + 추가하기를 클릭해 비밀번호를 설정하여 검색된 카메라를 활성화하고 지침에 따라 카메라를 추가합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1: 카메라를 구성할 수 없는 경우 어떻게 해야 하나요?

- 카메라 전원이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 카메라의 표준 전원 공급 장치는 12V DC (7W)입니다.
- 카메라 연결을 위한 2.4 GHz 무선 네트워크가 있는지 확인합니다.
- 카메라와 NVR/컴퓨터/휴대폰이 동일한 서브넷에 있는지 확인하세요. 그렇지 않은 경우, TP-Link VIGI 앱을 열어 동일한 네트워크에 무선으로 카메라를 추가하거나 이더넷 케이블을 통해 카메라를 동일한 네트워크에 연결하세요.
- 다른 NVR 브랜드의 경우 VIGI Security Manager 또는 TP-Link VIGI 앱을 통해 비밀번호를 설정하여 카메라를 활성화했는지 확인하세요.

Q2: 카메라를 어떻게 재설정할 수 있습니까?

- 카메라 커버를 돌려 2개의 고정 나사를 풀어 커버를 제거합니다. LED 상태가 빨간색으로 빠르게 깜박이기 시작할 때까지 초기화 버튼을 길게 누릅니다.

Q3: 카메라의 비밀번호를 잊어버린 경우 어떻게 해야 하나요?

- VIGI NVR 또는 VIGI Security Manager를 통해 카메라 비밀번호를 재설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 NVR 및 Security Manager의 사용 설명서를 참조하세요.
 - 카메라를 초기화하고 다시 활성화할 수 있습니다. 활성화 과정에서 새 비밀번호를 설정할 수 있습니다.
- Q4: SD 카드가 제대로 작동하지 않는 경우 어떻게 해야 하나요?
- micro SD 카드를 사용하고 있는지 확인합니다.
 - SD 카드를 뽑았다가 다시 삽입해 보세요. SD 카드를 제대로 삽입했는지 확인하세요.
 - 8 GB ~ 256 GB의 저장 공간이 있는 Class 10 micro SD 카드 이상을 사용하는 것을 권장합니다.
 - TP-Link VIGI 앱에서 microSD 카드를 초기화했는지 확인하세요.
 - 문제가 지속되는 경우, 기술 지원팀에 문의하세요.

더 많은 문의 사항은 <https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>을 참고하세요.

기술 지원 및 기타 정보를 확인하려면 <https://www.tp-link.com/support>을 방문하거나 QR 코드를 스캔하세요.

제품 가이드에 대한 제안이나 요구사항이 있는 경우

techwriter@tp-link.com.cn으로 이메일을 보내주세요.

TP-Link는 이 문서가 무선 장비 규정 2017년 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. 영국 적합성 선언의 원문은 <https://www.tp-link.com/support/ukca/>에서 확인할 수 있습니다.