

かんたん設定ガイド Archer C6 / Archer A6




無線LANルーター

目次

本体について	1
設定を始める前に	2
配線、設置	2
インターネット接続設定(スマートフォン)	3 4
インターネット接続設定(パソコン)	5 6
FAQ(よくある質問)	7
TP-Link クラウドサービス	8
サポート情報	8


この度はTP-Link製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本ガイドは、ご購入いただいた無線LANルーターを使用してインターネットに接続する手順が記載されています。無線LANルーターを使用する前に必ずお読みいただき、読み終わった後は大切に保管ください。本ガイドに記載のない機能や内容についてご質問がある場合は本ガイド裏面に記載のTP-Linkカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

本体について

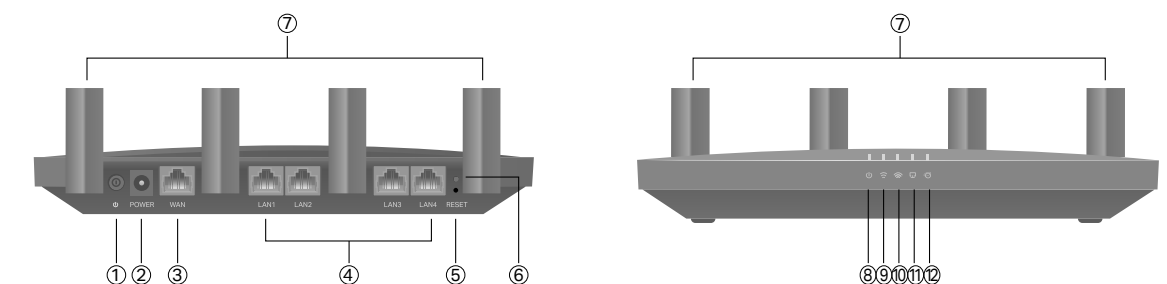

- 電源スイッチ** - 電源のオン/オフ。押し込むと電源が入ります。
- POWER** - 付属の電源アダプターを接続します。
- Internet・WANポート(青)** - プロバイダーから提供されたモデムを接続します。
- LANポート(黄色)** - パソコンやハブ、有線LAN対応機器を接続します。
- RESET** - 電源ランプが点滅するまで10秒ほど長押しすると、製品の設定が全て消去され工場出荷時の状態に戻ります。初期化後はもう一度初期設定をしてください。
- WPS/Wi-Fiボタン** - 短くカチッと押すとWPSが作動し、5秒以上長押しするとWi-Fi機能のオン/オフが切り替わります。
- アンテナ** - アンテナ×4。
- 電源ランプ** - 電源が入ると点灯します。点滅は処理中、

- 点灯は正常に起動中であることを示します。
- 2.4GHz Wi-Fiランプ** - 2.4GHz Wi-Fi機能が動作している場合に点灯します。
- 5GHz Wi-Fiランプ** - 5GHz Wi-Fi機能が動作している場合に点灯します。
- LANランプ** - ルーターのLANポートに機器が接続されると点灯します。
- インターネットランプ** - ルーターのインターネットポートの状態を示します。インターネットポートに機器が接続されている場合はオレンジに点灯します。インターネットポートに機器が接続され、かつインターネット接続を検知すると緑に点灯します。

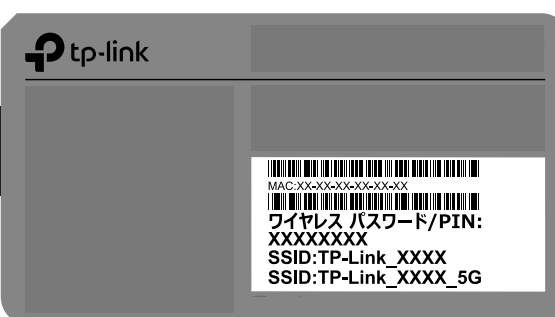

本体をリセットのうえ、底面のラベルに記載されている初期情報で接続・再設定が可能です。


設定を始める前に

- インターネット回線をご契約されていて、開通が完了していることをご確認ください。
- ご契約のインターネット回線サービス提供社(プロバイダー)の書類が必要になる場合があります。設定を始める前にご準備ください。


開通状況及びインターネット接続用情報についてご不明点がある場合は、設定を開始する前にご契約されているプロバイダーにご確認ください。

配線、設置


- ご契約プロバイダーから提供されている機器(モデム)の電源を切り、バッテリーがある場合は取り外します。※その状態で最低10分※2待ちます。
※1この手順はケーブルTVインターネットの場合は必須です。この操作を行わないとインターネット接続ができません。
※2回線事業者の機器によっては30分ほど電源OFFが必要になる場合があります。
モデムがなく、壁に直接インターネット端子が備わっている場合は壁のインターネット端子とTP-LinkルーターのWANポート(青)を付属のLANケーブルで接続し**手順4**に進みます。

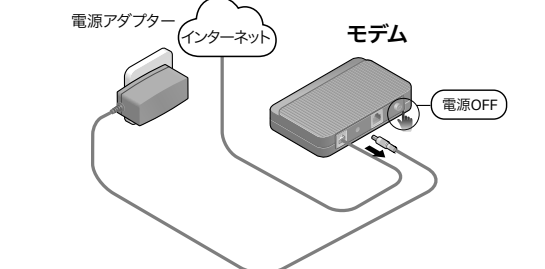


- 付属または同規格のLANケーブルでTP-LinkルーターのWANポート(青)とモデムを接続します。
※ 付属のLANケーブルは、カテゴリ5e相当です。

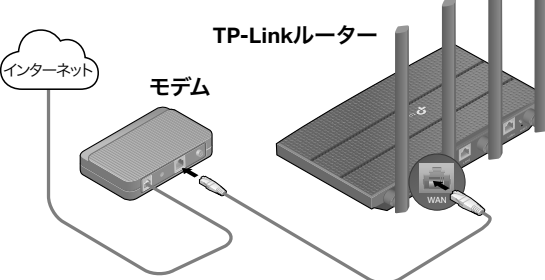

- モデムの電源を入れて、モデムが起動するまで約2分間待ちます。

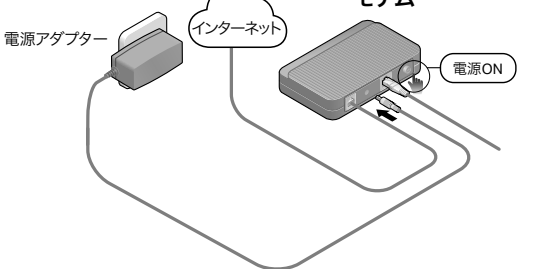

- 電源アダプターをTP-Linkルーターに接続して、電源を入れます。

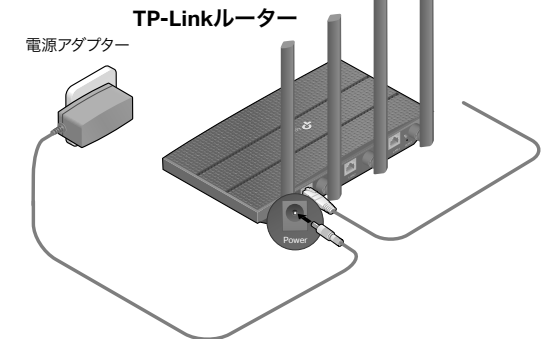

- TP-Linkルーターは2分ほどで起動を完了します。LEDランプが下図の表示になるまでお待ちください。



- 以上で配線、設置が完了です。続けてTP-Linkルーターをインターネットに接続する設定を行ってください。

配線、設置完了!

注意! TP-Linkルーターはスマートフォンがパソコンのどちらからインターネットに接続設定を行うことができます。設定はどちらか一方の方法で1度のみ完了し、2回目以降は必要ありません。

スマートフォンを使用する場合	パソコンを使用する場合
▶▶▶ ページ 3	▶▶▶ ページ 5

TP-Link ルーターは、以降はルーターと表記します。

インターネット接続設定(スマートフォン)

- 「Tether」アプリをダウンロードします。QRコードをスキャンするか、お使いのスマートフォンが対応しているストアから「Tether」アプリをダウンロードします。



- アプリを起動し、TP-Link IDでログインをします。
注意: IDをお持ちでない場合は新規作成(サインアップ)をしてください。登録確認メールが届かない場合、Gmail等のフリーメールで登録ください。

- スマートフォンをWi-Fiに接続します。

①「設定」アイコンをタップして、「Wi-Fi」をオンにしてください。




- ルーター底面ラベルに書かれたTP-Link から始まるWi-Fiネットワーク名(SSID)を選択し、ワイヤレスパスワードの数字8桁をパスワード欄に入力してください。この際「接続先にインターネットがありません」「インターネット未接続」等と表示されても無視して**手順4**に進みください。




- アプリ「Tether」を開きます。ダウンロードした「Tether」アプリを起動し、「マイデバイス画面」でローカルデバイスに表示されたご利用のTP-Linkルーターを選択してください。




- ルーターの管理用パスワードを設定します。次の画面で入力欄の上下に新しいパスワードを入力してください。これは今後ルーターの設定を変更する際に使用します、必ずメモしてください。完了したら「作成」をタップします。

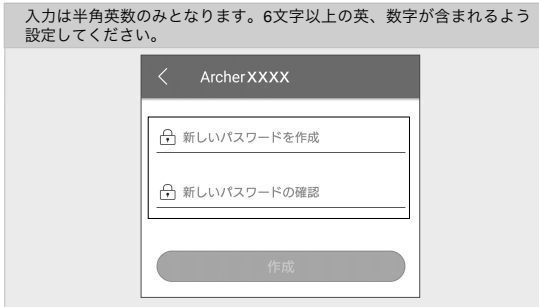

- インターネット接続タイプを選択します。インターネット接続タイプを選択し「次へ」をタップします。接続タイプが分からない場合は、必ずご契約のインターネット回線サービス提供社(プロバイダー)にご確認ください。

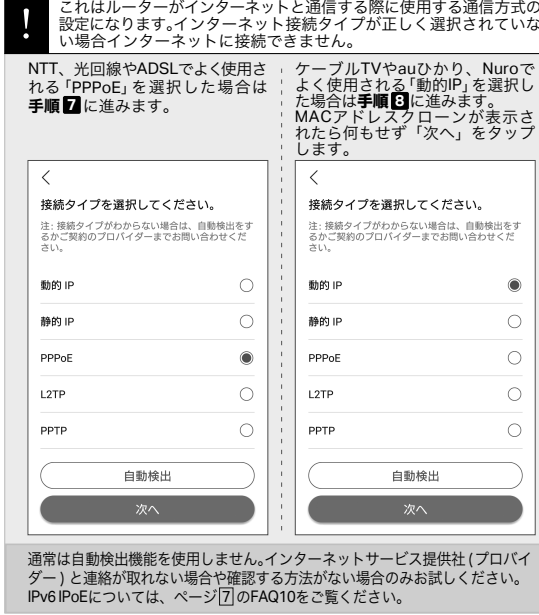


- プロバイダー情報の入力を行います。ユーザー名とパスワードの欄にご契約のサービス提供社(プロバイダー)から発行されているインターネット接続用のユーザー名とパスワード※1※2を入力して、「次へ」をタップしてください。

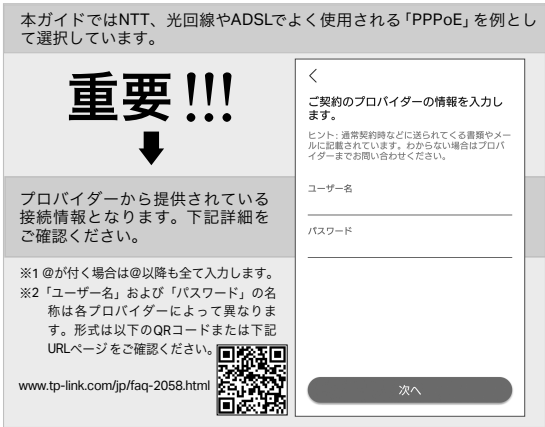

- 2.4GHzと5GHzのWi-Fiネットワーク名(SSID)とパスワードを設定します。「既定のWi-Fi設定を使用する」をタップするとルーター底面のラベルに印刷された内容が自動的に入力されます。ご自身で好きな英数字のネットワーク名(SSID)とパスワードも設定できます。


! ご自身で設定したネットワーク名(SSID)とパスワードは必ずメモしてください。

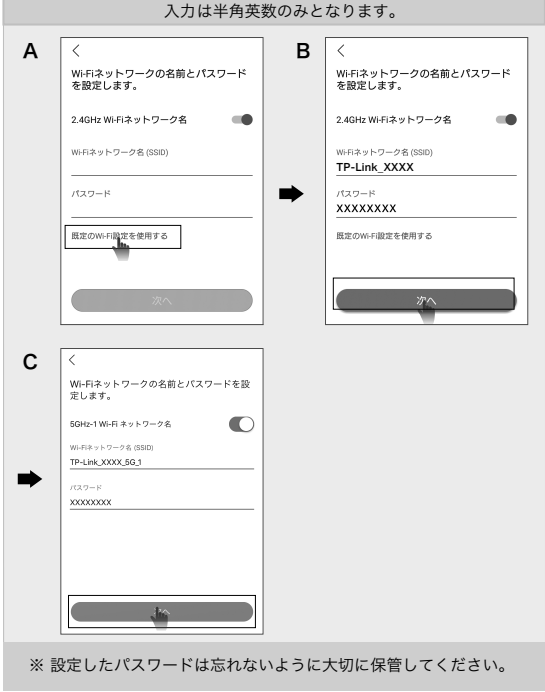


- 設定を保存します。設定内容を確認して「適用」をタップします。この手順は、5分ほどお待ちいただく場合があります。



- インターネット接続を試行します。スマートフォン本体の設定を開き、**手順8**で設定したWi-Fiネットワーク名(SSID)とパスワードを使用して再度Wi-Fi接続を行います。

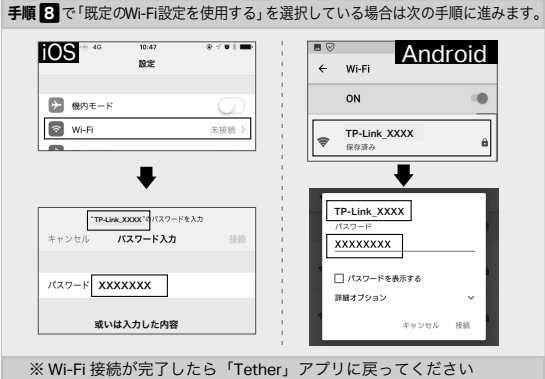

- ルーターのインターネット接続設定が完了です。

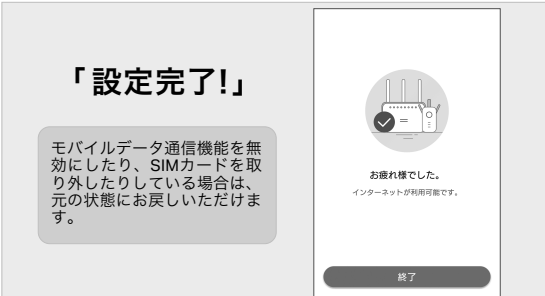

注意! 2台目以降の端末を接続する際は上記の**手順3**を行っていただくだけでご利用可能です。Wi-Fiネットワーク名(SSID)とパスワードを変更されている場合は変更されたものを使用してください。

注意! 途中で設定を中断し、手順通りに設定を進めることができなかった場合はルーターの背面のRESETボタンを10秒長押ししてルーターを初期化後、手順1からやり直してください。

