

かんたん設定ガイド

AC750 Wi-Fiトラベルルーター


TL-WR902AC

設定手順を紹介した動画はこちら：
QRコードをスキャンするか、以下ページをご確認ください。
<https://www.tp-link.com/download/TL-WR902AC.html#videos>

©2022 TP-Link 7106509493 REV3.1.0

動作モードの選択


以下表を参考にしながら適切な動作モードを選択してください。

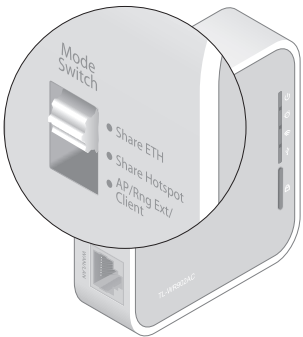

使用場所	用途	動作モード	モードスイッチ
外出先	ホテル等のLAN端子が1つしかない環境で、複数のデバイスをWi-Fi接続してインターネットを利用したい	ルーターモード (デフォルト)	Share ETH
	フリーWi-Fiをプライベートネットワーク(有線・無線)として使いたい	ホットスポットモード	Share Hotspot
ご自宅	無線機能のないルーターと繋いでWi-Fiを利用したい	ブリッジモード	AP/Rng Ext/Client
	既存のルーターでWi-Fiが届かない/弱い場所にも信号を届けたい	中継器モード	
	無線機能のないデバイス(テレビ・レコーダー・ゲーム機等)をWi-Fiに接続したい	クライアントモード	

外出先で

・ルーターモード

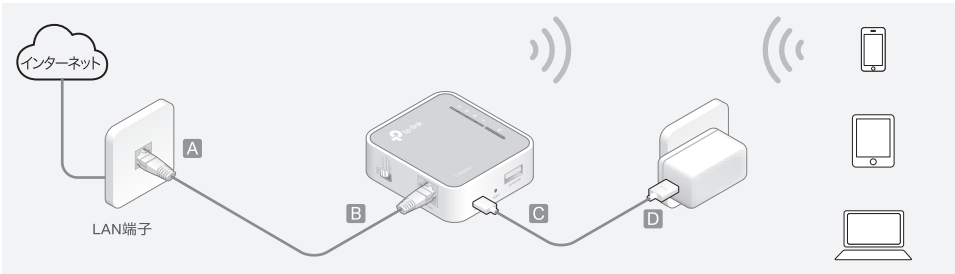

- Mode Switchを**Share ETH**に切り替え、各機器を**A～D**の順番で繋ぎます。
注意:SIM/UIMカードが入っている3G/4G USBモデムを使用している場合は、モデムを3G/4G USBポートに繋いでください。 ※3G/4G USBモデムの利用は日本国内ではサポート対象外
- デバイスを本製品のWi-Fiに接続します。デフォルトのWi-Fi名 (SSID) とパスワードは、本体背面にあるラベルに記載されています。

ワイヤレスパスワード /PIN	XXXXXXXX
SSID	2.4G: TP-Link_XXXX 5G: TP-Link_XXXX_5G


- インターネットLED が点灯しているか確認します。
- 点灯:ステップ6に進んでください - 消灯:ステップ4に進んでください
 - Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「**http://tplinkwifi.net**」と入れてエンターキーを押します。表示された画面でパスワードを作成しログインしてください。
- http://tplinkwifi.net

パスワード

パスワードの確認

開始
- 「**次へ**」をクリックしてクイックセットアップを開始し、画面の表示に沿って完了させます。
注意:
 - WANの接続タイプが不明な場合は、接続したインターネット回線のプロバイダーまたは管理者までご確認ください。「自動検出」では設備の応答に依存するため正しく検出されない場合があります。正しい接続タイプが設定されない場合、インターネットには接続できません。
 - 2.4GHz/5GHzの**Wi-Fi名** (SSID) と**パスワード** は自由に設定可能ですが、変更した場合は新しいWi-Fi名とパスワードで接続し直す必要があります。
 - セットアップが完了したら、デバイスを本製品のWi-Fiに接続してインターネットをお楽しみください。
注意:ルーターモードではWAN/LANポートはWANとして機能します。

・ホットスポットモード

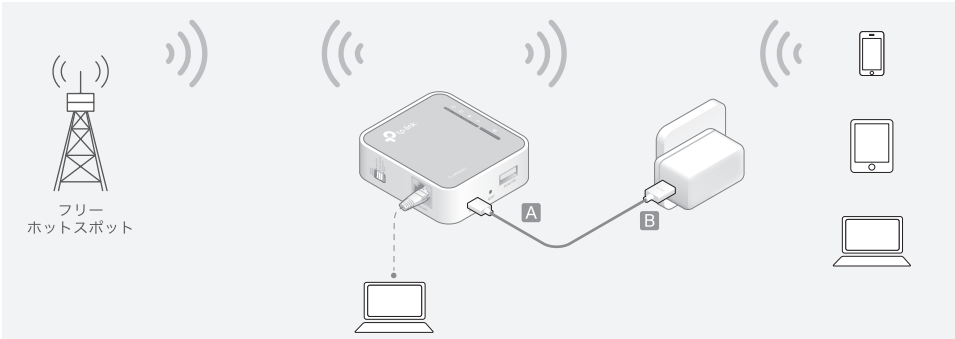

- Mode Switchを**Hotspot**に切り替え、各機器を**A～B**の順番で繋ぎます。
- 本製品とデバイスをWi-FiまたはLANケーブル経由で接続します。デフォルトのWi-Fi名 (SSID) とパスワードは、本体背面にあるラベルに記載されています。

ワイヤレスパスワード /PIN	XXXXXXXX
SSID	2.4G: TP-Link_XXXX 5G: TP-Link_XXXX_5G

- Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「**http://tplinkwifi.net**」と入れてエンターキーを押します。表示された画面でパスワードを作成しログインしてください。
- http://tplinkwifi.net

パスワード

パスワードの確認

開始
- 「**次へ**」をクリックしてクイックセットアップを開始し、画面の表示に沿って完了させます。
注意:
 - WANの接続タイプが不明な場合はご契約のプロバイダーへお問い合わせください。
 - 2.4GHz/5GHzの**Wi-Fi名** (SSID) と**パスワード** は自由に設定可能ですが、変更した場合は新しいWi-Fi名とパスワードで接続し直す必要があります。
 - デバイスを本製品のWi-Fiに接続するかLANケーブルで繋ぎ、インターネットをお楽しみください。
注意:ホットスポットモードではWAN/LANポートはLANとして機能します。

本体の説明




LED	状態	意味
⏻ (電源)	オン/オフ	本製品の電源がオン/オフ状態です。
	点滅	本製品の初期化/アップグレード中です。
(インターネット)	オン/オフ	インターネットに接続できる/できない状態です。
	点滅	WAN/LANポートに接続していますが、ルーター/ブリッジモードではインターネットを利用できません。
(Wi-Fi)	オン	Wi-Fiが有効になっています。
	点滅	中継器/クライアントモードの場合、本製品はホストネットワークに接続しています。
🔌 (USB)	オフ	Wi-Fiが無効になっています。
	オン	USBデバイスが接続されています。
(WPS)	オフ	接続されているUSBデバイスはありません。
	オン	WPS接続が完了すると、5分間点灯してから消灯します。
	点滅	WPS接続試行中です。
	オフ	WPS接続されていません。

ボタン/ポート	説明
Mode Switch	本製品の動作モードを切り替えるためのスイッチです。
WAN/LANポート	ルーターモードではWANポート、ホットスポット/中継器/クライアントモードではLANポートとして機能します。アクセスポイントモードでは、既存ルーターとの接続に利用します。
POWERポート	電源アダプターを繋ぐためのポートです。
RESETボタン	ピン等を使用してLEDが消灯するまで長押しすると、本製品を初期化することができます。
3G/4G USBポート	USBドライブと繋ぐためのポートです。(日本国内では3G/4Gモデムはサポート対象外です)
(WPSボタン)	WPS接続を行うためのボタンです。

ご自宅で

・ブリッジモード

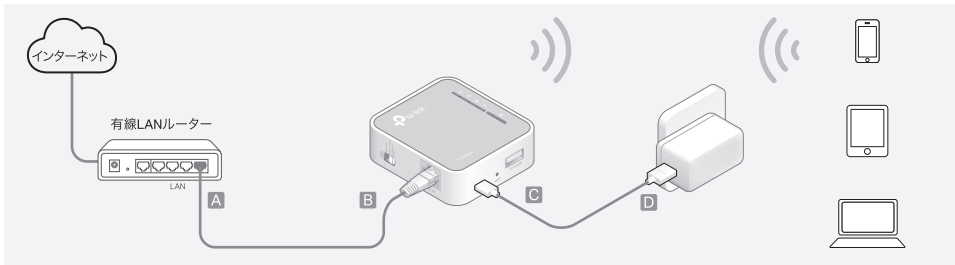


1. Mode Switchを**AP/Rng Ext/Client**に切り替え、各機器を**A～D**の順番で繋ぎます。

2. デバイスを本製品のWi-Fiに接続します。デフォルトのWi-Fi名 (SSID)とパスワードは、本体背面にあるラベルに記載されています。

ワイヤレス パスワード /PIN	XXXXXXXX
SSID	2.4G: TP-Link_XXXX 5G: TP-Link_XXXX_5G

・中継器モード

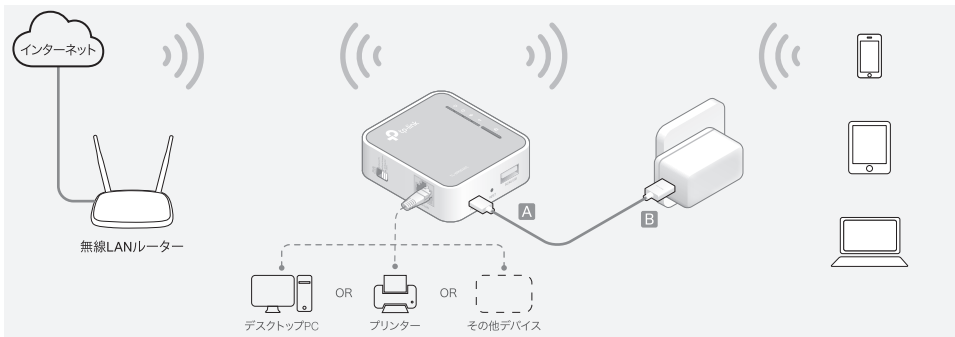


1. Mode Switchを**AP/Rng Ext/Client**に切り替え、無線LANルーター近くのコンセントを使用して各機器を**A～B**の順番で繋ぎます。

2. 本製品とデバイスをWi-FiまたはLANケーブル経由で接続します。デフォルトのWi-Fi名 (SSID)とパスワードは、本体背面にあるラベルに記載されています。

ワイヤレス パスワード /PIN	XXXXXXXX
SSID	2.4G: TP-Link_XXXX 5G: TP-Link_XXXX_5G

・クライアントモード

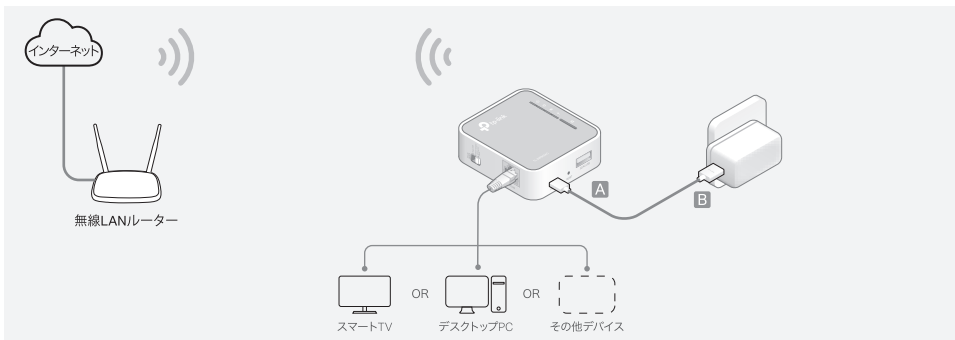

1. Mode Switchを**AP/Rng Ext/Client**に切り替え、無線LANルーター近くのコンセントを使用して各機器を**A～B**の順番で繋ぎます。

2. スマートフォン・PC・タブレット等のデバイスを本製品のWi-Fiに接続するか、LANケーブルで繋ぎます。デフォルトのWi-Fi名 (SSID)とパスワードは、本体背面にあるラベルに記載されています。

ワイヤレス パスワード /PIN	XXXXXXXX
SSID	2.4G: TP-Link_XXXX 5G: TP-Link_XXXX_5G

3. Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「**http://tplinkwifi.net**」と入れてエンターキーを押します。表示された画面でパスワードを作成しログインしてください。

http://tplinkwifi.net

パスワード

パスワードの確認

開始

4. 「次へ」をクリックしてクイックセットアップを開始します。動作モードで「**ブリッジモード**」を選択のうえ、画面の表示に沿ってセットアップを完了させます。

注意:

- 2.4GHz/5GHzの**Wi-Fi名 (SSID)**と**パスワード**は自由に設定可能ですが、変更した場合は新しいWi-Fi名とパスワードで接続し直す必要があります。
- ネットワーク設定ページで**LANタイプ**が不明な場合は、**スマートIP**を選択してください。

5. セットアップが完了したら、デバイスを本製品のWi-Fiに接続してインターネットをお楽しみください。

注意: WAN/LANポートはお持ちのルーターと繋ぐのに使用します。

3. Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「**http://tplinkwifi.net**」と入れてエンターキーを押します。表示された画面でパスワードを作成しログインしてください。

http://tplinkwifi.net

パスワード

パスワードの確認

開始

4. 「次へ」をクリックしてクイックセットアップを開始します。動作モードで「**中継器**」を選択のうえ、画面の表示に沿ってセットアップを完了させます。

注意:

- Wi-Fi名 (SSID)**は無線LANルーターのものをコピーするか、任意の値に設定することができます。パスワードは無線LANルーターと同じです。
- ネットワーク設定ページで**LANタイプ**が不明な場合は、**スマートIP**を選択してください。

5. 本製品をWi-Fiの到達範囲内かつ、Wi-Fiの死角と無線LANルーターの中間点に設置します。

6. デバイスを本製品のWi-Fiに接続するかLANケーブルで繋ぎ、インターネットをお楽しみください。

注意: 中継器モードではWAN/LANポートはLANとして機能します。

3. Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「**http://tplinkwifi.net**」と入れてエンターキーを押します。表示された画面でパスワードを作成しログインしてください。

http://tplinkwifi.net

パスワード

パスワードの確認

開始

4. 「次へ」をクリックしてクイックセットアップを開始します。動作モードで「**クライアント**」を選択のうえ、画面の表示に沿ってセットアップを完了させます。

注意: ネットワーク設定ページで**LANタイプ**が不明な場合は、**スマートIP**を選択してください。

5. セットアップが完了したら、無線機能のないデバイス(テレビやゲーム機等)と本製品をLANケーブルで繋いでインターネットをお楽しみください。


FAQ (よくある質問)

Q1. インターネットに接続できない場合は？

- ケーブルモデムを使用している場合は、LANケーブルを外してモデムを初期化します。モデムのオンラインランプが安定して点灯したら、LANケーブルを再接続してください。
- ホテルやイベント会場等ではインターネット接続が制限されていたり、利用許可や購入が必要になったりする場合があります。接続したネットワークの各管理者・運営者にご確認ください。
- 上記を試しても接続できない場合は、弊社カスタマーサポートにお問い合わせください。

Q2. 本製品を初期化する方法は？

- 本製品の電源が入った状態で、**RESET**ボタンをLEDが消灯するまでピン等で長押ししてください。

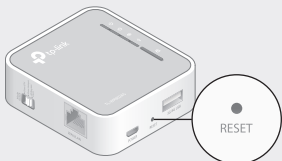

Q3. 本製品のWeb管理画面のパスワードを忘れた場合は？

- FAQ > Q2を参照のうえ本体をリセットし、もう一度パスワードを作成してログインしてください。

Q4. Wi-Fiのパスワードを忘れた場合は？

- デフォルトのパスワードから変更していない場合は、本体背面にあるラベルをご確認ください。
- 変更している場合は、Web管理画面を**ワイヤレス2.4GHz(または5GHz) > ワイヤレスセキュリティ**と進むと、パスワードの確認やリセットができます。

Q5. Wi-Fiが弱い・不安定な場合は？

- 電波干渉が発生している可能性があるため以下をお試しください。
- ワイヤレスチャンネルを別のチャンネルに設定します。
- 無線LANルーターとの間に障害物があると信号を妨げる可能性があるため、本製品は廊下や開けた場所に設置してください。
- 電波干渉を防ぐために、本製品はBluetooth機器や電化製品(電子レンジ・コードレス電話等)から離れた場所に設置してください。
- 中継器モードの場合、最適な設置場所はWi-Fiの到達範囲内かつ、Wi-Fiの死角と無線LANルーターの中間点です。中間点への設置が難しい場合は、本製品をルーターに近づけてお試しください。



安全にご使用いただくために

- 製品を火気・水・湿気・高温から遠ざけてください。
- 製品の分解・修理・改造等をしないでください。サービスが必要な場合は弊社までお問い合わせください。
- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでください。
- 推奨充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。

本製品を使用する際は上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。



サポート等その他の情報に関してはQRコードをスキャンするか、HPをご確認ください：<https://www.tp-link.com/support>

