

Tapo
실내 Wi-Fi 카메라
설치 가이드
Rev.003_221229

***적용 가능 모델**

Tapo C200, Tapo C210, Tapo C225, TC70
Tapo C100, Tapo C110, TC60



※카메라 설치, 초기화 방법(C225)

[참고 동영상\(아래 사진을 눌러서도 이동할 수 있습니다.\)](#)


How to Set Up Your Pan/Tilt AI Home Security Wi-Fi Camera



1. 카메라의 전원을 켭니다.
2. 카메라의 렌즈를 위를 바라보게 회전시킵니다.
3. SD카드 삽입구 우측의 동그란 버튼을 카메라의 LED가 **빨간색**으로 깜빡일 때 까지 약 10초 가량 길게 눌러주세요. 초기화가 시작될 때 **소리**가 납니다.
4. LED가 빨간 불로 깜빡이면 카메라를 내려놓고, 부팅이 완료 될 때 까지 기다리세요. **(중간에 전원을 뽑지 마세요.)**
5. 카메라가 좌/우, 상/하로 회전한 후 멈추면 LED가 **빨간색**과 **초록색**으로 깜빡이는지 확인하세요.
6. LED가 깜빡이지 않으면 3번 과정을 다시 시행하세요.

※카메라 초기화 방법(C200,C210, C225 TC70)


참고 동영상(아래 사진을 눌러서도 이동할 수 있습니다.)

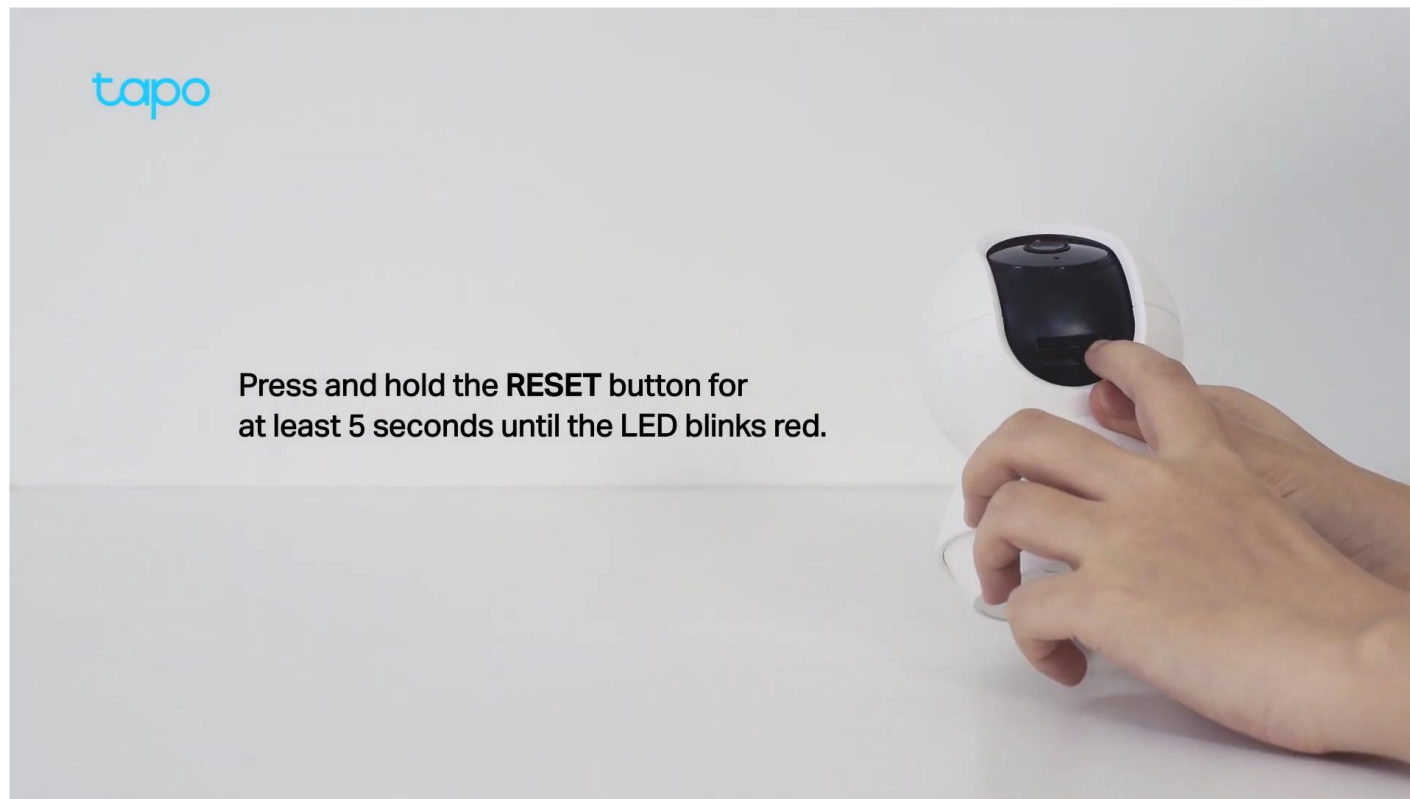

1. 카메라의 전원을 켭니다.
2. 카메라의 렌즈를 위를 바라보게 회전시킵니다.
3. SD카드 삽입구 우측의 동그란 버튼을 카메라의 LED가 **빨간색**으로 깜빡일 때 까지 약 10초 가량 길게 눌러주세요. 초기화가 시작될 때 **소리**가 납니다.
4. LED가 빨간 불로 깜빡이면 카메라를 내려놓고, 부팅이 완료 될 때 까지 기다리세요. (**중간에 전원을 뽑지 마세요.**)
5. 카메라가 좌/우, 상/하로 회전한 후 멈추면 LED가 **빨간색**과 **초록색**으로 깜빡이는지 확인하세요.
6. LED가 깜빡이지 않으면 3번 과정을 다시 시행하세요.
7. **ⓘ**

※카메라 초기화 방법(C100, C110, TC60)

참고 동영상(아래 사진을 눌러서도 이동할 수 있습니다.)

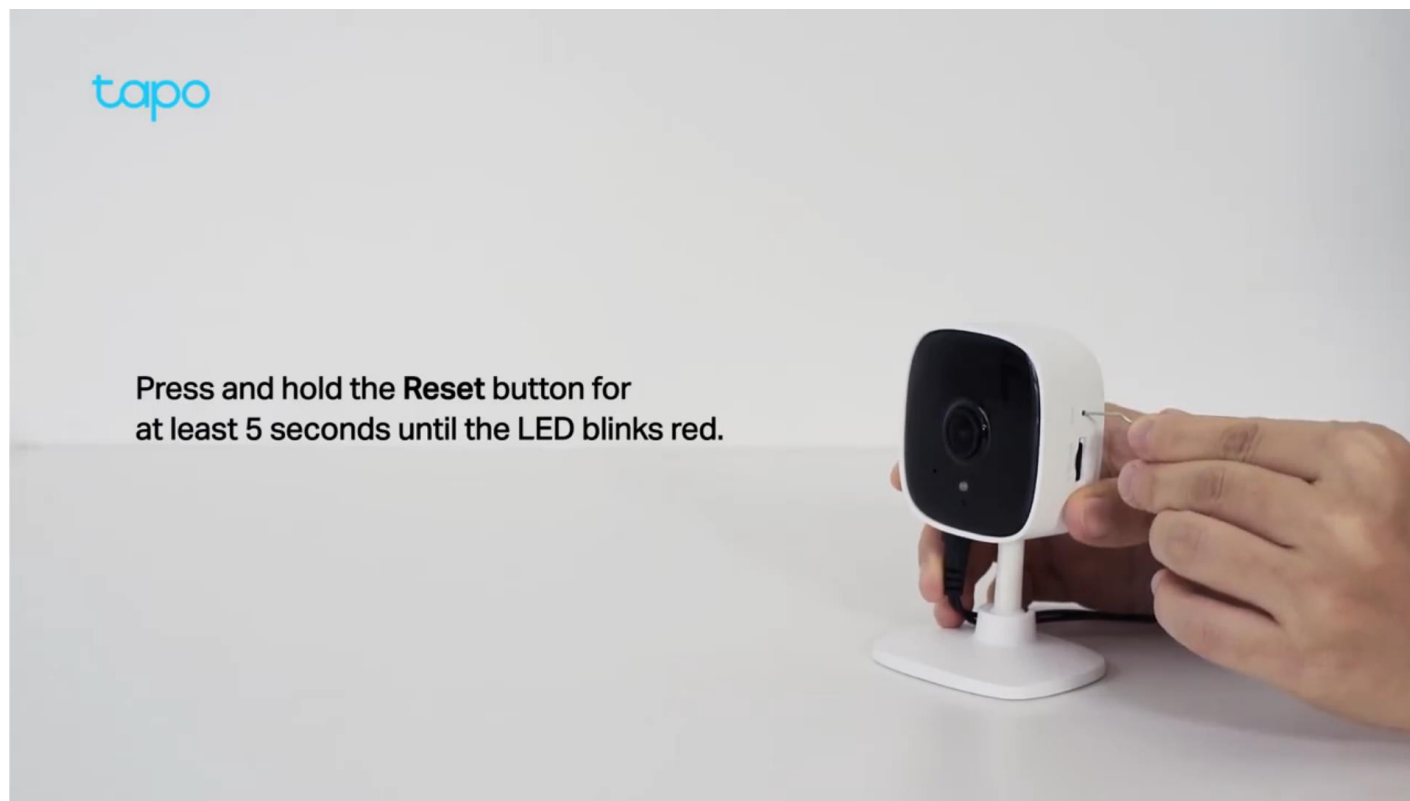

1. 카메라의 전원을 켭니다.
2. SD카드 삽입구 위의 Reset 구멍 안의 버튼을 옷핀, 혹은 클립 등으로 카메라의 LED가 **빨간색**으로 깜빡일 때 까지 약 10초 가량 길게 눌러주세요. 초기화가 시작될 때 **소리**가 납니다. (**얇은 도구로 시도하여 주세요**)
3. LED가 빨간 불로 깜빡이면 카메라를 내려놓고, 부팅이 완료 될 때 까지 기다리세요. (**중간에 전원을 뽑지 마세요.**)
4. LED가 **빨간색**과 **초록색**으로 깜빡이는지 확인하세요.
5. LED가 깜빡이지 않으면 2번 과정을 다시 시행하세요.

※Tapo 카메라 FAQ

사용 중 문제가 발생하시거나 궁금한 점이 있으신 경우 아래의 목록을 확인하여 주세요.

1. [우리 집에서 쓰는 Wi-Fi 만 목록에서 만나와요.](#)
2. [Tapo 카메라에 넣은 SD 카드의 저장 기간은 얼마나 되나요?](#)
3. [SD카드에 저장된 카메라의 녹화 영상은 어떻게 볼 수 있나요?](#)
4. [Tapo 카메라를 컴퓨터를 통해 보려면 어떻게 해야 하나요?](#)
5. [Tapo 카메라가 버벅이거나 느리게 나와요.](#)
6. [Tapo 카메라를 Google ChromeCast 로 볼 수 있나요?](#)
7. [Tapo 카메라가 움직임을 감지해도 핸드폰으로 알림이 오지 않아요.](#)
8. [Tapo 카메라에 대한 일반적인 질문들](#)
9. [Tapo Care 에 대한 일반적인 질문들](#)


1. 카메라 본체를 전원에 연결합니다.




2. Google Play 혹은 APP Store 에서 TAPO를 검색 후 설치합니다.
(TP-Link Tapo를 설치합니다.)




3. Tapo 계정을 만든 후 로그인합니다.

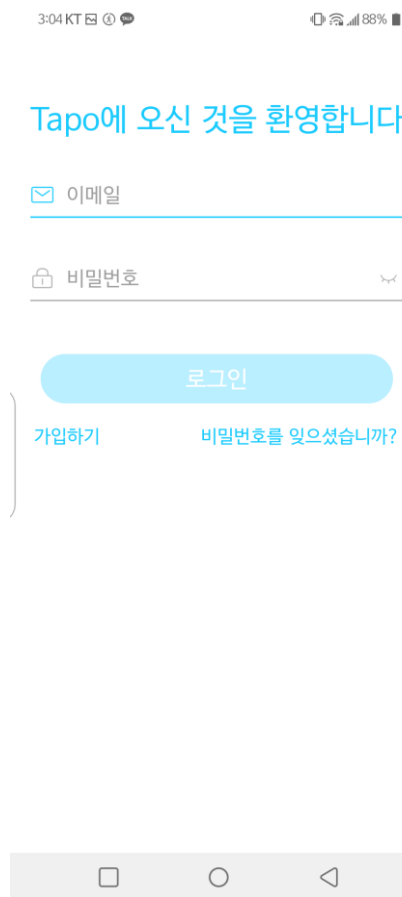

4. 가입하기를 선택합니다.

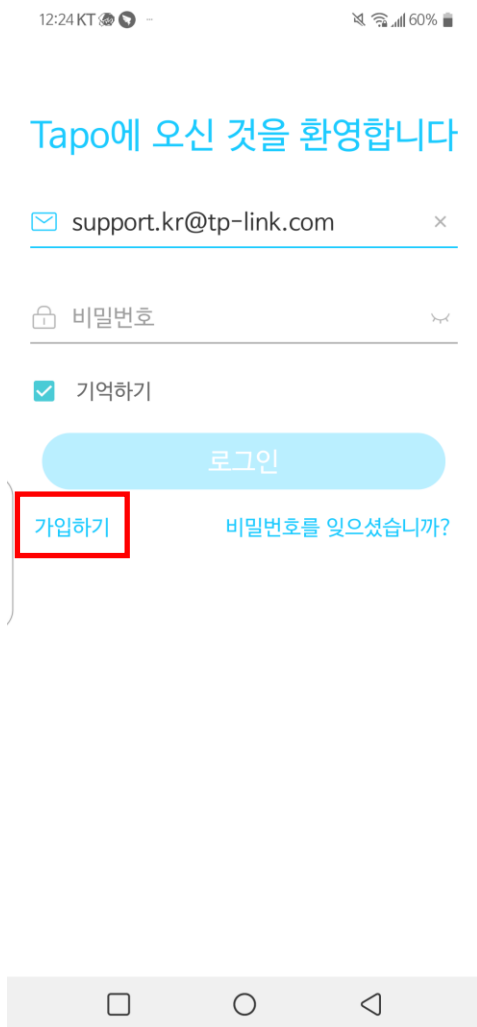


5. 사용하려는 이메일 계정과 비밀번호를 입력합니다.

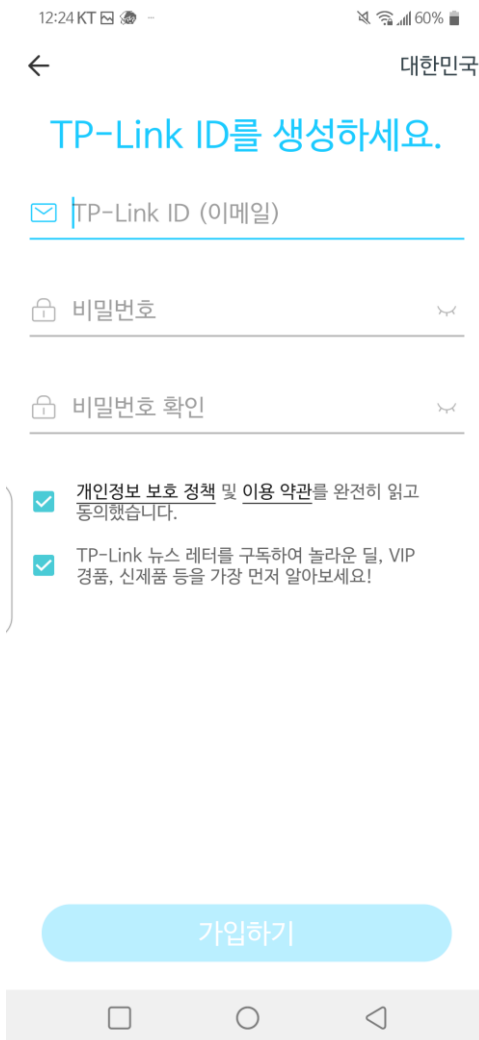


6. 이메일 계정으로 인증메일을 받습니다.




7. + 를 탭합니다.

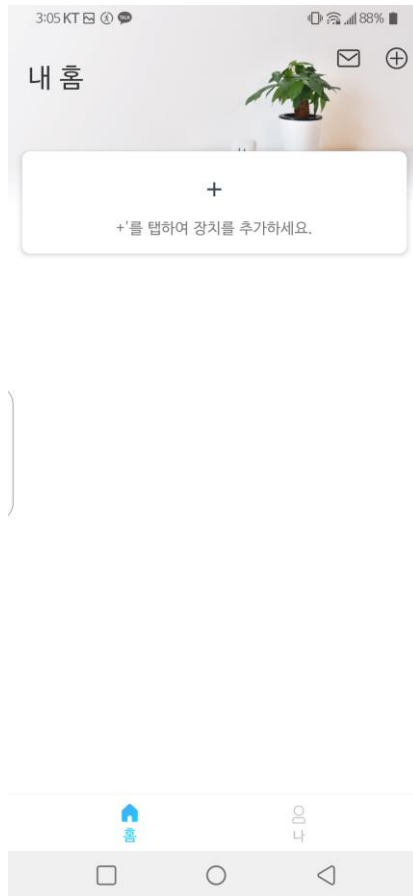

8. 구매한 카메라 모델을 선택합니다.

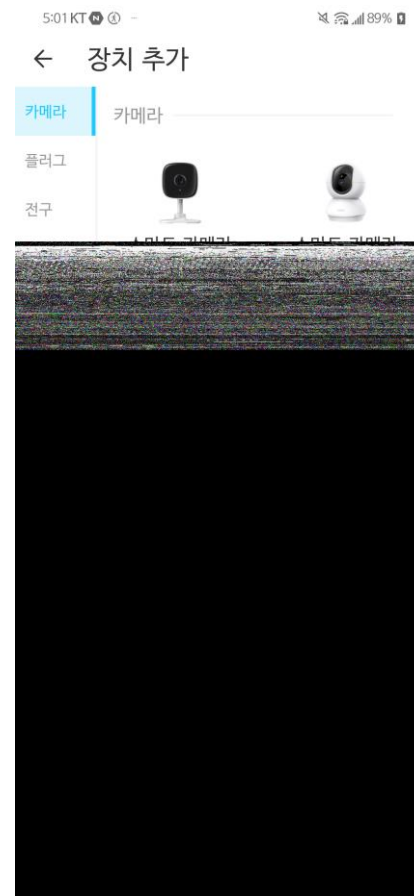


9. 설치한 카메라의 LED를 확인합니다.

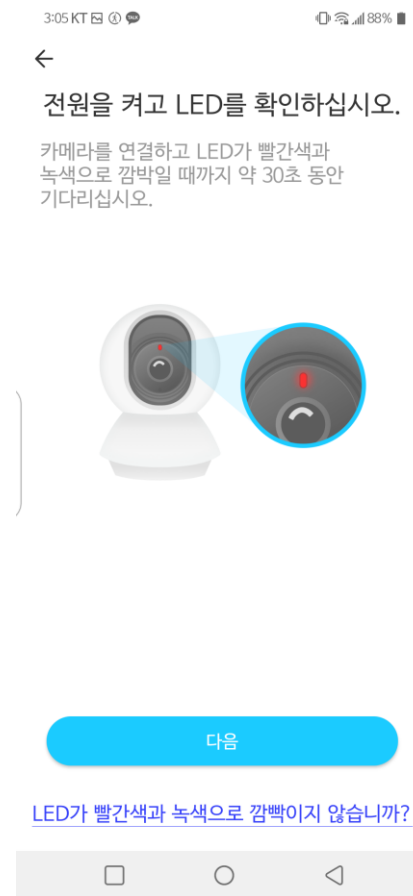


10. 스마트폰의 Wi-Fi 설정으로 들어갑니다.



11. 핸드폰의 모바일 데이터를 끕니다.

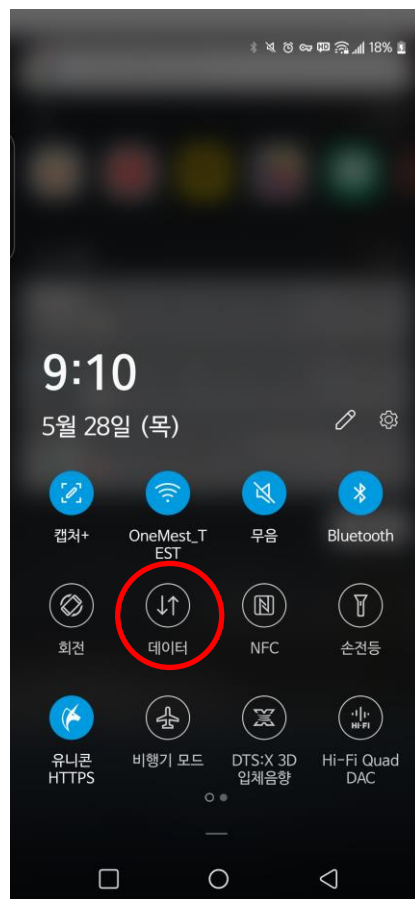

12. Tapo_Cam_xxxx를 선택하고 연결합니다.

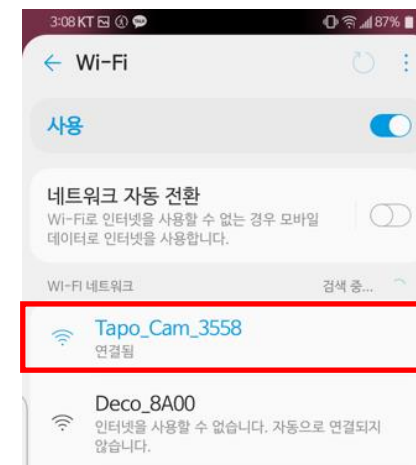


“인터넷 연결 없음” 문구가 나타날 수 있습니다.

만일 “인터넷 연결 불가능한 Wi-Fi 자동 전환” 등의 메시지가 표기된다면, “연결 유지” 를 선택하여야 합니다.


13. 다시 Tapo APP으로 돌아갑니다.




14. Tapo APP 이 카메라를 찾아냅니다.

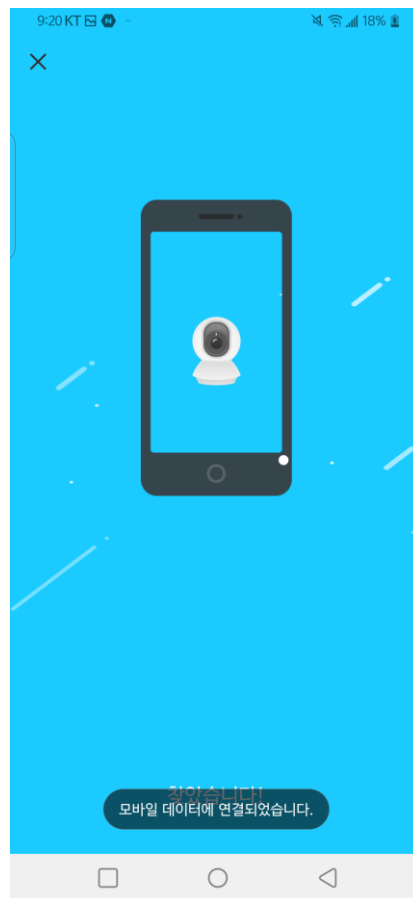


15. 사용중인 Wi-Fi를 선택합니다.

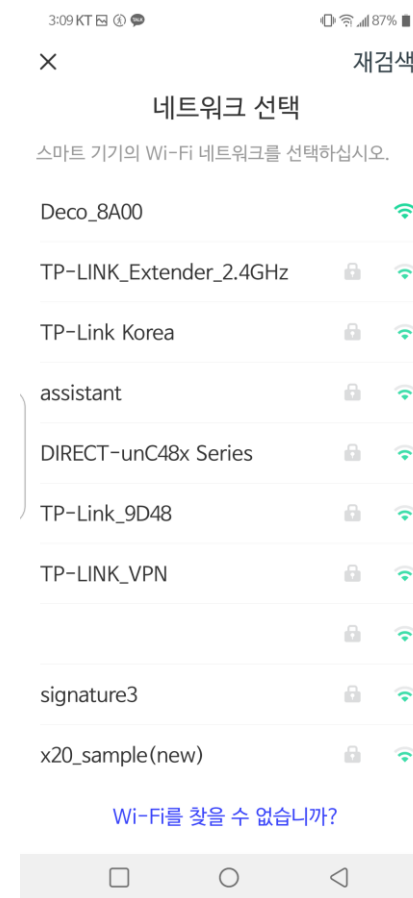


16. 카메라를 연결할 와이파이(자택에서 사용하는)의 비밀번호를 입력합니다.

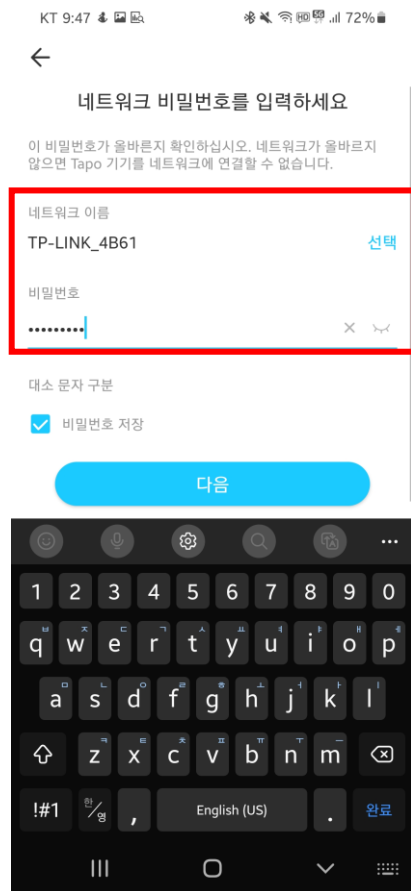


17-1. Tapo 스마트 카메라가 네트워크에 연결하는 중입니다...

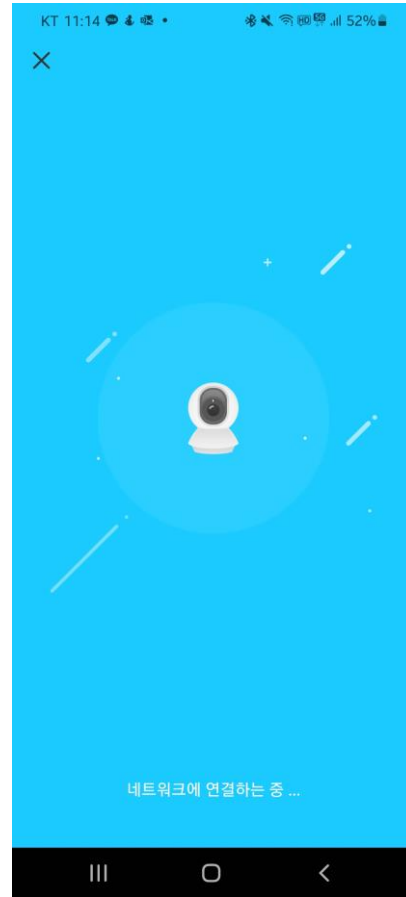

17-2. 페어링이 완료되지 않는다면 해당 페이지가 표기될 수 있습니다.

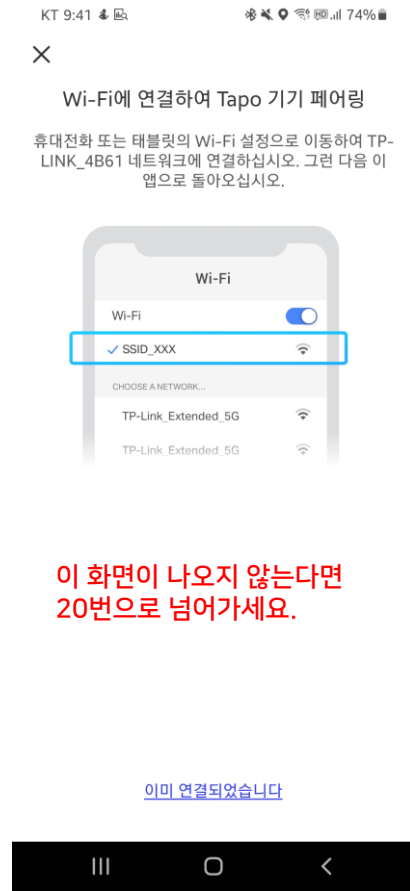


18. 카메라를 연결한 와이파이와 동일한 와이파이에서 수동으로 연결합니다.

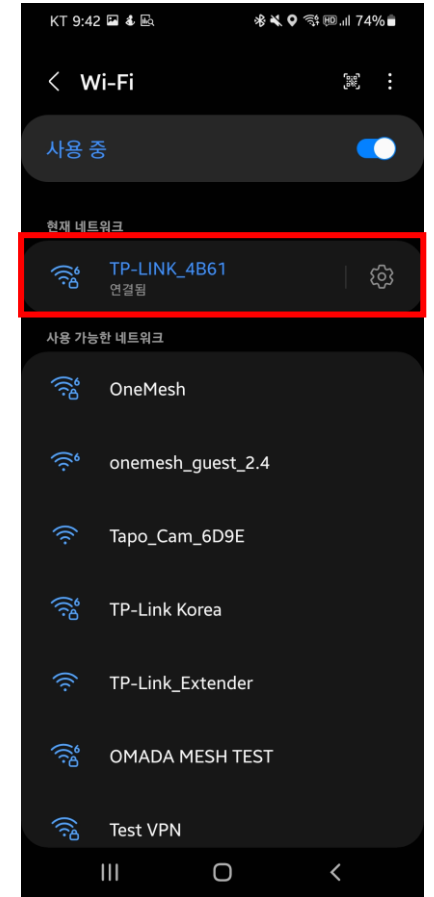




19. "이미 연결되었습니다" 를 클릭합니다.





클릭 전 카메라가 연결되어 있는 와이파이와 정확히 연결되었는지 다시 한번 확인해 주세요.

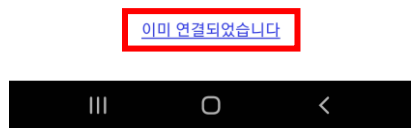


20. 사용할 Tapo 카메라의 이름을 정합니다.

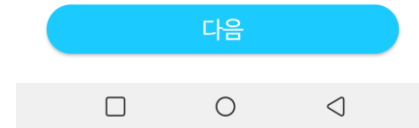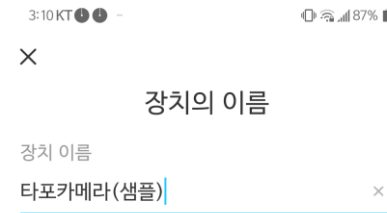


21. Tapo 카메라를 설치한 위치를 설정합니다.

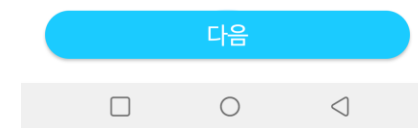


22. 완료되었습니다!

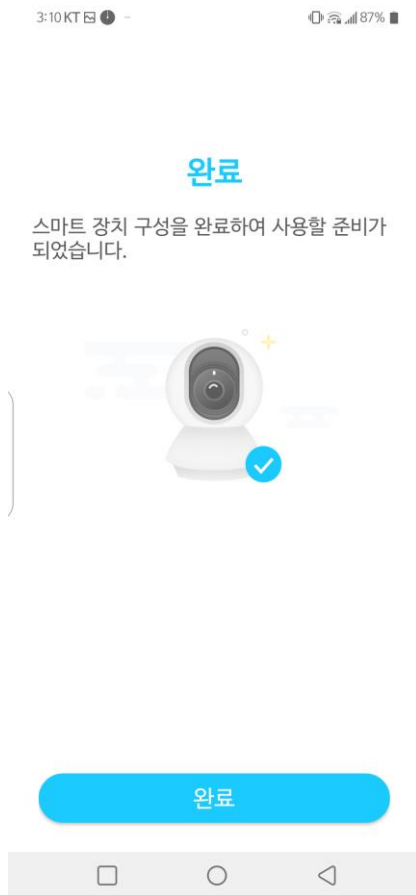

23. 추가한 카메라를 확인할 수 있습니다.

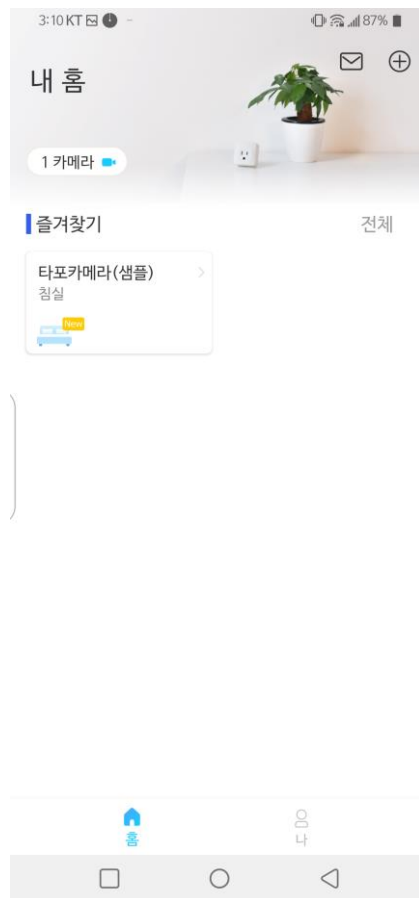

24. 카메라가 송출하는 화면의 화질 조절이 가능합니다.

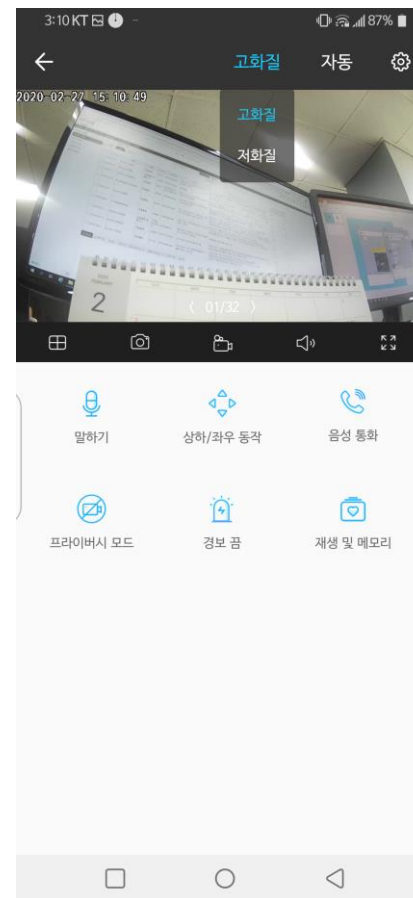

25. 카메라 모델에 따라 화질 조절 경로가 다를 수 있습니다.

