Router nhiều chế độ


Đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn.

Cài đặt với video:
Quét mã QR hoặc truy cập
https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm thực tế của bạn.


Chế độ Router

Nếu Internet của bạn đến từ một ổ cắm Ethernet, hãy kết nối cổng **WAN** của router với nó, sau đó làm theo Bước 4 và Bước 5 để hoàn tất kết nối phần cứng.

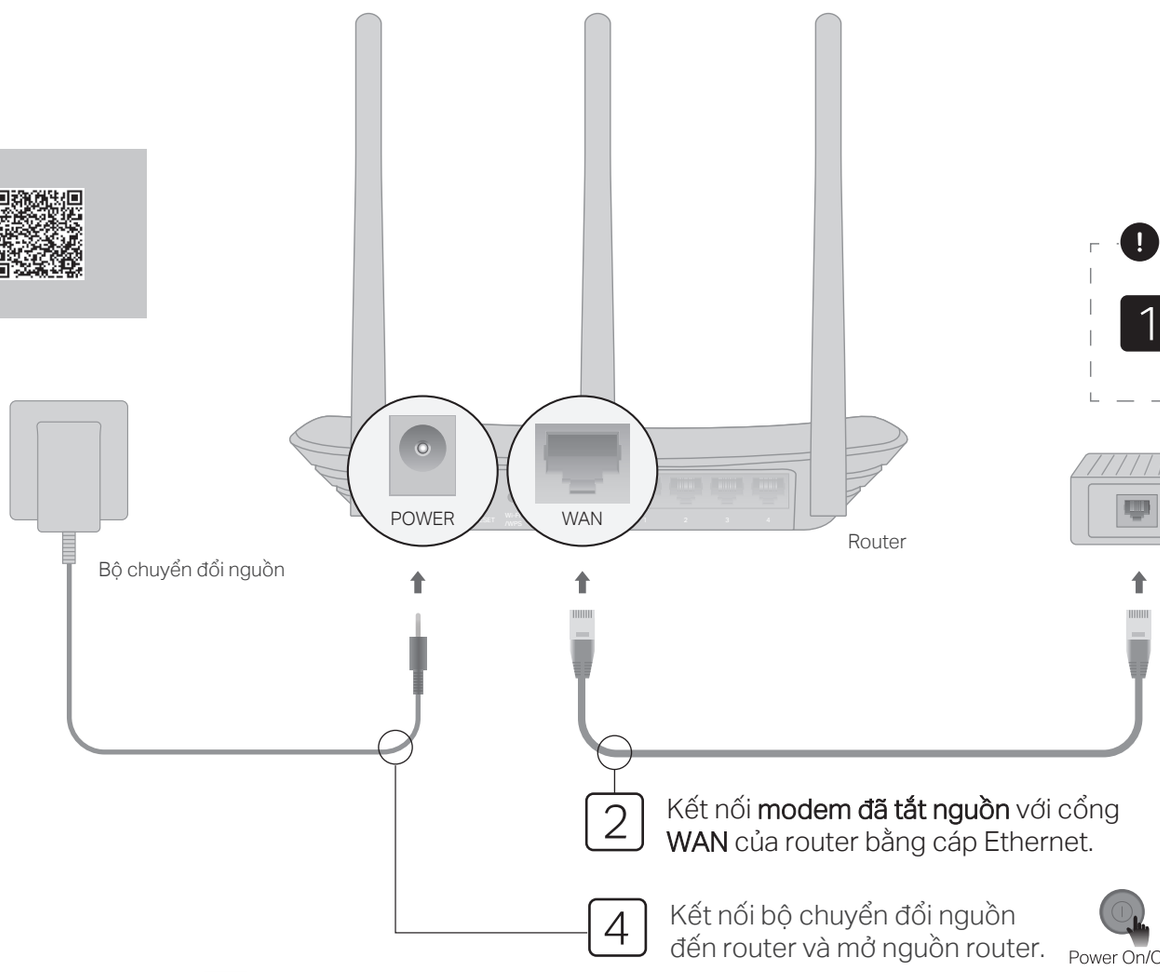

Quan trọng

1 **Tháo nguồn của modem**, và tháo pin dự phòng nếu có.

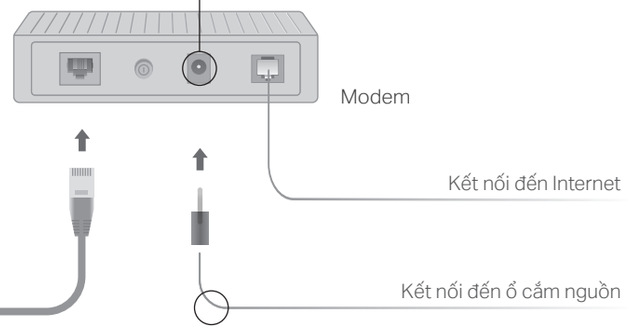

2 Kết nối **modem đã tắt nguồn** với cổng **WAN** của router bằng cáp Ethernet.

3 Mở nguồn modem và đợi khoảng **2 phút** để thiết bị khởi động.

4 Kết nối bộ chuyển đổi nguồn đến router và mở nguồn router.

5 Hãy đảm bảo các đèn LED bên dưới đã sáng để chắc chắn phần cứng đã được kết nối đúng.



Lưu ý: Nếu đèn LED 2.4GHz và LED 5GHz tắt, hãy nhấn và giữ nút WPS/Wi-Fi trên bảng điều khiển phía sau trong khoảng 5 giây, sau đó thả nút. Cả hai đèn LED sẽ bật.



6 Cấu hình router

1. Kết nối máy tính đến router (Có dây hoặc Wi-Fi)

Có dây


Tắt Wi-Fi trên máy tính của bạn và kết nối tới router thông qua cáp Ethernet.

Không dây


a Tìm nhãn sản phẩm ở mặt đáy của router.

b Sử dụng **SSID** (Tên mạng) và mật mã mặc định để kết nối mạng.

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn có thể quét mã QR để kết nối mạng trực tiếp.

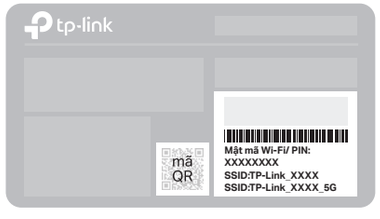

2. Khởi chạy một trình duyệt web, và nhập **http://tplinkwifi.net** hoặc **http://192.168.0.1** vào thanh địa chỉ. Tạo một mật mã để đăng nhập.
Lưu ý: Nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện, vui lòng tham khảo **FAQ > Q1**.

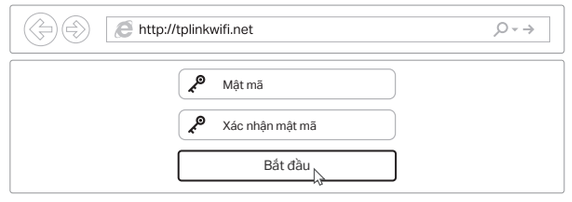


3. Khởi chạy **Cài đặt nhanh**, chọn **Router Wi-Fi** và làm theo từng bước hướng dẫn để cài đặt kết nối internet

Tận hưởng Internet!

Chế độ điểm truy cập

Trong chế độ điểm truy cập, router chuyển từ mạng có dây hiện có sang một mạng Wi-Fi khác.



Router có dây　　Router　　Thiết bị

A. Mở nguồn router.

B. Kết nối cổng **WAN** của router với cổng Ethernet của router có dây thông qua cáp Ethernet như hình trên.

C. Kết nối máy tính đến router thông qua cáp Ethernet hoặc mạng Wi-Fi bằng cách sử dụng **SSID (tên mạng)** và **mật mã Wi-Fi** được in trên nhãn ở mặt đáy của router.

D. Khởi chạy một trình duyệt web, nhập **http://tplinkwi i.net** vào thanh địa chỉ. Tạo một mật mã để đăng nhập.

E. Chạy Cài đặt nhanh, chọn **Điểm truy cập** và làm theo từng bước hướng dẫn để cài đặt kết nối internet.

☺ Tận hưởng Internet!

Chế độ Mở Rộng Sóng

Trong chế độ Mở rộng sóng, router làm tăng vùng phủ sóng Wi-Fi hiện tại trong nhà bạn.

1. Cấu hình

A. Đặt router cạnh router chủ của bạn và mở nguồn thiết bị.

B. Kết nối một máy tính với router thông qua cáp Ethernet hay Wi-Fi bằng cách sử dụng **SSID (tên mạng)** và **mật mã Wi-Fi** in trên nhãn ở mặt đáy của router.

C. Khởi chạy một trình duyệt web, nhập **http://tplinkwifi.net** vào thanh địa chỉ. Tạo một mật mã để đăng nhập.

D. Chạy Cài đặt nhanh, chọn **Mở rộng sóng** và làm theo từng bước hướng dẫn để cài đặt kết nối internet.

2. Đặt lại thiết bị

Đặt router ở khoảng giữa của router chủ và vùng không có sóng Wi-Fi. Vị trí bạn chọn phải nằm trong phạm vi phủ sóng của mạng chủ hiện có.



Router chủ　　Router　　Thiết bị

☺ Tận hưởng Internet!

Mô tả các nút

Nút	Mô tả
WPS/Wi-Fi	Nhấn 1 giây để kích hoạt tính năng WPS. Nhấn và giữ khoảng 5 giây để mở hoặc tắt chức năng Wi-Fi của router.
Reset	Nhấn và giữ nút này cho đến khi tất cả đèn LED tắt để cài đặt lại router về cài đặt mặc định gốc.

Ứng dụng Tether

Ứng dụng Tether cung cấp cách thức truy cập & quản lý router đơn giản và trực quan.Tải về ứng dụng Tether của TP-Link từ Apple App Store hoặc Google Play Store.

Tính năng khác

Router TP-Link hỗ trợ nhiều tính năng, như Mạng khách, Quyền quản lý của phụ huynh, Kiểm soát truy cập và nhiều hơn thế nữa. Bạn có thể đăng nhập vào trang web quản lý của router **http://tplinkwifi.net** để cài đặt các tính năng này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng tại **www.tp-link.com**.

FAQ (Các câu hỏi thường gặp)

Q1. Tôi phải làm gì nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện?

A1. Khởi động lại router của bạn và thử lại.

A2. Nếu máy tính được cài đặt địa chỉ IP tĩnh hoặc cố định, vui lòng thay đổi cài đặt thành Obtain an IP address automatically.

A3. Chắc chắn bạn đã nhập chính xác **http://tplinkwifi.net** vào trình duyệt web. Hoặc, vui lòng nhập **http://192.168.0.1** hoặc **http://192.168.1.1** vào trình duyệt web và nhấn **Enter**.

A4. Dùng một trình duyệt web khác và thử lại.

A5. Vô hiệu hóa và kích hoạt lại bộ chuyển đổi mạng đang sử dụng.

Q2. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet?

A1. Khởi động lại modem và router của bạn, sau đó thử lại.

A2. Kiểm tra nếu Internet đang hoạt động tốt hay không bằng cách kết nối một máy tính trực tiếp đến modem bằng cáp Ethernet. Nếu Internet không hoạt động, vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.

A3. Đăng nhập vào trang web quản lý của router, truy cập trang **Trạng thái** để kiểm tra nếu router có địa chỉ WAN hợp lệ hay không. Nếu có, vui lòng thực hiện lại Cài đặt nhanh; ngược lại, vui lòng kiểm tra lại kết nối phần cứng.

A4. Đối với người dùng modem cáp, vui lòng đăng nhập vào trang web quản lý của router. Vào trang **Mạng > Sao chép MAC**, bấm chọn **Sao chép địa chỉ MAC** và sau đó bấm Lưu, sau đó khởi động lại cả modem và router.

Q3. Làm sao để khôi phục router về cài đặt mặc định?

A1. Trong lúc router bật nguồn, nhấn và giữ nút Reset trên bảng điều khiển phía sau của router cho đến khi tất cả đèn LED tắt, sau đó thả nút.

A2. Đăng nhập vào trang web quản lý của router. Đến mục **Công cụ hệ thống > Mặc định nhà sản xuất**, sau đó bấm chọn **Khôi phục**. Router sẽ khôi phục về cài đặt mặc định và tự động khởi động lại.

Q4. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã đăng nhập trang web quản lý?

A. Tham khảo **FAQ > Q3** để reset router, sau đó truy cập **http://tplinkwifi.net** để tạo một mật mã đăng nhập.

Q5. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã mạng Wi-Fi của tôi?

A1. Nếu bạn chưa thay đổi mật mã Wi-Fi mặc định, bạn có thể tìm thấy thông tin này trên nhãn dán ở mặt đáy của router.

A2. Kết nối máy tính đến router bằng cáp Ethernet. Đăng nhập vào trang web quản lý, và đến mục **Mạng không dây 2.4GHz > Bảo mật mạng không dây** để lấy lại hoặc khôi phục lại mật mã Wi-Fi của bạn.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và thêm các thông tin khác, vui lòng truy cập **http://www.tp-link.com/support**, hoặc đơn giản bằng cách quét mã QR.

©2023 TP-Link 7106510326 REV6.0.1