


Guida all'installazione per Modem Router Archer VR1200v



Installa il dispositivo seguendo la procedura relativa alla tua tipologia di connessione presente in questa guida. La **procedura di configurazione** aggiornata è disponibile inquadrando il QR Code oppure visitando il seguente link: <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200v/>

Segui le istruzioni di installazione in base alla tipologia di connessione presente nella tua abitazione:

R	ADSL FIBRA ALLA CENTRALE - Interconnessione in rame	Pag. 5
FR	VDL FTTC FTTS FIBRA ALL'ARMADIO - Interconnessione fibra-rame	Pag. 6
F	FTTH FTTB FIBRA IN CASA - Interconnessione fibra-fibra	Pag. 7
FR	WIRELESS SAT ETHERNET FIBRA MISTA RADIO	Pag. 8

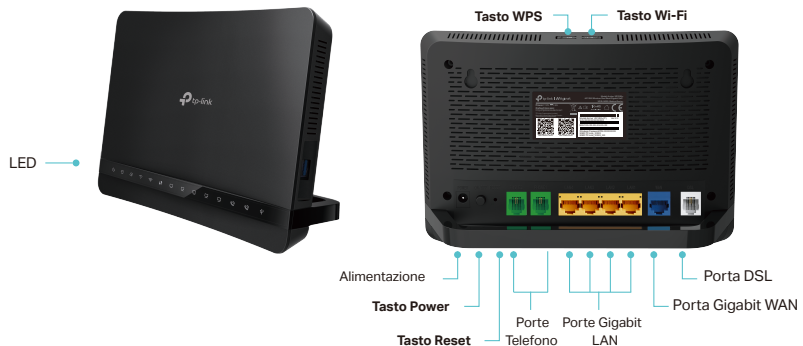

Descrizione Tasti

Tasto Power	Premere per accendere/spegnere.
Tasto Wi-Fi	Premere 3 secondi per accendere/spegnere il Wi-Fi.
Tasto WPS	Premere 1 secondo per connettere un nuovo dispositivo via WPS.
Tasto Reset	Premere 10 secondi per eseguire il reset.

Descrizione LED

POWER	Acceso Lampeggiante Spento	Archer operativo. Archer in fase di avvio o aggiornamento del firmware. Archer non operativo.
DSL	Acceso Lampeggiante Spento	Connessione DSL operativa. Sincronizzazione DSL in corso. Connessione DSL non disponibile.
INTERNET	Acceso Spento	Connessione Internet operativa. Connessione Internet non disponibile.
2.4GHz	Acceso Spento	Rete Wi-Fi 2.4GHz operativa. Rete Wi-Fi 2.4GHz non disponibile.
5GHz	Acceso Spento	Rete Wi-Fi 5GHz operativa. Rete Wi-Fi 5GHz non disponibile.
WPS	Acceso/Spento Lampeggiante	Acceso quando la connessione WPS è completata. Spegnimento automatico nei 5 minuti successivi. Connessione WPS in corso. Il processo può richiedere fino a due minuti di attesa.
WAN	Acceso Spento	Uno o più dispositivi connessi alla porta WAN. Nessun dispositivo connesso alla porta WAN.
LAN	Acceso Spento	Uno o più dispositivi connessi alle porte LAN. Nessun dispositivo connesso alle porte LAN.
PHONE	Acceso Lampeggiante rapidamente Lampeggiante lentamente Spento	L'account SIP è stato registrato correttamente. Il telefono è agganciato e ci sono messaggi vocali. Il telefono sta squillando. Nessun account SIP è registrato.

Posiziona il tuo Router

Il Router viene normalmente appoggiato su una superficie orizzontale, come una mensola o un tavolo. Il dispositivo può anche essere fissato a parete, ad un'altezza non superiore a 2 metri. **Nota:** il diametro delle viti per il fissaggio deve essere di 3.5mm. Si consiglia di utilizzare 2 viti con una lunghezza minima di 50mm in modo da sostenere il peso del prodotto.

Spiegazione dei simboli sull'etichetta del prodotto

	Utilizzare solo in ambienti interni
	Corrente continua
	Corrente alternata
	RACCOLTA DIFFERENZIATA Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo della raccolta differenziata che identifica i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere maneggiato ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE per essere riciclato o smantellato per minimizzarne l'impatto sull'ambiente. L'utente può scegliere di consegnare il proprio prodotto a un'organizzazione di riciclaggio competente o al rivenditore quando acquista una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica.
	Marcatura di efficienza energetica (livello VI)
	Polarità dei terminali di uscita
	Equipaggiamento di classe II
	Attenzione
	Manuale dell'operatore

R


ADSL Fibra alla Centrale

FR

VDSL / FTTC / FTTS Fibra all'armadio

Senza Servizio Telefonico


Collegare **Archer VR1200v** alla prima presa telefonica.

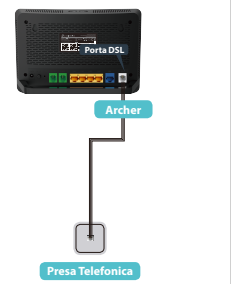

Con Servizio Telefonico Tradizionale

Telefoni collegati direttamente all'impianto telefonico


Collegare **Archer VR1200v** all'impianto telefonico tramite splitter. Ogni ulteriore telefono deve essere collegato all'impianto telefonico tramite filtro ADSL.

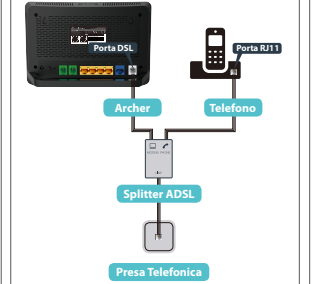

Con Servizio Telefonico VoIP

Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare **Archer VR1200v** alla prima presa telefonica. Collegare i telefoni alle porte Phone.

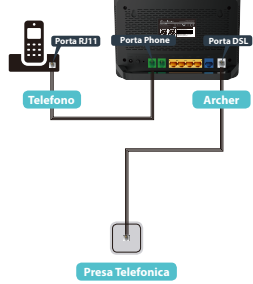



Dopo aver installato **Archer VR1200v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200v/>

Pag. 5



Dopo aver installato **Archer VR1200v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200v/>

Pag. 6



Dopo aver installato **Archer VR1200v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200v/>

Pag. 7



Dopo aver installato **Archer VR1200v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200v/>

Pag. 8

Dichiarazione di Conformità CE

TP-Link dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni inerenti alle direttive 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e (EU) 2015/863. Il testo integrale della dichiarazione di conformità EU può essere richiesta contattando TP-Link all'indirizzo <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Informazioni di Sicurezza

- Tenere il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo. Se hai bisogno di assistenza, contattaci.
- Non utilizzare alimentatori diversi da quelli consigliati.
- Non utilizzare un alimentatore diverso da quello incluso o danneggiato.
- Non utilizzare il dispositivo dove non sono consentiti dispositivi wireless.
- L'adattatore deve essere installato vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
- Temperatura Operativa: 0°C~40°C (32°F~104°F).

Leggere e seguire le informazioni di sicurezza di cui sopra durante il funzionamento del dispositivo. Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni a causa di un uso improprio del dispositivo. Si prega di utilizzare questo prodotto con cura e di operare a proprio rischio.

Raccolta differenziata

Tipologia di imballaggio		Codice materiale
Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7>PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20
Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4
Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.