Quick Installation Guide

Mobile Wi-Fi

* Images are for demonstration only.

©2023 TP-Link 7106510263 REV2.0.0

LED Indicators

LED	Status	Explanation
(Wi-Fi)	On/Off	Wi-Fi is enabled or disabled.
(Internet)	On/Off	Internet service is available or unavailable.
(Battery)	Solid Green	Mobile Wi-Fi has enough power or is fully charged.
	Blinking Red	The battery level is lower than 10%.
	Blinking Green	Mobile Wi-Fi is charging.
	Off	Power is off.

The LEDs will turn off automatically after idling for 30 seconds. To check the LED status, press the Power button to turn them on again.


1. Install the SIM Card and Battery

a. Remove the back cover.

b. Install your SIM card.

c. Install the provided battery.

d. Replace the cover.

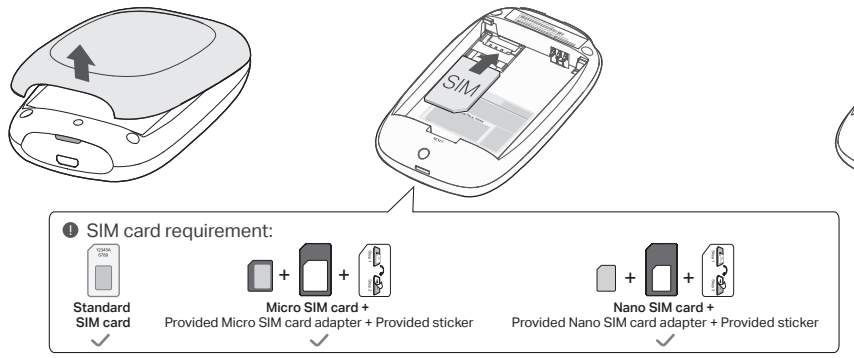

2. Connect to the Internet

a. Press and hold the Power button to power on the Mobile Wi-Fi.

b. Connect your wireless device to the Mobile Wi-Fi using the information or QR code on the provided Wi-Fi Info Card.

Enjoy the internet!




*Incase your Wi-Fi Info Card is missing, you can also find the default SSID on the product label under the battery and find the passwords on the label near the battery.

- If you cannot access the internet, refer to FAQ > Q1.
- By default, Power Saving is enabled and the Mobile Wi-Fi will turn off Wi-Fi when no wireless devices are connected to it for 20 minutes. To resume the Wi-Fi connection, press the Power button.

Charging Your Mobile Wi-Fi


Method 1

Via a Wall Outlet (Recommended)

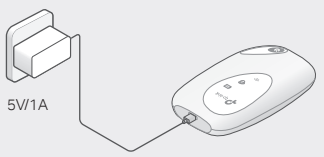

Method 2

Via a Computer

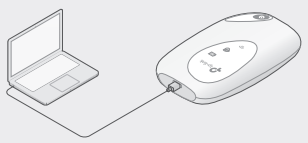

- The Battery LED will be solid green when the Mobile Wi-Fi is fully charged.
- The power adapter is not provided by TP-Link.

Managing Your Mobile Wi-Fi

Manage your Mobile Wi-Fi using the web management page. You can customize Wi-Fi settings, block Wi-Fi devices and more.

1. Connect your wireless device to the Mobile Wi-Fi. If it is a computer, make sure it is set to obtain an IP address automatically.
2. Launch a web browser and visit **http://tplinkmifi.net** or **http://192.168.0.1**.
3. Log in with the Web Password on the provided Wi-Fi Info Card.



For technical support, user manuals and more information, please visit **https://www.tp-link.com/support**, or simply scan the QR code.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. What should I do if I cannot access the internet (the Internet LED doesn't light up)?

A. Visit the web management page (**http://tplinkmifi.net**) on your phone, and check the following:

- Check PIN status
  If the current SIM card status is **PIN Locked**, your SIM card is PIN protected and you need to unlock it using the PIN code provided by your mobile carrier.
- Verify the mobile carrier parameters
  1. Go to **Dial-up**, tap **View profile details**, and verify that the parameters (i.e. APN, username and password) provided by your mobile carrier are correct.
  2. If the parameters are not correct, return to the **Dial-up** page and create a new profile with the correct information.
- Check the Data Roaming settings
  If your SIM card is operated in a roaming service area, go to **Dial-up**, enable **Data Roaming** and tap **Done**.
- Check Mobile Data
  Go to **Dial-up** to verify that **Mobile Data** is On. If not, enable it and tap **Done**.

Q2. How do I restore the Mobile Wi-Fi to its factory default settings?

A. With the Mobile Wi-Fi powered on, remove the cover, then use a pin to press and hold the **Reset** button until all LEDs turn on momentarily.
Note: Restoring the device to its factory defaults will clear all your settings.

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.
The original EU Declaration of Conformity may be found at **https://www.tp-link.com/support/ce/**.

For TP-Link Branded Products Only. For the information about warranty period, policy and procedures, please visit **https://www.tp-link.com/support**
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).
TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.
TP-Link warrants the TP-Link branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in according with TP-Link' s guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.

CAUTION!

- Avoid replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- Avoid disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Do not leave a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Do not leave a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

CAUTION!

- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Kurzanleitung zur Installation

Mobiler WLAN-Router

* Die Bilder dienen nur zu Demonstrationszwecken.

LED-Anzeigen


LED	Status	Erläuterung
(WLAN)	Ein/Aus	WLAN ist aktiv oder ausgeschaltet.
(Internet)	Ein/Aus	Der Internetdienst ist verfügbar oder nicht verfügbar.
(Akku)	Leuchtet Grün	Der Router hat genügend Stromversorgung oder ist vollständig aufgeladen.
	Blinkend Rot	Der Akkustand liegt unter 10%.
	Blinkend Grün	Router wird geladen.
	Aus	Das Gerät ist ausgeschaltet.

Die LEDs schalten sich automatisch aus, nachdem diese 30 Sekunden lang inaktiv waren. Um den LED-Status zu überprüfen, drücken Sie die Power-Taste, um diese wieder zu aktivieren.

Aufladen Ihres Router-Akkus


Methode 1

Über eine Wandsteckdose (empfohlen)

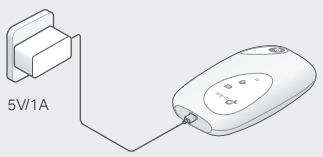

Methode 2

Über einen Computer

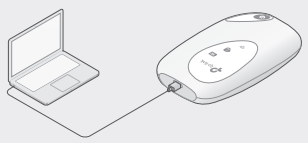

- Die Akku-LED (Akku) leuchtet grün, wenn der Router vollständig aufgeladen ist.
- Der Netzadapter wird nicht von TP-Link geliefert.

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

F1. Was soll ich tun, wenn ich nicht auf das Internet zugreifen kann (die Internet-LED (Internet) leuchtet nicht auf)?

A. Rufen Sie die Webverwaltungsseite (http://tplinkmifi.net) auf Ihrem Endgerät auf, und überprüfen Sie die folgenden Punkte:

- PIN-Status prüfen
  Falls der aktuelle SIM-Kartenstatus PIN-gesperrt lautet, ist Ihre SIM-Karte durch eine PIN geschützt und Sie müssen diese mit dem von Ihrem Mobilfunkanbieter bereitgestellten PIN entsperren.
- Überprüfen Sie die Parameter des Mobilfunkanbieters
  1. Gehen Sie zu **Dial Up**, tippen Sie auf **Profildetails anzeigen**, und überprüfen Sie, ob die Parameter (d. h. APN, Benutzername und Kennwort), die Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten haben, richtig sind.
  2. Falls die Parameter nicht richtig sind, kehren Sie zur Seite **Dial Up** zurück und erstellen Sie ein neues Profil mit den richtigen Informationen.
- Überprüfen Sie die Daten-Roaming-Einstellungen
  Falls Ihre SIM-Karte in einem Roaming-Gebiet betrieben wird, gehen Sie zu **Dial Up**, aktivieren Sie **Datenroaming** und tippen Sie auf **Fertig**.
- Mobile Daten prüfen
  Gehen Sie zu **Dial Up**, um zu überprüfen, ob **Mobile Daten** eingeschaltet sind. Falls nicht, aktivieren Sie diese und tippen Sie dann auf **Fertig**.

F2. Wie kann ich den Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?


A. Nehmen Sie bei dem eingeschalteten Router die Abdeckung ab und verwenden Sie einen Stift und halten Sie die Reset-Taste gedrückt, bis alle LEDs kurzzeitig aufleuchten.
Hinweis: Das Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen löscht alle Ihre Einstellungen.

TP-Link erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 erfüllt.
Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: https://www.tp-link.com/de/support/ce.


Nur für Original-TP-Link-Produkte. Informationen über die Garantiezeit, Regelungen und Verfahrensweisen finden Sie unter https://www.tp-link.com/de/support
DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFSLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN.
BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEN, HIFLESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.
TP-Link garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-Link-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt.

1. Das Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus


a. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.

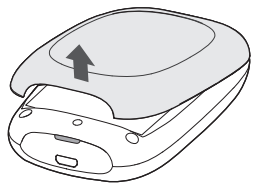

b. Legen Sie die SIM-Karte ein.

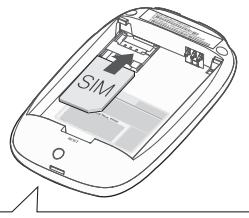


c. Setzen Sie den mitgelieferten Akku ein.

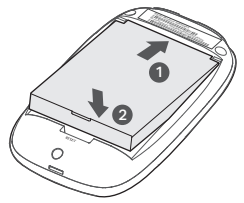

d. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.




SIM-Karte erforderlich:

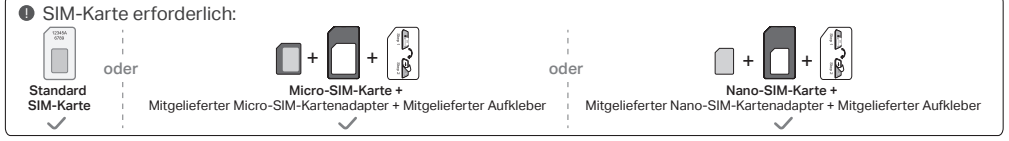

2. Verbinden Sie sich mit dem Internet

a. Drücken und halten Sie die Einschalttaste um Ihren WLAN-Router einzuschalten.

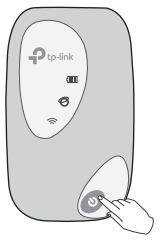


b. Verbinden Sie Ihr Endgerät mit dem Router, indem Sie die nötigen Informationen eingeben oder den QR Code auf der mitgelieferten Wi-Fi Info-Karte verwenden.





*Falls Ihre Wi-Fi Info-Karte fehlt, können Sie die Standard-SSID, die sich auf dem Produktetikett unter der Batterie befindet und die Passwörter auf dem Etikett neben dem Akku verwenden.

Genießen Sie das Internet!

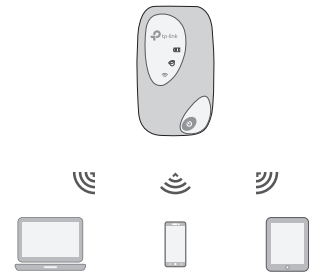

- Falls Sie nicht auf das Internet zugreifen können, lesen Sie bitte **FAQ > F1**.
- Standardmäßig ist der Energiesparmodus aktiviert, und der Router schaltet das WLAN aus, sobald 20 Minuten lang keine WLAN-Geräte mit dem Gerät verbunden wurden. Um die WLAN-Verbindung wiederherzustellen, drücken Sie die Einschalttaste.

Verwaltung Ihres Routers

Verwalten Sie Ihren Router über die Webverwaltungsseite. Sie können die WLAN-Einstellungen anpassen, Endgeräte sperren und vieles mehr.

1. Verbinden Sie Ihr Endgerät mit dem Router. Falls es sich um einen Computer handelt, vergewissern Sie sich, dass er so eingestellt ist, dass er eine IP-Adresse automatisch erhält.
2. Starten Sie einen Webbrowser und besuchen Sie http://tplinkmifi.net oder http://192.168.0.1.
3. Melden Sie sich mit dem Web-Passwort auf der mitgelieferten Wi-Fi Info-Karte an.



Technische Unterstützung, Benutzerhandbücher und weitere Informationen finden Sie unter https://www.tp-link.com/support, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Sicherheitsinformationen

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Falls Sie eine Reparatur benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.

VORSICHT!

- Vermeiden Sie es, einen Akku durch einen falschen Akkutyp zu ersetzen, der eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen kann.
- Vermeiden Sie es, den Akku ins Feuer oder in einen heißen Ofen zu werfen, mit Gewalt zu zerstören oder diesen zu zerschneiden, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Lassen Sie den Akku nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen liegen die zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann. Lassen Sie den Akku nicht in einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck, was zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

VORSICHT!

- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird.