


## Explicação do Botão

- **Botão LED**  
Pressione o botão por 1 segundo para ligar ou desligar os LEDs do seu roteador.
- **Botão WPS**  
Pressione o botão por 1 segundo e imediatamente pressione o botão WPS em seu cliente para iniciar o processo WPS.
- **Botão Wi-Fi**  
Pressione e segure o botão por mais de 2 segundos para ligar ou desligar a função wireless do seu roteador.
- **Botão RESET**  
Pressione e segure o botão por cerca de 6 segundos até que o LED de alimentação pisque para redefinir o roteador para as configurações padrão de fábrica.

## Aplicações USB

Com a porta USB, é fácil compartilhar arquivos e mídia com vários dispositivos. Visite <https://www.tp-link.com/app/usb> para saber mais sobre os aplicativos USB.

- **Compartilhamento de Armazenamento Local**  
Compartilhe arquivos da unidade USB com dispositivos em sua rede doméstica
  - **Servidor de Mídia**  
Reproduza mídia da unidade USB em seu computador e dispositivos inteligentes
  - **Acesso Remoto**  
Acesse a unidade USB quando estiver fora de casa
- Mantenha o dispositivo longe de água, fogo, umidade ou ambientes quentes.
  - Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo. Se precisar de atendimento, entre em contato conosco.
  - Não use outros carregadores além dos recomendados.
  - Não use carregador danificado ou cabo USB para carregar o dispositivo.
  - Não use o dispositivo onde dispositivos sem fio não são permitidos.
  - O adaptador deve ser instalado próxima ao equipamento e deve ser de fácil acesso.

 Para se comunicar com usuários ou engenheiros da TP-Link, visite <https://community.tp-link.com> para participar da Comunidade TP-Link.

 Para suporte técnico, serviços de substituição, guia do usuário e mais informações, visite <https://www.tp-link.com/support>.

 Envie um e-mail para [techwriter@tp-link.com.cn](mailto:techwriter@tp-link.com.cn) para dar sugestões.

## Precisa de Ajuda?



### Q1. O que devo fazer se não conseguir acessar a página de gerenciamento da web?

- Reinicie o Roteador e tente novamente.
- Se o computador estiver configurado para um IP estático, altere suas configurações para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> foi digitado corretamente no navegador da web. Alternativamente, Digite <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> no navegador da web.
- Use outro navegador da Web e tente novamente.
- Desative e ative o adaptador de rede em uso.

### Q2. O que devo fazer se não conseguir acessar a internet?

- Desligue o modem por cerca de 5 minutos, depois ligue-o e verifique a Internet. Se o seu modem tiver mais de uma porta Ethernet, mantenha as outras portas desconectadas.
- Verifique se a internet está funcionando normalmente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Se não estiver, entre em contato com seu provedor de serviços de Internet.
- Faça login na página de gerenciamento da web e vá para a página Mapa de rede para verificar se o endereço IP da Internet é válido ou não. Se for válido, vá para Avançado > Rede > Internet, clique em Configurações avançadas, selecione Usar os seguintes endereços DNS, defina o DNS primário como 8.8.8.8 e o DNS secundário como 8.8.4.4. Se não for, verifique a conexão de hardware ou entre em contato com seu provedor de serviços de Internet.
- Para usuários de modem a cabo, faça login na página de gerenciamento da web do roteador e vá para Avançado > Rede > Internet > MAC Clone. Selecione Clonar MAC do dispositivo atual e clique em SALVAR. Em seguida, reinicie [reboot] o modem e o roteador.

### Q3. O que devo fazer se esquecer minha senha sem fio?

- Se você não alterou a senha sem fio padrão, ela pode ser encontrada na etiqueta na parte inferior do roteador.
- Conecte um computador diretamente ao roteador usando um cabo Ethernet. Faça login na página de gerenciamento da Web do roteador em <http://tplinkwifi.net>, e vá para a página Wireless para recuperar ou redefinir sua senha wireless.

### Q4. O que devo fazer se esquecer minha senha de gerenciamento da web?

- Se você estiver usando um ID TP-Link para fazer login, clique em Esqueceu a senha na página de login e siga as instruções para redefini-la.
- Como alternativa, pressione e segure o botão Reset na parte traseira por cerca de 6 segundos até que o LED de energia pisque. Em seguida, visite <http://tplinkwifi.net> para criar uma nova senha de login.

### Q5. Como devo posicionar meu roteador para desempenho ideal de Wi-Fi?

- Não coloque o roteador em um canto ou em um armário.
- Evite obstáculos e aparelhos de alta potência.
- Mantenha seu roteador em um local central a uma certa altura.
- Mantenha as antenas na vertical quando o roteador for colocado em uma mesa. Mantenha as antenas na posição vertical quando o roteador estiver pendurado na parede.



## Guia de Instalação Rápida

### Roteador Wi-Fi 6 AX5400

\* As imagens podem diferir do seu produto real.



## Configure com vídeos:


Escaneie o código QR ou visite <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers>



# 1 Conecte o Hardware




- **Desconecte a energia** para desligar o modem, se houver, e remova a bateria de backup, se houver.
- Consulte a Q5 de Precisa de ajuda? para colocar o roteador para desempenho ideal de Wi-Fi.

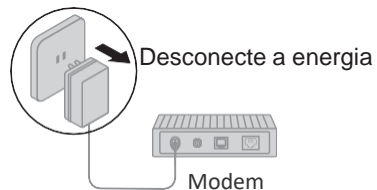

Se a sua internet vier de uma tomada Ethernet em vez de um modem DSL / Cabo / Satélite, conecte a porta WAN do roteador a ela e siga as etapas 3 e 4 para concluir a conexão do hardware.


- 1 Conecte o modem **desligado** à porta WAN do roteador com um cabo Ethernet.

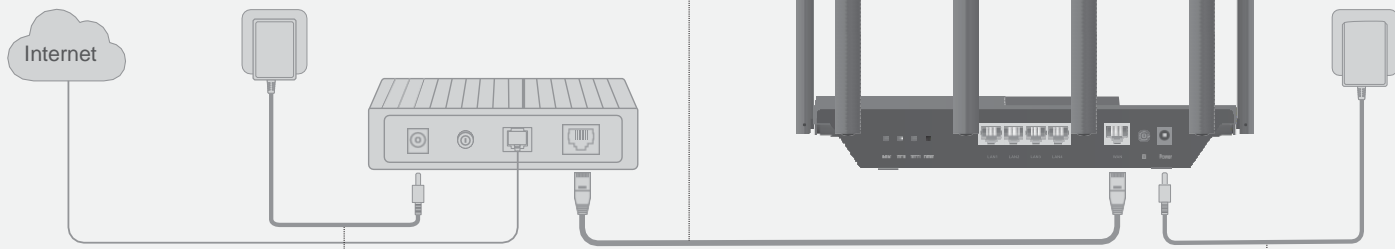

- 2 Ligue o modem e aguarde cerca de **2 minutos** para que ele reinicie.

- 3 Conecte o adaptador de energia ao roteador e ligue-o.

- 4 Verifique se a conexão de hardware está correta verificando os seguintes LEDs.



Nota: Se o LED de 2,4 GHz e o LED de 5 GHz estiverem desligados, pressione e segure o botão Wi-Fi na parte traseira por mais de 2 segundos. Ambos os LEDs devem ficar acesos.

# 2 Configurar a Rede

**Método 1: Através do aplicativo TP-Link Tether**

1. Baixe o aplicativo Tether.



2. Abra o aplicativo Tether e faça login com seu ID TP-Link.

Nota: Se você não tiver uma conta, crie uma primeiro.

3. Toque no ícone **+** no aplicativo Tether e selecione Roteador > Roteador sem fio. Siga as etapas para concluir a configuração e conectar-se à Internet.



**Aproveite a internet!**

Para desfrutar de um serviço mais completo da TP-Link, vincule seu ID TP-Link ao roteador.


**Método 2: Através de um Navegador da Web**

1. Conecte seu dispositivo ao roteador sem fio ou com um cabo Ethernet.  
Os nomes de rede sem fio padrão (SSIDs) e a senha estão impressos na etiqueta na parte inferior do roteador.



2. Inicie um navegador da web e digite <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereço. Crie uma senha para entrar.

Nota: Se a janela de login não aparecer, consulte a Q1 de Precisa de ajuda? neste guia.

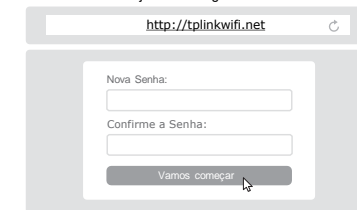

3. Siga as instruções passo a passo para configurar a conexão com a Internet e se registrar no serviço TP-Link Cloud.

**Aproveite a internet!**