

Installation Guide

Outdoor Access Point


Türkçe

Not: Resim gerçek ürününden farklı olabilir.

Tipik Network Topolojisi

■ Yönetim Modu


Merkezi Yönetim Yazılımı ile

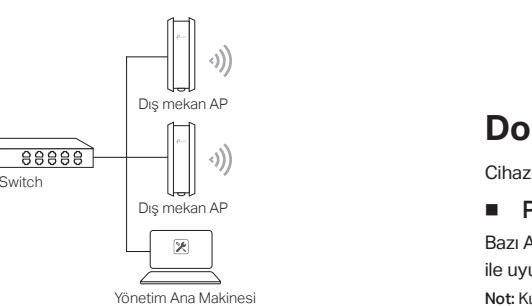

AP'lerle aynı veya farklı alt ağda olabilen merkezi yönetim yazılımını çalıştırın bir bilgisayar, AP'leri merkezi olarak yönetmek için kullanılır.

İlgili yazılımı <http://www.tp-link.com.tr> web sitemizden edinebilirsiniz.

Donanım Denetleyicisi ile (belirli cihazlar için)

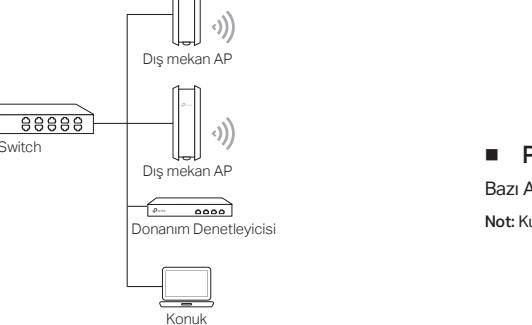


Donanım denetleyicisi AP'ler ile aynı veya farklı alt ağda olabilir. Yönetim ana makinesi AP'leri merkezi olarak yönetmek için donanım denetleyiciye oturum açmak için kullanılır.


■ Bağımsız Mod



Veya

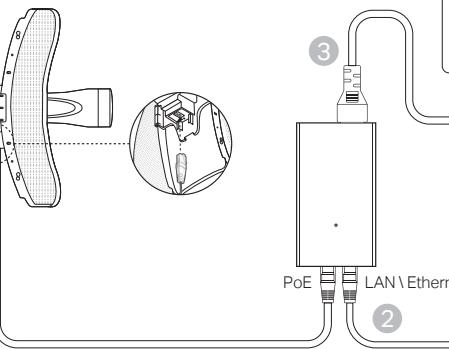

Montaj braketini duvardaki tercih edilen konuma monte edin. Cihazı yerine oturtmak için itin ve kaydırın. Daha sonra antenleri cihaza bağlayın.

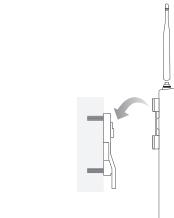

2. Su geçirmez contayı takın. (belirli cihazlar için)

Kurulumdan önce, Ethernet kablosunu spiral kapak, dirsek ve halka içinden geçirin. Ardından resimde gösterilen adımları izleyin:

(1)

Ethernet kablosunu porta bağlayın.

(2)

Halkayı braketin başına takın ve braketi cihazın gövdesine vidalayın.

(3)


Ethernet kablosunu, kalın tarafı brakete bakacak şekilde contanın açık aralığına yerleştirin.

(4)

Contayı brakete takın.

(5)

Spiral kapağı brakete vidalayın.

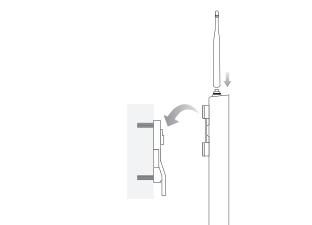


Donanım Kurulumu

1. Cihazı monte etmek için bir yöntem seçin.



■ Cihazı Bir Direğe Bağlamak

Seçilen bölgede, cihazı direğin uygun bir noktasına takın ve ardından cihazı çevirdiğiniz yönde yaklaşık olarak hizalayın.

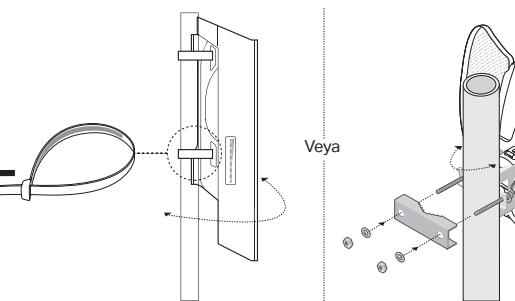

■ Aygıtı Duvara Montajlama (Montaj Dirsekli Ürün İçin)


Veya

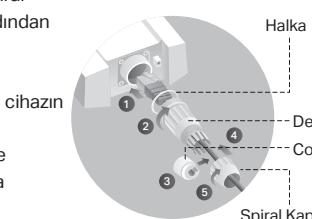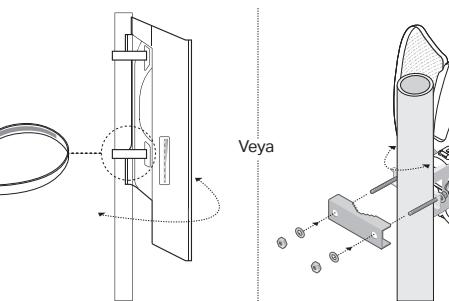

ملحوظة : الصورة قد تكون مختلفة عن المنتج الحقيقي.

بنية الشبكة النموذجية

- نمط الإدارة والتحكم المركزي
 - من خلال برنامج إدارة وتحكم مركزي

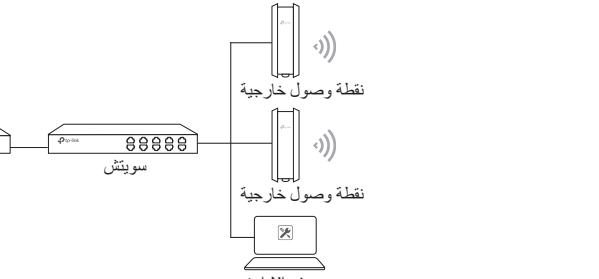


جهاز الكمبيوتر الذي يقوم بتشغيل برنامج الإدارة والتحكم المركزي، والذي يمكن أن يكون في نفس الشبكة الفرعية أو في شبكة فرعية مختلفة عن نقاط الوصول، يستخدم في الإدارة والتحكم المركزي لـ نقاط الوصول.

<http://www.tplink.com>

يمكن الحصول على البرنامج المطابق من موقعنا الإلكتروني

(الأجهزة معينة)

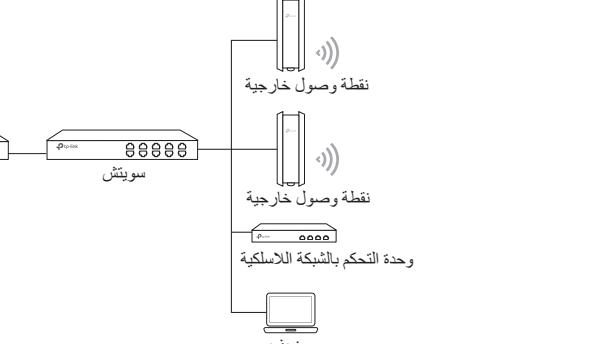

وحدة التحكم بالشبكة اللاسلكية يمكن أن تكون في نفس الشبكة الفرعية أو في شبكة فرعية مختلفة عن نقاط الوصول، مضيف الإدارة يستخدم لتسجيل الدخول إلى وحدة التحكم بالشبكة اللاسلكية للقيام بادارة مركزية لـ نقاط الوصول.



For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.

نقطة الوصول خارجية


- نمط المستقل
 - من خلال برنامج إدارة وتحكم مركزي

توسيع الأجهزة

اختر طريقة توصيل جهازك وفقاً للملحقات المرفقة معه.

■ من خلال سويفش

يمكن تشغيل بعض نقاط الوصول عبر جهاز PoE (مثل سويفش PoE الذي يتوافق مع Power Source Class 2 (PS2) أو Limited Power Source (LPS) IEC 62368-1). ملاحظة: التواجد على المنتج الفعلي. يرجى الرجوع إلى مواصفات المنتج.

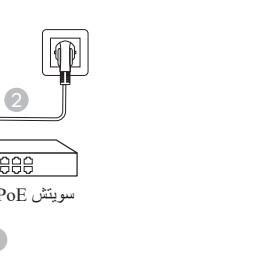

■ من خلال محول

يمكن تشغيل بعض الأكسس بوينت عبر محول PoE. ملاحظة: التواجد على المنتج الفعلي. يرجى الرجوع إلى مواصفات المنتج.




وحدة التحكم بالشبكة اللاسلكية يمكن أن تكون في نفس الشبكة الفرعية أو في شبكة فرعية مختلفة عن نقاط

الوصول، مضيف الإدارة يستخدم لتسجيل الدخول إلى وحدة التحكم بالشبكة اللاسلكية للقيام بادارة مركزية

لـ نقاط الوصول.

قم بتركيب حامل التثبيت بالمكان المناسب على الحاطن.

ادفع و اسحب الجهاز وذلك لتنبيئه في مكانه. ثم قم بتوصيل الهوائيات بالجهاز.

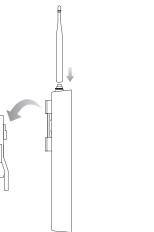

2. قم بتثبيت الصدادة المضادة للماء. (الأجهزة معينة)

قبل التثبيت، قم بتركيب كابل إيثرنت من خلال الغطاء الحازوني والحامل والحلقة الدائرية. ثم اتبع الخطوات الموضحة في الصورة:

(1)

قم بتوصيل كابل إيثرنت بالمنفذ

ثابت الحلقة الدائرية على رأس الحامل

ثم قم بربط صمامولة التثبيت بجسم الجهاز.

(2)

قم بملامسة كابل إيثرنت من خلال قنطرة الختم مع الجانب الآخر من صمامولة التثبيت

(3)

قم بتوصيل الختم بصمامولة التثبيت

(4)

اربط الغطاء الحازوني بصمامولة التثبيت.

(5)

اربط الغطاء الحازوني بصمامولة التثبيت.

أولاً

الحلقة الدائرية

صمامولة التثبيت

الصدادة

الغطاء الحازوني

الحلقة الدائرية

صمامولة التثبيت

الصدادة

الغطاء الحازوني

ثابت الحلقة الدائرية

الصمامولة

التجفيف

الصمامولة

التجفيف

التجفيف

التجفيف

الصمامولة

التجفيف