



# Quick Installation Guide

---

4G LTE Router



For technical support, the user guide and more information, please visit <https://www.tp-link.com/support/>.

---

# CONTENTS

---

01 / Bahasa Indonesia

05 / 日本語

09 / 한국어


13 / 繁體中文

18 / ຖ້າຍ

22 / Tiếng Việt

26 / עברית

# Sambungkan perangkat

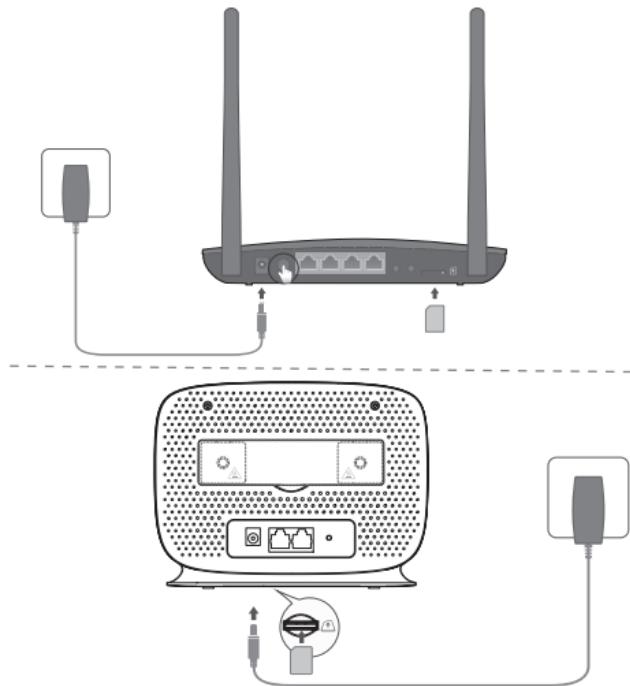

- 1 Posisikan antena secara vertikal.  
**Catatan:** Untuk beberapa router Anda perlu menginstal antena secara manual terlebih dahulu. Untuk model dengan antena internal, lewati langkah ini.  
**Saran:** Anda juga dapat memasang dan mengaktifkan antena eksternal (tidak disediakan). Untuk detailnya, lihat panduan pengguna.
- 2 Masukan kartu SIM ke dalam slot sampai anda mendengar bunyi klik.
- 3 Nyalakan router.

 **Enjoy the Internet!**

Sambungkan perangkat anda ke router (Secara kabel atau nirkabel). SSID dan sandi default telah dicetak pada label produk di bagian bawah router.

**Catatan:** Gambar hanya untuk demonstrasi.

## Kustomisasi router 4G LTE

- 1 Pastikan komputer anda telah tersambung ke router (melalui kabel atau nirkabel).
- 2 Masukan <http://tplinkmodem.net> atau 192.168.1.1 ke dalam alamat bar dari web browser. Berdasarkan halaman login web management: gunakan default **admin** untuk username dan sandi atau buat sandi baru untuk masuk.
- 3 Ikuti langkah demi langkah instruksi di halaman **Quick Setup** untuk menyelesaikan konfigurasi awal.

Catatan: router juga bisa digunakan (atau dikonfigurasi) ke mode wireless router untuk ADSL/koneksi kabel. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan melihat User Guide di [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

## FAQ(Pertanyaan sering diajukan)

### Q1. Apa yang bisa saya lakukan jika halaman login tidak muncul?

- Pastikan komputer sudah di atur untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis dari router.
- Pastikan bahwa <http://tplinkmodem.net> atau 192.168.1.1 telah di masukan dengan benar ke web browser.
- Gunakan web browser lain dan coba kembali.
- Restart router anda dan coba kembali.
- Menonaktifkan dan kemudian aktifkan network adapter dan coba kembali.

### Q2. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak bisa mengakses internet?

- Verifikasi bahwa kartu SIM Anda adalah kartu LTE atau WCDMA.
- Pastikan kartu SIM anda berada di dalam area layanan ISP anda.
- Pastikan kartu SIM anda mempunyai minimal kredit.
- Cek koneksi LAN:

Masukan <http://tplinkmodem.net> atau 192.168.1.1 ke dalam alamat bar dari web browser. Jika halaman login tidak muncul, silahkan lihat FAQ > Q1 dan kemudian coba kembali.

- Cek parameter ISP anda:
  - 1 Buka web browser dan masuk ke halaman web management.
  - 2 Pastikan parameter yang disediakan oleh ISP anda telah di masukkan dengan benar. Jika parameter salah di masukkan, buat profil baru dengan parameter yang benar.
- Cek pengaturan PIN:
  - 1 Buka web browser dan masuk ke halaman web management.
  - 2 Pastikan apakah PIN dibutuhkan. Jika dibutuhkan, masukan PIN yang benar yang telah disediakan oleh ISP anda.
- Cek Limit Data:
  - 1 Buka web browser dan masuk ke halaman web management.
  - 2 Pastikan apakah total data yang telah digunakan sudah melebihi total yang diijinkan. Jika iya, betulkan total yang diijinkan dan atur total data yang telah digunakan ke 0, atau nonaktifkan Limit Data.
- Cek Data Mobile:
  - 1 Buka web browser dan masuk ke halaman web management.
  - 2 Aktifkan data Mobile untuk akses internet.

- Cek Roaming Data:

- 1 Konfirmasi ke ISP anda jika anda berada di area layanan Roaming. Jika iya, buka web browser anda dan masuk ke halaman web management.
- 2 Aktifkan data roaming untuk akses internet.

### Q3. Bagaimana cara untuk mengembalikan router ke pengaturan default pabrikan?

- Dengan router yang sudah dinyalakan, tekan dan tahan tombol WPS/RESET di panel belakang router sampai Power LED mulai berkedip. Router akan mengembalikan dan merestart secara otomatis.
- Masuk ke halaman web management dari router untuk mengembalikan router ke default pabrikan.

### Q4. Apa yang bisa saya lakukan jika saya lupa password dari halaman manajemen jaringan?


- Silahkan lihat di FAQ>Q3 untuk mengembalikan router dan gunakan admin untuk kedua username dan sandi atau buat sandi baru untuk masuk.

### Q5. Apa yang bisa saya lakukan jika saya lupa sandi jaringan nirkabel?

- Sandi nirkabel default telah dicetak di label produk router.
- Jika sandi nirkabel default telah diganti, masuk ke halaman web management dari router untuk mendapatkan atau mereset sandi anda.

Catatan: Untuk bantuan penyelesaian masalah lebih lanjut, silahkan lihat di FAQ pada website kami: <http://www.tp-link.com>.

# ハードウェアの接続

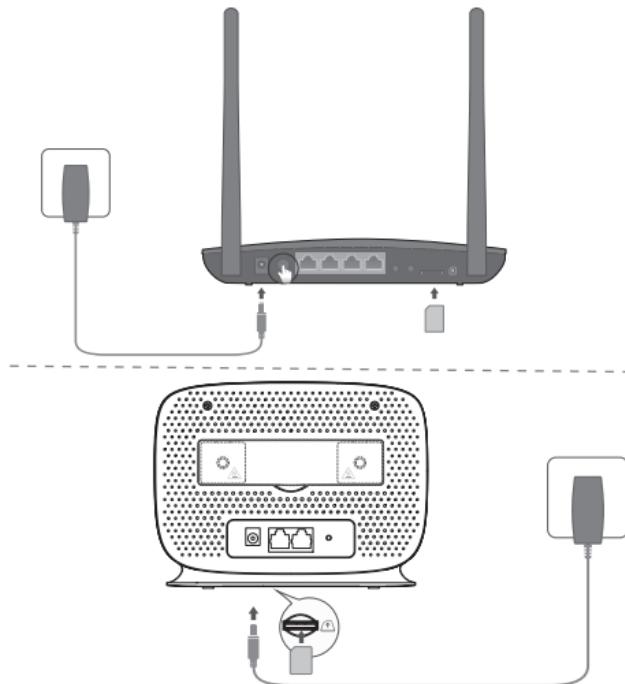

**注:**画像はイメージです。

- 1 アンテナを垂直に立てます。

**注:**一部のルーターではアンテナをご自身で取り付ける必要があります。

内蔵アンテナが付いたモデルの場合は、この手順をスキップしてください。

**ヒント:**外部アンテナを取り付けて有効にすることもできます（付属していません）。詳細については、ユーザーガイドを参照してください。

- 2 スロットに SIM カードを挿入し、カチッと音がするまで押し込みます。
- 3 ルーターの電源を入れます。
- 4 インターネット LED が点灯すると、ルーターのインターネット接続設定完了です。点灯しない場合は FAQ > Q2 をご参照ください。

お疲れ様でした！

お持ちのデバイスをルーターに繋いで（Wi-Fi or 有線）利用可能です。

デフォルトの Wi-Fi 名（SSID）は本体底面のラベルに印字されています。

## 4G LTE ルーターの設定方法

- 1 PC とルーターを Wi-Fi または有線接続します。
- 2 インターネットブラウザーを起動し「<http://tplinkmodem.net>」または「192.168.1.1」と入力して、管理画面のログインページを開きます。ユーザー名とパスワードにデフォルトの「admin」を入力するか、新規作成してログインしてください。
- 3 クイックセットアップページの画面表示に沿って初期設定を完了させます。

注：ルーターは ADSL / ケーブル接続用に Wi-Fi ルーターモードで使用（構成）することも可能です。詳細は HP ([www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)) のユーザーガイドをご参照ください。

## FAQ (よくある質問)

### Q1. ログインページにアクセスできない場合は？

- PC が IP アドレスを自動取得する設定になっているかご確認ください。
- 「<http://tplinkmodem.net>」または「192.168.1.1」と正しく入力されているご確認ください。
- 他のブラウザーから再度お試しください。
- ルーターを再起動のうえ再度お試しください。
- ネットワークアダプターをいったん無効化し、再度有効にしてみてください。

### Q2. インターネットに接続できない場合は？

- SIM カードが LTE または WCDMA カードかご確認ください。

- ご契約プロバイダー (ISP) のサービスエリア内で SIM カードを使用しているかご確認ください。
- SIM カードに十分な通信残量が残っているかご確認ください。
- LAN 接続をご確認ください：

ブラウザーのアドレスバーに「<http://tplinkmodem.net>」または「**192.168.1.1**」と入力します。ログインページが表示されない場合は FAQ > Q1 をご参照のうえ再度お試しください。

- ISP のパラメーターをご確認ください：

1 ブラウザーを開き、管理画面にログインします。

2 ISP から提供されているパラメーターが正確に入力されているかご確認ください。誤りがある場合は正しいパラメーターを使用して新規プロファイルを作成します。

- PIN 設定をご確認ください：

1 ブラウザーを開き、管理画面にログインします。

2 PIN が必要かどうかご確認ください。必要な場合は ISP から提供されている PIN を入力します。

- データ制限をご確認ください：

1 ブラウザーを開き、管理画面にログインします。

2 合計使用データ量が制限を超えていないかご確認ください。超過している場合は、制限を修正して合計使用データ量を 0 に設定するか、データ制限を無効にします。

- モバイルデータをご確認ください：

1 ブラウザーを開き、管理画面にログインします。

2 モバイルデータ通信を有効にしてインターネットにアクセスします。

- データローミングをご確認ください：

1 利用している場所がローミングサービスエリア内か ISP にご確認ください。エリア内の場合はブ

- ユーザーを開き、管理画面にログインします。  
2 データローミングを有効にしてインターネットにアクセスします。

### Q3. ルーターを初期化する方法は？

- ルーターの電源を入れた状態で、Power LED が点滅するまで背面の WPS/RESET ボタンを長押ししてください。点滅すると初期化が行われ、自動で再起動します。
- ルーターの管理画面から初期化することもできます。

### Q4. 管理画面のログインパスワードを忘れてしまった場合は？


- FAQ > Q3 をご参照のうえルーターを初期化し、ユーザー名とパスワードに「admin」を入力するか、新規作成してログインしてください。

### Q5. Wi-Fi のパスワードを忘れてしまった場合は？

- デフォルトのパスワードは本体ラベルに印字されています。
- デフォルトから変更している場合は、ルーターの管理画面からパスワードの確認や変更ができます。

注：その他のトラブルシューティングについては HP (<https://www.tp-link.com>) から FAQ をご確認ください。

# 하드웨어 연결하기

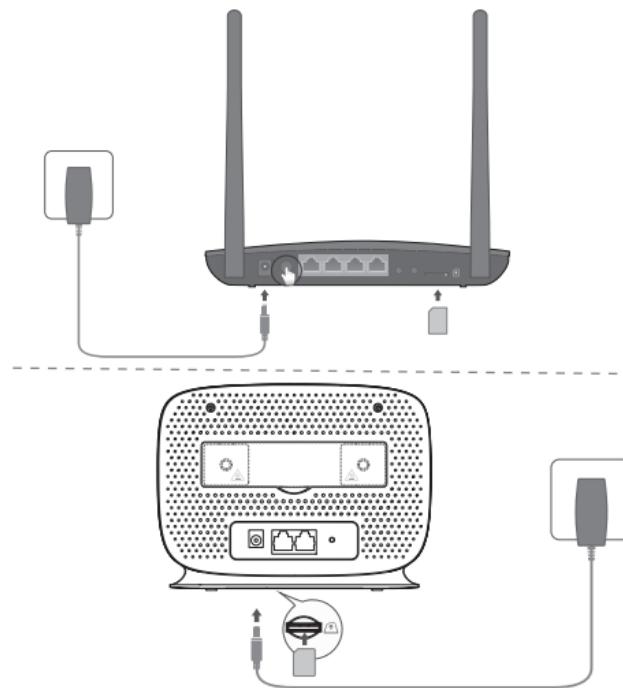

참고 : 상기 이미지는 설명을 위해 사용됩니다 .

## 1 안테나를 수직으로 배치합니다 .

참고 : 일부 공유기의 경우 , 먼저 안테나를 수동으로 설치해야 합니다 .

내장 안테나가 있는 경우 이 단계를 건너뜁니다 .

팁 : 외장 안테나 ( 제공되지 않음 ) 를 설치하여 사용할 수 있습니다 . 자세한 내용은 사용설명서를 참고하세요 .

## 2 딸깍 소리가 날 때까지 SIM 카드를 슬롯에 삽입합니다 .

## 3 공유기를 켜세요 .

이제 인터넷을 이용하세요 !

장치를 공유기에 연결합니다 ( 유선 또는 무선 ).  
기본 SSID 와 비밀번호는 공유기 하단의 제품 라벨에 표기되어 있습니다 .

## 4G LTE 공유기 사용자 지정

- 1 컴퓨터가 공유기에 연결되어 있는지 확인합니다 ( 유선 또는 무선을 통해 ).
- 2 웹 브라우저 주소창에 <http://tplinkmodem.net> 또는 192.168.1.1 을 입력합니다 . 실제 웹 관리 로그인 페이지에 따라 기본 사용자 이름 및 비밀번호 (admin) 를 사용하거나 새 비밀번호를 생성하여 로그인합니다 .
- 3 빠른 설치 페이지의 단계별 지침을 따라 초기 설정을 완료합니다 .

참고 : 공유기는 ADSL/ 케이블 연결을 위해 무선 공유기 모드에서 사용 ( 또는 구성 ) 할 수 있습니다 . [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) 에 방문하여 사용자 가이드를 참조하세요 .

## FAQ ( 자주 묻는 질문 )

### Q1. 로그인 페이지가 나타나지 않으면 어떻게 합니까 ?

- 컴퓨터가 공유기에서 자동으로 IP 주소를 얻도록 설정되어 있는지 확인하세요 .
- 웹 브라우저에서 <http://tplinkmodem.net> 또는 192.168.1.1 을 제대로 입력했는지 확인하세요 .
- 다른 웹 브라우저를 사용하여 다시 시도하세요 .
- 공유기를 재부팅하여 다시 시도하세요 .
- 활성화된 네트워크 어댑터의 연결을 해제했다가 다시 연결한 후 다시 시도하세요 .

### Q2. 인터넷에 액세스하지 못하면 어떻게 합니까 ?

- 사용 중인 SIM 카드가 LTE 또는 WCDMA 카드인지 확인하세요 .
- SIM 카드가 인터넷 통신사의 서비스 지역에 있는지 확인하세요 .

- SIM 카드에 충분한 크레딧이 있는지 확인하세요 .
- LAN 연결 확인하기 :
- 웹 브라우저 주소창에 <http://tplinkmodem.net> 또는 192.168.1.1를 입력합니다 . 로그인 페이지가 나타나지 않는 경우 , FAQ > Q1 를 참고하여 다시 시도하세요 .
- 인터넷 통신사 (ISP) 매개변수 확인하기 :
  - 1 웹 브라우저를 열어 웹 관리 페이지에 로그인합니다 .
  - 2 인터넷 통신사 (ISP) 에서 제공받은 매개변수를 제대로 입력했는지 확인합니다 . 매개변수가 올바르지 않다면 올바른 매개변수를 이용하여 새로운 프로필을 생성하세요 .
- PIN 설정 확인하기 :
  - 1 웹 브라우저를 열어 웹 관리 페이지에 로그인합니다 .
  - 2 PIN 이 필요한지 확인하세요 . 필요하다면 인터넷 통신사 (ISP) 에서 제공받은 올바른 PIN 을 입력하세요 .
- 데이터 제한 확인하기 :
  - 1 웹 브라우저를 열어 웹 관리 페이지에 로그인합니다 .
  - 2 총 사용 데이터가 총 허용량을 초과하는지 확인하세요 . 초과하는 경우 , 총 허용량을 수정해 총 사용 데이터를 0 으로 설정하거나 데이터 제한을 비활성화합니다 .
- 모바일 데이터 확인하기 :
  - 1 웹 브라우저를 열어 웹 관리 페이지에 로그인합니다 .
  - 2 인터넷에 액세스하기 위해 모바일 데이터를 활성화합니다 .
- 데이터 로밍 확인하기 :
  - 1 사용자가 로밍 서비스 지역에 있는지 인터넷 통신사 (ISP) 와 확인하세요 . 그런 경우 , 웹 브라우저를 열어 웹 관리 페이지에 로그인하세요 .

2 인터넷에 액세스하기 위해 데이터 로밍을 활성화합니다 .

**Q3. 공유기를 공장초기화 설정으로 복원하는 방법은 무엇입니까 ?**

- 공유기의 전원이 켜진 상태에서 전원 LED 가 깜박거리기 시작할 때까지 공유기 후면 패널의 WPS/RESET 버튼을 길게 누르세요 . 공유기가 자동으로 복원되며 재부팅됩니다 .
- 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하여 공유기를 공장 초기화 설정으로 복원합니다 .

**Q4. 웹 관리 페이지의 비밀번호를 잊어버리면 어떻게 합니까 ?**

- FAQ>Q3 를 참고하여 공유기를 복원하고 사용자이름과 비밀번호를 모두 'admin' 으로 사용하거나 새로운 비밀번호를 생성하여 로그인합니다 .


**Q5. 무선 네트워크 비밀번호를 잊어버리면 어떻게 합니까 ?**

- 기본 무선 비밀번호는 공유기 제품 라벨에 표기되어 있습니다 .
- 기본 무선 비밀번호가 변경된 경우 , 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하여 비밀번호를 복원하거나 다시 설정할 수 있습니다 .

참고 : 문제 해결에 대한 추가 도움말은 아래 웹사이트의 FAQ 를 참고하세요 : <https://www.tp-link.com>.

해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음 .

# 連接硬體設備

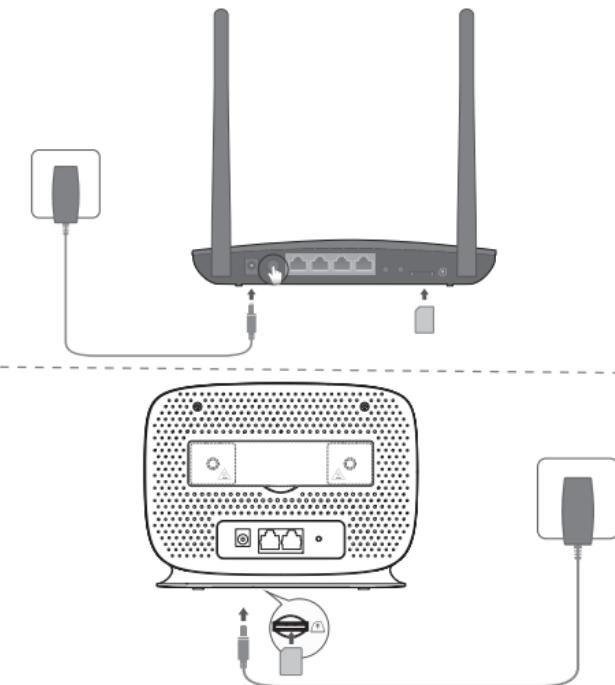

1 請將天線垂直擺放。

**註：**對於部分路由器來說，您需要先手動安裝天線。  
若型號為固定式天線，請略過此步驟。

**提示：**您也可以安裝外接天線（包裝未附）。如需詳細說明，請參考使用者手冊。

2 將 SIM 卡插入插槽直到聽見卡喀聲。

3 開啟路由器。



盡情享受網際網路！

將您的設備連接至路由器（有線或無線皆可）。

預設的 SSID 與密碼印於路由器底部的產品標籤上。

**註：**圖片僅為示範使用。

## 自訂 4G LTE 路由器

- 1 確認您的電腦已經連接**路由器**( 透過有線或無線 )。
- 2 開啟網頁瀏覽器並在網址欄位輸入 **http://tplinkmodem.net** 或 **192.168.1.1**。依據實際網頁管理登入頁面：使用者名稱與密碼兩者皆輸入 **admin** 或建立新的密碼登入。
- 3 依照 **Quick Setup( 快速設定 )** 上的步驟完成設定。

**註：**路由器也可以在 ADSL/Cable 連接下使用無線模式。若需要取得更多相關資訊，請至 [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) 閱覽使用指南。

## FAQ( 常見問答 )

### Q1.如果登入頁面沒有顯示該怎麼辦？

- 請確認電腦已從路由器自動取得 IP 位址。
- 請確認 **http://tplinkmodem.net** 或 **192.168.1.1** 是否正確輸入至網頁瀏覽器。
- 使用另一個瀏覽器再試一次。
- 重新啟動您的瀏覽器再試一次。
- 將網卡停用然後再重新啟用。

### Q2.如果沒辦法連線到網際網路該怎麼辦？

- 請確認您的 SIM 卡支援 LTE(4G)，還是只支援 WCDMA(3G)。
- 請確認您的 SIM 卡是否位於 ISP( 網路業者 ) 的服務區域內。
- 請確認您的 SIM 卡是否有足夠的消費額度。

- 確認 LAN 連接：

開啟網頁瀏覽器並輸入 **http://tplinkmodem.net** 或 **192.168.1.1** 到網址欄位。如果沒有顯示登入頁面，請參照 FAQ> Q1 並再試一次。

- 檢查您的 ISP( 網路業者 ) 參數

1 開啟網頁瀏覽器並登入管理頁面。

2 確認 ISP( 網路業者 ) 參數是否正確，如果參數有誤請重新建立新的參數。

- 確認 PIN 碼設定：

1 開啟網頁瀏覽器並登入管理頁面。

2 確認是否需要輸入 PIN 碼，如果需要請輸入由 ISP( 網路業者 ) 所提供 PIN 碼。

- 檢查流量限制：

1 開啟網頁瀏覽器並登入管理頁面。

2 確認總使用流量是否超過允許流量，如果是，更正允許流量並將總使用流量設定為 0 或是關閉流量限制。

- 檢查行動數據：

1 開啟網頁瀏覽器並登入管理頁面。

2 啟用行動數據連接網際網路。

- 檢查數據漫遊：

1 確認您的位置是否位於您的 ISP( 網路業者 ) 所提供的漫遊區域。如果是，開啟網頁瀏覽器並登入管理頁面。

2 啟用數據漫遊連接網際網路。

### Q3.如何將路由器恢復至預設的原廠設定？

- 在路由器開啟的狀態下，長按路由器後方的 **WPS/RESET** 按鍵直到電源 LED 燈閃爍。路由器將會恢復原廠設定並重新開機。
- 登入路由器網頁管理畫面將路由器恢復原廠設定。

### Q4.如果我忘記路由器網頁管理登入密碼該怎麼辦？

- 參照 FAQ>Q3 將路由器恢復原廠設定並將使用者名稱與密碼輸入 **admin**，或是建立新的使用者名稱與密碼登入。

### Q5.如果我忘記無線網路密碼該怎麼辦？

- 預設的無線網路密碼印於路由器底部產品標籤上。
- 如果已經修改預設密碼，登入網頁管理畫面找回或是重新設定新的密碼。

註：更多的問題排除請至 <http://www.tp-link.com> 查看相關 FAQ。

#### NCC Notice

##### 注意！

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

減少電磁波影響，請妥適使用。

**BSMI Notice****安全諮詢及注意事項**

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。

**限用物質含有情況標示聲明書**


單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 Pb	汞 Hg	鎘 Cd	六價鉻 Cr <sup>+6</sup>	多溴聯苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
天線	○	○	○	○	○	○

備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. "○" 系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. "—" 系指該項限用物質為排除項目。

# การเชื่อมต่ออุปกรณ์

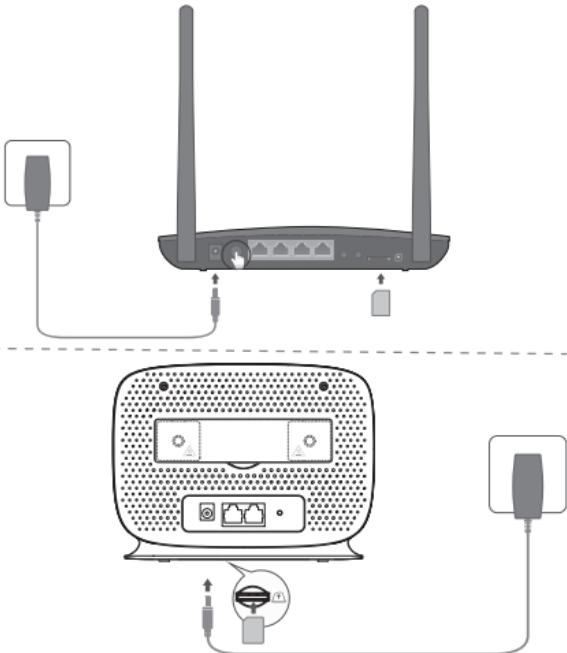

หมายเหตุ : รูปภาพนี้สำหรับสาธิตเท่านั้น

## 1 ตำแหน่งเส้าอากาศแนวตั้ง

หมายเหตุ : สำหรับเราเตอร์บางรุ่น

คุณต้องติดตั้งเส้าอากาศด้วยตนเอง

สำหรับรุ่นที่มีเสาอากาศภายใน ให้ข้ามขั้นตอน

### เคล็ดลับ:

คุณยังสามารถติดตั้งและเปิดใช้งานเส้าอากาศภายนอกได้  
(ไม่ได้แฉมมาให้) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้งาน

## 2 ใส่ชิมการต่อในช่องใส่ชิม จนกระทั่งเข้าล็อก

## 3 เปิดอุปกรณ์

## พร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ต

(ผ่านทางสาย LAN หรือ ไวเลส) ชื่อเครือข่ายไวเลส (SSID)  
และรหัสผ่าน จะอยู่บริเวณสติ๊กเกอร์ด้านหลังของอุปกรณ์

## การตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์ 4G LTE

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเราเตอร์แล้ว (ผ่านทางสาย LAN หรือไวไฟ)
- 2 พิมพ์ <http://tplinkmodem.net> หรือ **192.168.1.1** ที่ช่องแอดเดรสบาร์ของเบราว์เซอร์ กรอกรหัส **admin** ลงในช่อง Username และ Password
- 3 ทำการตั้งค่าที่ลําชื่นตอนตามเมนู "**Quick Setup (การติดตั้งอย่างง่าย)**" จะกระทำการตั้งค่าโดยอัตโนมัติให้ทันที หมายเหตุ อุปกรณ์เราเตอร์จะเลือกโหมดการใช้งานพื้นฐานเป็น ADSL/การเชื่อมต่อแบบสาย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)

## FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q1. ทำอย่างไรเมื่อไม่สามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินได้

- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ได้รับหมายเลขไอพีแอดเดรสจากเราเตอร์โดยอัตโนมัติหรือไม่
- ตรวจสอบว่าพิมพ์ <http://tplinkmodem.net> หรือ **192.168.1.1** เว็บเบราว์เซอร์ถูกต้องหรือไม่
- เลือกใช้เบราว์เซอร์อื่นๆ ในการตั้งค่าอีกครั้ง
- รีบูตเราเตอร์และทำการตั้งค่าอีกครั้ง
- ปิดและเปิดการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณและทดลองอีกครั้ง

Q2. ทำอย่างไรหากไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

- ตรวจสอบว่าชิมการ์ดของคุณเป็นการ์ด LTE หรือ WCDMA

- ตรวจสอบสัญญาณของผู้ให้บริการในบริเวณนั้นๆ
- ตรวจสอบแพ็คเกจการใช้งานที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
- ตรวจสอบการเขื่อมต่อสายแลน

พิมพ์ <http://tplinkmodem.net> หรือ 192.168.1.1 ลงยังช่องแอดเดรสของเบราว์เซอร์ ในกรณีที่หน้าล็อกอินไม่แสดงให้ตรวจสอบจาก FAQ > Q1 และทดลองอีกครั้ง

- ตรวจสอบค่าต่างๆ จาก ISP

- เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์และล็อกอินเข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่า
- ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้รับจาก ISP ว่าถูกต้องหรือไม่  
หากมีข้อผิดสามารถแก้ไขโดยการสร้างไฟล์ใหม่เพื่อแก้ไขข้อที่ผิด

- ตรวจสอบการตั้งค่า PIN :

- เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์และล็อกอินเข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่า
- ตรวจสอบว่าจำเป็นต้องใส่รหัส PIN หรือไม่ หากจำเป็นต้องใส่ให้ใส่ค่าที่ถูกต้องจาก ISP

- ตรวจสอบการจำกัดการใช้งาน

- เปิดหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์และล็อกอินเข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่า
- ตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดที่ใช้เกินจำนวนที่ใช้ได้หรือไม่ หากมีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ใส่ข้อมูลให้ถูกต้องและใส่เป็น 0  
หรือปิดการใช้งานการจำกัดการใช้ข้อมูล

- ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต

1 เปิดหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์และล็อกอินเข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่า

2 เปิดการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ต

- ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบโรมมิ่ง

1 ตรวจสอบรายละเอียดและพื้นที่การใช้งานจาก ISP ของคุณ

จากนั้นเปิดหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์และล็อกอินเข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่า

2 เปิดการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบโรมมิ่ง

Q3. สามารถคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงานให้กับอุปกรณ์ได้อย่างไร

- ในขณะที่เราเตอร์เปิดอยู่ให้กดบุ่ม **WPS/RESET** บริเวณด้านหลังอุปกรณ์ค้างไว้ จนกระทิ่งไฟ LED กระพริบ อุปกรณ์เราเตอร์จะคืนค่าและรีบูตโดยอัตโนมัติ
- ล็อกอินเข้าสู่หน้าการตั้งค่า จากนั้นจะเห็นว่าอุปกรณ์ได้กลับสู่การตั้งค่าจากโรงงานเรียบร้อย

Q4. ทำอย่างไรหากลืมรหัสผ่านในการเข้าสู่หน้าการตั้งค่า


- ตรวจสอบ FAQ > Q3 เพื่อเข้าสู่อุปกรณ์เราเตอร์ และกรอกรหัส **admin** ลงในช่อง Username และ Password หรือสร้างรหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป

Q5. ทำอย่างไรหากลืมรหัสผ่านในการเชื่อมต่อ Wi-Fi

- รหัสผ่านเริ่มต้นจะแสดงในบริเวณด้านหลังของอุปกรณ์
- หากรหัสผ่านเริ่มต้น Wi-Fi มีการเปลี่ยนแปลง ให้เข้าสู่หน้าการจัดการเว็บของเราเตอร์เพื่อแก้ไขหรือรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

หมายเหตุ สำหรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมโปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์ของเรา: <http://www.tp-link.com>

# Kết nối phần cứng

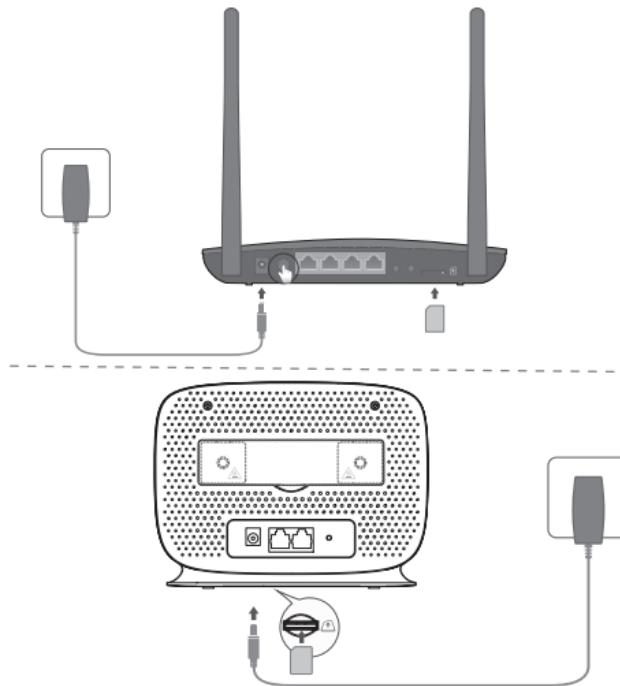

- 1 Dựng ăng ten thẳng đứng.

**Lưu ý:** Đối với một số router, bạn có thể sẽ cần phải lắp ăng ten trước.

Đối với các mẫu có ăng-ten ngầm, hãy bỏ qua bước này.

**Mẹo:** Bạn cũng có thể cài đặt và bật ăng-ten ngoài (không được cung cấp). Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.

- 2 Cắm thẻ SIM vào khe cắm thẻ cho đến khi bạn nghe tiếng cách.
- 3 Mở router.



**Tận hưởng Internet!**

Kết nối thiết bị của bạn đến router (có dây hoặc không dây). SSID và mật mã mặc định được in ở nhãn thiết bị nằm dưới mặt đáy của router.

**Lưu ý:** Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

## Tùy chỉnh Router 4G LTE

- Đảm bảo máy tính của bạn đã kết nối đến router (qua kết nối có dây hoặc không dây).
- Nhập <http://tplinkmodem.net> hoặc **192.168.1.1** vào thanh địa chỉ của trình duyệt web. Tại trang quản lý đăng nhập: sử dụng tên đăng nhập và mật mã mặc định **admin** hoặc tạo một mật mã mới để đăng nhập.
- Làm theo hướng dẫn từng bước tại trang **Quick Setup (Cài đặt nhanh)** để hoàn tất việc cấu hình lần đầu.

Lưu ý: Router có thể được sử dụng (hoặc cấu hình) ở chế độ Wireless Router (Router không dây) cho kết nối ADSL/Cáp. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng tại [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

## FAQ (Các câu hỏi thường gặp)

### Q1. Tôi có thể làm gì nếu trang đăng nhập không xuất hiện?

- Chắc chắn máy tính được cài đặt có thể nhận địa chỉ IP tự động từ router.
- Chắc chắn bạn đã nhập chính xác <http://tplinkmodem.net> hoặc **192.168.1.1** vào thanh địa chỉ của trình duyệt web.
- Sử dụng một trình duyệt web khác và thử lại.
- Khởi động lại router của bạn và thử lại.
- Vô hiệu hóa và sau đó kích hoạt lại bộ chuyển đổi mạng của bạn và thử lại.

## Q2. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet?

- Xác nhận thẻ SIM của bạn là thẻ LTE hoặc WCDMA.
- Đảm bảo thẻ SIM của bạn vẫn nằm trong khu vực dịch vụ của ISP.
- Đảm bảo thẻ SIM của bạn vẫn còn đủ tiền/dữ liệu.
- Kiểm tra kết nối LAN:  
Nhập **http://tplinkmodem.net** hoặc **192.168.1.1** vào thanh địa chỉ của trình duyệt web. Nếu trang đăng nhập không xuất hiện, vui lòng tham khảo FAQ > Q1 và thử lại.
- Kiểm tra tham số ISP của bạn:
  - 1 Mở trình duyệt web và đăng nhập vào trang web quản lý.
  - 2 Đảm bảo các tham số do ISP của bạn cung cấp được nhập chính xác. Nếu các tham số không chính xác, vui lòng tạo một hồ sơ mới với các tham số chính xác.
- Kiểm tra cài đặt PIN:
  - 1 Mở trình duyệt web và đăng nhập vào trang web quản lý.
  - 2 Kiểm tra nếu bạn cần PIN hay không. Nếu cần, vui lòng nhập đúng mã PIN do ISP của bạn cung cấp.
- Kiểm tra Giới hạn dữ liệu:
  - 1 Mở trình duyệt web và đăng nhập vào trang web quản lý.
  - 2 Kiểm tra nếu **tổng dữ liệu đã sử dụng** đã đạt **mức cho phép**. Nếu vậy, vui lòng chỉnh sửa tổng dữ liệu và cài đặt **tổng dữ liệu sử dụng** về 0, hoặc vô hiệu hóa **giới hạn dữ liệu**.
- Kiểm tra Dữ liệu di động:
  - 1 Mở trình duyệt web và đăng nhập vào trang web quản lý.

2 Kích hoạt dữ liệu di động để truy cập Internet.

- Kiểm tra Chuyển vùng dữ liệu:

1 Xác nhận với ISP của bạn nếu bạn đang ở trong khu vực dịch vụ chuyển vùng dữ liệu. Nếu vậy, mở trình duyệt web và đăng nhập vào trang web quản lý.

2 Kích hoạt chuyển vùng dữ liệu để truy cập Internet.

### **Q3. Làm sao để khôi phục router về cài đặt gốc?**

- Khi router đang được cấp nguồn, nhấn và giữ nút **WPS/RESET** ở mặt bên của router đến khi đèn LED bắt đầu chớp. Router sẽ tự động khôi phục và khởi động lại.
- Đăng nhập vào trang web quản lý của router để khôi phục router về cài đặt gốc.

### **Q4. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã của trang web quản lý?**

- Tham khảo FAQ>Q3 để khôi phục router về cài đặt gốc sau đó sử dụng tên đăng nhập và mật mã **admin** hoặc tạo một mật mã mới để đăng nhập.


### **Q5. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã mạng không dây?**

- Mật mã mặc định được in ở nhãn sản phẩm của router.
- Nếu mật mã không dây mặc định đã bị thay đổi, xin vui lòng đăng nhập vào trang web quản lý của router để truy xuất hoặc thiết lập lại mật mã của bạn.

Lưu ý: Để có thêm giúp đỡ xử lý sự cố, vui lòng tham khảo mục FAQ trên trang web của chúng tôi: <http://www.tp-link.com>.

# חברו את החומרה

- 1 . מוקם את האנטנה כלפי מעלה.  
הערה : בחלק מהנתבים יש לחבר את האנטנה בצורה ידנית בהברגה.  
עבור דוגמיהם עם אנטנות פנימיות ,  
دلג על שלב זה.  
עצה : באפשרות גמ להתקין ולהפעיל אנטנות חיצונית (לא מסופקות).  
לקבלת פרטיים, עיין במדריך למשתמש.
- 2 . הכניסו את כרטיס ה-SIM לתוך.
- 3 . הפעילו את הנטב.

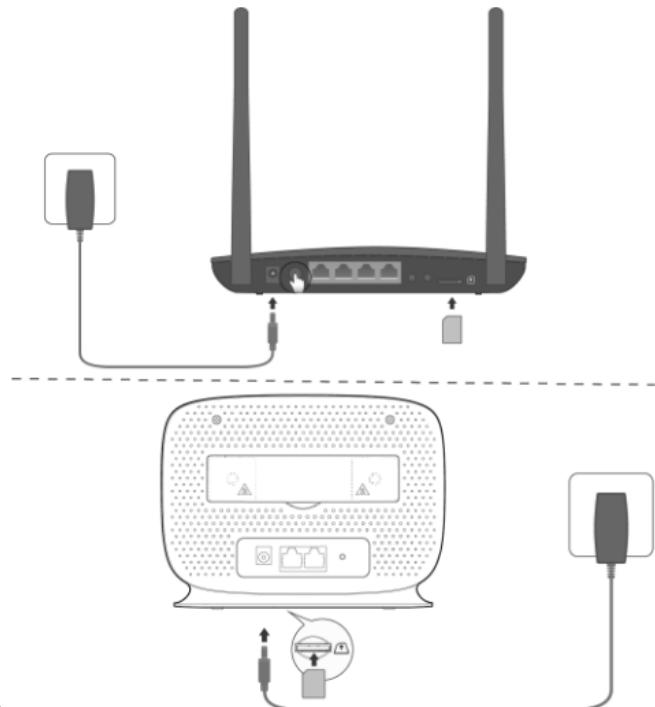

הערה : תמונות להמחשה בלבד.

## התאמה אישית של נתב 4G

1. אני וודאו כי המחשב שלכם מחובר לנתב (בצורה קוית או אלחוטית).
2. היכנסו לאינטראנט בכתובת **http://tplinkmodem.net** או לשורת הכתובת **192.168.1.1** של דף הרשת. על סמך דף ההתחברות לניהול הרשות בפועל: השתמשו בשם **admin** המוגדר כברירת מחדל והעבור שם המשתמש והן עברו הסיסמה או צרו סיסמא חדשה להתחברות.
3. עקבו אחר ההוראות שלב אחר שלב, המופיעות בדף **הגדרות מהירות** (**Quick Setup**) להשלמת הגדרת התצורה הראשונית.

שימוש לב: ניתן לעשות שימוש בנתב (או להציג תצורה שלו) במצב של נתב אלחוטי עברו חיבור DSL/DSL/CABLE. לקבלת מידע נוסף, אנא עייןנו במדריך למשתמש בכתובת **www.tp-link.com**.

### שאלות נפוצות

**שאלה 1 :** מה אפשרתי לעשות אם דף ההתחברות אינו מופיע על המסך?

- בדקו כי המחשב מוגדר כך שהוא יכול כתובת IP באופן אוטומטי מהנתב.
- בדקו כי הזנתם נכון הכתובת **http://tplinkmodem.net** או **192.168.1.1** בדף הרשות.
- השתמשו בדף רשות אחר ונסו בשנית.
- נטרלו ולאחר מכן הפעילו מחדש את ספק רשות התקשרות הפעיל שלכם ונסו בשנית.

**שאלה 2 :** מה אפשרתי לעשות אם איןני מצליח להתחבר לאינטרנט?

- בדקו כי כרטיס ה-SIM שלכם הינו כרטיס LTE או WCDMA .
  - בדקו כי כרטיס ה-SIM שלכם נמצא באזור שירות ה-ISP שלכם.
  - בדקו כי לכרטיס ה-SIM שלכם יש מספיק קרדיט.
  - בדקו את חיבור ה-LAN :
- הזינו את הכתובת **192.168.1.1** או <http://tplinkmodem.net> בשורת הכתובת של דפדפן הרשת. במידה ודף ההתחברות אינו מופיע, עייןנו חלק של שאלות נפוצות > שאלה 1 ונסו בשנית.
- בדקו את מדדי ה-ISP שלכם :
    - 1 . פתחו את דפדפן הרשת והתחברו לדף ניהול הרשת.
    - 2 . בדקו האם המדדים אשר סופקו על ידי ה-ISP הוזנו כראוי. במידה והמדדים אינם נכונים, צרו פרופיל חדש עם המדדים הנכונים.
- בדקו את הגדרות ה-PIN :
- 1 . פתחו את דפדפן הרשת והתחברו לדף ניהול הרשת.
  - 2 . בדקו אם נדרש קוד PIN. במידה וכן, הזינו את קוד ה-PIN הנוכחי כפי שסופק לכם על ידי ה-ISP שלכם.
- בדקו את הגבולות הנתונים :
- 1 . פתחו את דפדפן הרשת והתחברו לדף ניהול הרשת.
  - 2 . בדקו אם סך הכל הנתונים הנמצאים בשימוש עבורים את כמות הנתונים הכלולות המותרת. במידה וכן, תקנו את כמות הנתונים הכלולות המותרת והגדירו את הנתונים הכלולים הנמצאים בשימוש ל-0, או נטרלו את משטנה הגבלת הנתונים.
- בדקו את הנתונים הניידים :

1. פתחו את דפדף הרשת והתחברו לדף ניהול הרשת.
  2. אפחו לנתונים ניידים להציג גישה לאינטרנט.
- בדקו את נדיית הנתונים:
    1. בדקו מול ה-ISP שלכם שאטם נמצא באוצר שירות של נדיית נתונים. במידה וכן, פתחו את דפדף הרשת והתחברו לדף ניהול הרשת.
    2. אפחו נדיית נתונים להתחברות לאינטרנט
- שאלה 3 : כיצד לשחזר את הנטב להגדרות ברירת המחדל שלו מהמפעל?**
- בזמן שהנטב מופעל, לחזו לחיצה ארוכה על לחצן **WPS/RESET** שבlower האחורי של הנטב עד שנורית ה- LED מתחילה להבהב. הנטב ישחזר את עצמו להגדרות ברירת המחדל שלו מהמפעל.
- שאלה 4 : מה אפשרות לעשות אם שכחתי את הסיסמא של דף ניהול הרשת?**
- עיינו בחלק של שאלות נפוצות > שאלה 3 לשחזר הגדרות הנטב והשתמשו ב-**admin** זה עברו שם המשתמש והן עברו הסיסמא או צרו סיסמא חדשה על מנת להתחבר.
- שאלה 5 : מה אפשרות לעשות במידה ואני שוכח את סיסמת הרשת האלחוטית שלי?**
- סיסמת הרשת האלחוטית המוגדרת כברירת מחדל מודפסת על גבי תווית המוצר של הנטב.
  - במידה וסיסמת הרשת האלחוטית המוגדרת כברירת מחדל שונה, התחברו לדף ניהול רשת הנטב ואחזרו או אפסו את הסיסמא שלכם.

**שימוש לב :** לקבלת עזרה נוספת תקלות ופתרונות בעיות, אנא עיינו בחלק של שאלות נפוצות ברשת האינטרנט שלנו

**בכתובת:** <http://www.tp-link.com>