



Quick Installation Guide

Guía de Instalación Rápida

Guide d'installation rapide

Guia de Instalação Rápida

4G LTE Router



For technical support, the user guide and more information, please visit <https://www.tp-link.com/support/>.

CONTENTS


01 / English

05 / Español (Latinoamérica)

09 / Français

13 / Português Brasil

Connect the Hardware

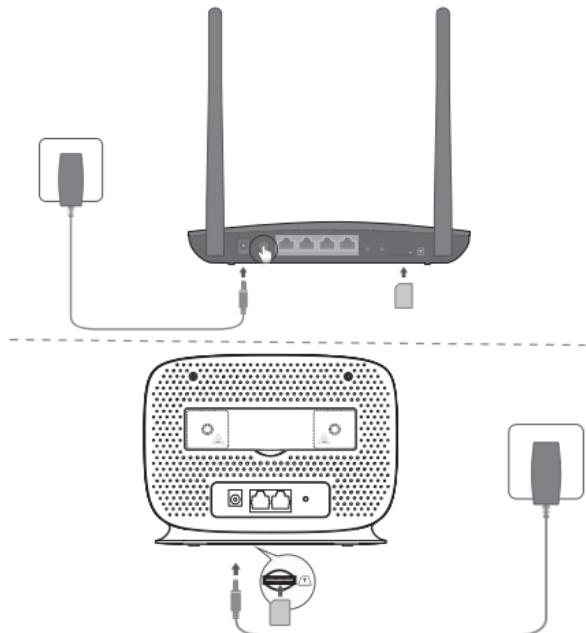

Note: Images are for demonstration only.

- 1 Position the antennas vertically.

Note: For some routers you need to install the antennas manually first.

For models with internal antennas, skip this step.

Tip: You can also install and enable external antennas (not provided). For details, refer to the user guide.

- 2 Insert the SIM card into the slot until you hear a click.
- 3 Turn on the router.
- 4 Make sure the Internet LED  is on, indicating the router is connected to the internet successfully. If it is not, please refer to FAQ > Q2 in this guide.



Enjoy the Internet!

Connect your device to the router (wired or wireless).

The default SSID and password are printed on the product label at the bottom of the router.

Customize the 4G LTE Router

- 1 Make sure your computer is connected to the router (via wired or wireless).
- 2 Enter <http://tplinkmodem.net> or **192.168.1.1** in the address bar of a web browser. Based on the actual web management login page: use the default **admin** for both username and password or create a new password to log in.
- 3 Follow the step-by-step instructions on the **Quick Setup** page to complete the initial configuration.

Note: The router can also be used (or configured) in wireless router mode for ADSL/Cable connections. For more information, please refer to the User Guide at www.tp-link.com.

FAQ(Frequently Asked Questions)

Q1. What can I do if the login page does not appear?

- Verify that the computer is set to obtain an IP address automatically from the router.
- Verify that <http://tplinkmodem.net> or **192.168.1.1** is correctly entered in the web browser.
- Use another web browser and try again.
- Reboot your router and try again.
- Disable and then enable the active network adapter and try again.

Q2. What can I do if I cannot access the internet?

- Verify that your SIM card is an LTE or WCDMA card.
- Verify that your SIM card is in your ISP's service area.
- Verify that your SIM card has sufficient credit.
- Check the LAN connection:

Enter <http://tplinkmodem.net> or 192.168.1.1 in the address bar of a web browser. If the login page does not appear, refer to FAQ > Q1 and then try again.

- Check your ISP parameters:
 - 1 Open a web browser and log in to the web management page.
 - 2 Verify the parameters provided by your ISP are correctly entered. If the parameters are incorrect, create a new profile with the correct parameters.
- Check the PIN settings:
 - 1 Open a web browser and log in to the web management page.
 - 2 Verify if PIN is required. If it is, enter the correct PIN provided by your ISP.
- Check the Data Limit:
 - 1 Open a web browser and log in to the web management page.
 - 2 Verify if the total used data exceeds the total allowance. If it does, correct the total allowance and set the total used data to 0, or disable the data limit.
- Check the Mobile Data:
 - 1 Open a web browser and log in to the web management page.
 - 2 Enable the mobile data to access the internet.

- Check the Data Roaming:

- 1 Confirm with your ISP if you are in a roaming service area. If you are, open a web browser and log into the web management page.
- 2 Enable the data roaming to access the internet.

Q3. How to restore the router to its factory default settings?

- With the router powered on, press and hold the WPS/RESET button on the rear panel of the router until the Power LED starts flashing. The router will restore and reboot automatically.
- Log in to the web management page of the router to restore the router to its factory defaults.

Q4. What can I do if I forget the password of the web management page?


- Refer to FAQ>Q3 to restore the router and use admin for both username and password or create a new password to log in.

Q5. What can I do if I forget my wireless network password?

- The default wireless password is printed on the product label of the router.
- If the default wireless password has been changed, log in to the router's web management page and retrieve or reset your password.

Note: For more troubleshooting help, please refer to FAQ on our website: <https://www.tp-link.com>.

Conecta el hardware

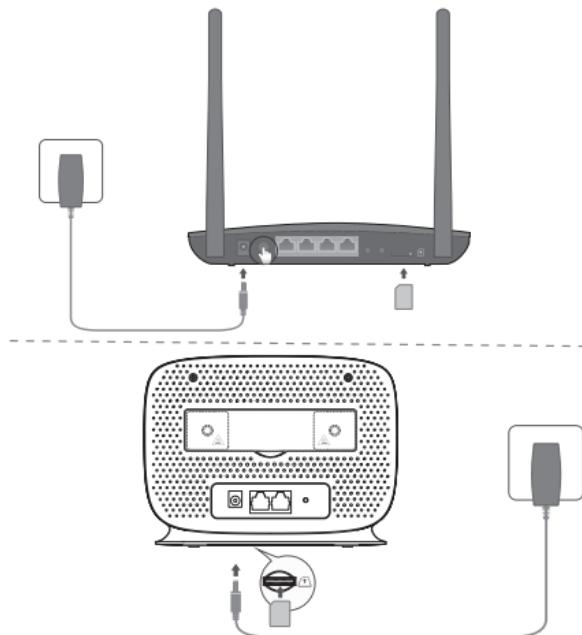

Nota: Las imágenes son sólo de demostración.

- 1 Coloquen las antenas en posición vertical.

Nota: En algunos routers es necesario instalar primero las antenas manualmente.

Para modelos con antenas internas, omita este paso.

Sugerencia: También puede instalar y habilitar antenas externas (no incluidas). Para obtener más información, consulte la guía del usuario.

- 2 Introduzca la tarjeta SIM en la ranura hasta que oiga un clic.
- 3 Encienda el router.
- 4 Asegúrese de que el LED  de Internet está encendido, lo que indica que el router está conectado a Internet con éxito. Si no lo está, por favor, consulte la sección de Preguntas Frecuentes > P2 de esta guía.



Disfrute del Internet!

Conecte su dispositivo al router (con cable o inalámbrico). El SSID y la contraseña por defecto están impresos en la etiqueta del producto en la parte inferior del router.

Personaliza el router 4G LTE

- 1 Asegúrate de que tu equipo está conectado al router (por cable o de forma inalámbrica).
- 2 Introduce <http://tplinkmodem.net> o 192.168.1.1 en la barra de direcciones de un navegador web. Según la página de inicio de sesión de gestión web actual: utilice el nombre de usuario y la contraseña predeterminados de admin o cree una nueva contraseña para iniciar sesión.
- 3 Siga las instrucciones paso a paso en la página de Configuración Rápida para completar la configuración inicial.

Nota: El router también puede utilizarse (o configurarse) en modo router inalámbrico para conexiones ADSL/Cable. Para más información, consulte la Guía del usuario en www.tp-link.com.

FAQ(Preguntas Frecuentes)

P1. ¿Qué puedo hacer si no aparece la página de inicio de sesión?

- Verifique que el ordenador este configurado para obtener una dirección IP automáticamente desde el router.
- Compruebe que <http://tplinkmodem.net> o 192.168.1.1 está correctamente escrito en el navegador web.
- Utilice otro navegador web e inténtelo de nuevo.
- Reinicie el router y vuelva a intentarlo.
- Desactive y active el adaptador de red activo e inténtelo de nuevo.

P2. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a Internet?

- Verifica que tu tarjeta SIM es una tarjeta LTE o WCDMA.
- Verifica que tu tarjeta SIM está en el área de servicio de tu ISP.
- Comprueba que tu tarjeta SIM tiene suficiente crédito.
- Comprueba la conexión LAN:
Introduzca <http://tplinkmodem.net> o 192.168.1.1 en la barra de direcciones de un navegador web. Si no aparece la página de inicio de sesión, consulte las preguntas frecuentes> P1 y vuelva a intentarlo.
- Compruebe los parámetros de su ISP:
 - 1 Abra un navegador web y acceda a la página de gestión web.
 - 2 Compruebe que los parámetros proporcionados por su ISP están correctamente introducidos.
Si los parámetros son incorrectos, cree un nuevo perfil con los parámetros correctos.
- Compruebe la configuración del PIN:
 - 1 Abra un navegador web y acceda a la página de gestión web.
 - 2 Compruebe si se requiere el PIN. Si lo es, introduzca el PIN correcto proporcionado por su ISP.
- Compruebe el límite de datos:
 - 1 Abra un navegador web y acceda a la página de gestión web.
 - 2 Compruebe si el total de datos utilizados supera el total permitido. Si es así, corrija la asignación total y establezca el total de datos utilizados en 0, o desactive el límite de datos.
- Compruebe los datos móviles:
 - 1 Abra un navegador web y acceda a la página de gestión web.
 - 2 Habilite los datos móviles para acceder a Internet.
- Compruebe la itinerancia de datos:

- 1 Confirme con su proveedor de servicios de Internet si se encuentra en un área de servicio de roaming. Si lo estás, abre un navegador web y entra en la página de gestión web.
- 2 Habilite la itinerancia de datos para acceder a Internet.

P3. ¿Cómo se restablece la configuración de fábrica del router?

- Con el router encendido, mantén pulsado el botón WPS/RESET en el panel trasero del router hasta que el LED de encendido empiece a parpadear. El router se restaurará y reiniciará automáticamente.
- Inicie sesión en la página de gestión web del router para restaurar los valores predeterminados de fábrica.

P4. ¿Qué puedo hacer si olvido la contraseña de la página de gestión web?


- Refiérase a las preguntas frecuentes>P3 para restaurar el router y utilice admin como nombre de usuario y contraseña o cree una nueva contraseña para iniciar la sesión.

P5. ¿Qué puedo hacer si olvido la contraseña de la red inalámbrica?

- La contraseña inalámbrica por defecto está impresa en la etiqueta del producto del router.
- Si la contraseña inalámbrica predeterminada ha sido cambiada, inicie sesión en la página de gestión web del router y recupere o restablezca su contraseña.

Nota: Para obtener más ayuda sobre la solución de problemas, consulte las preguntas frecuentes en nuestro sitio web:
<https://www.tp-link.com>.

Branchement du matériel

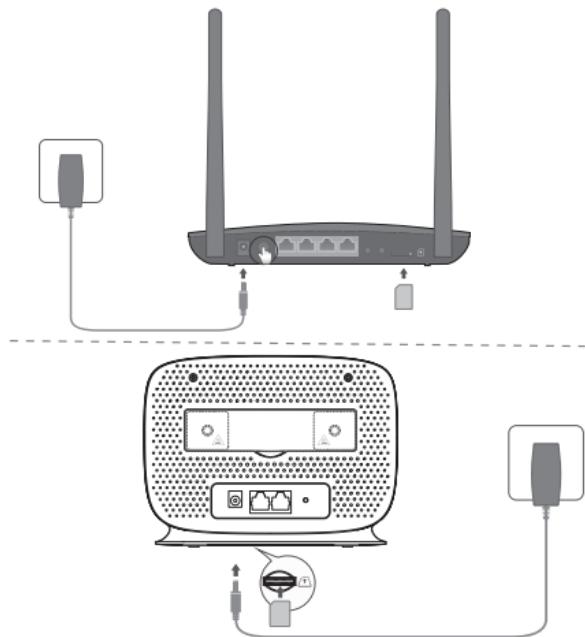

Remarque: les images sont uniquement à des fins d'illustration.

- 1 Positionnez les antennes verticalement.
Remarque: pour certains routeurs, vous devez d'abord installer les antennes manuellement.
Pour les modèles avec antennes internes, ignorez cette étape.
Astuce: vous pouvez également installer et activer des antennes externes (non fournies). Pour plus de détails, reportez-vous au guide de l'utilisateur.
- 2 Insérez la carte SIM dans l'emplacement prévu jusqu'à ce que vous entendez un click prouvant que la carte est bien positionnée.
- 3 Allumez le routeur.
- 4 Assurez-vous que le voyant LED Internet  est allumé, cela indique que le routeur est correctement connecté à Internet. Si ce n'est pas le cas, merci de bien vouloir vous reporter à la FAQ > Q2 de ce guide.

 Connectez votre appareil au routeur (en filaire ou en Wi-Fi).
Le SSID (nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe par défaut sont imprimés sur l'étiquette collée sur la face de dessous du routeur.

Configuration du routeur 4G LTE

- 1 Vérifiez que votre ordinateur est connecté uniquement au routeur (en filaire ou en Wi-Fi)
- 2 Tapez <http://tplinkmodem.net> ou 192.168.1.1 dans le champ URL d'un navigateur.
Authentifiez vous en utilisant les nom d'utilisateur et mot de passe : admin (en minuscules).
Vous pouvez créer un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe pour les futures authentifications.
- 3 Suivez les instructions des étapes consécutives du "**Quick Setup (Assistant rapide d'installation)**" pour compléter la configuration initiale de votre routeur.

Note: Le routeur 4G peut être utilisé (ou configuré) en tant que routeur Wi-Fi pour des connexions xDSL/câble (en provenance d'un modem ou d'une box). Pour obtenir plus d'informations sur ce mode opératoire, consultez le manuel d'utilisation sur www.tp-link.com/fr.

Questions fréquentes (F.A.Q.)

Q1. Pourquoi je n'accède pas à la page d'authentification?

- Vérifiez que votre ordinateur est paramétré pour obtenir une adresse IP automatiquement.
- Vérifiez la saisie correcte de <http://tplinkmodem.net> ou 192.168.1.1 dans le champ URL de votre navigateur.
- Utilisez un navigateur différent et essayez à nouveau.
- Redémarrez votre routeur et essayez à nouveau.
- Désactivez puis activez votre carte réseau (Ethernet ou Wi-Fi) et essayez à nouveau.

Q2. Pourquoi je n'accède pas à internet?

- Vérifiez que votre carte SIM supporte le type de réseau WCDMA 3G ou LTE 4G.
- Vérifiez que votre carte SIM est dans une zone de couverture de l'opérateur mobile.
- Vérifiez les connexions locales LAN:
Tapez <http://tplinkmodem.net> ou 192.168.1.1 dans le champ URL d'un navigateur. Si la fenêtre d'authentification n'apparaît pas, consultez la FAQ > Q1 et essayez à nouveau.
- Vérifiez les paramètres de votre opérateur mobile FAI:
 - 1 Ouvrez une page d'un navigateur et accédez à la page de configuration du routeur.
 - 2 Vérifiez que les paramètres fournis par votre FAI sont correctement saisis. Si les paramètres sont incorrects, créez un nouveau profil de connexion avec les paramètres corrects.
- Vérifiez les paramètres du code PIN:
 - 1 Ouvrez une page d'un navigateur et accédez à la page de configuration du routeur.
 - 2 Vérifiez si le code PIN est requis (le code PIN par défaut est composé de 4 chiffres, souvent il s'agit de 0000). Si c'est le cas, saisissez le code PIN correct fourni avec la carte SIM de votre opérateur mobile (FAI).
- Vérifiez la fonction Data limit (limite d'utilisation des données):
 - 1 Ouvrez une page d'un navigateur et accédez à la page de configuration du routeur.
 - 2 Vérifiez si la valeur consommation totale de données utilisées excède la valeur consommation totale de données prévues. Si c'est le cas, corrigez la valeur consommation totale utilisée et fixez cette valeur à 0, ou désactivez la limitation de consommation de données.
- Vérifiez l'option Data Roaming (itinérance de données):
 - 1 Confirmez auprès de votre opérateur mobile FAI si vous êtes dans une zone de service roaming

(itinérance de données). Si c'est le cas, ouvrez une page d'un navigateur et accéder à la page de configuration du routeur. (remarque : autoriser l'itinérance des données sans l'accord de votre FAI peut provoquer des frais supplémentaires importants.)

2 Activez le service data roaming (itinérance de données) pour accéder à internet.

Q3. Comment réinitialiser le routeur à ses paramètres usine?

- Le routeur étant sous tension, appuyez sur le bouton WPS/RESET à l'arrière du routeur et ce jusqu'à ce que le témoin lumineux d'alimentation clignote. Le routeur se réinitialise et redémarre automatiquement.
- Accédez à la page de configuration du routeur pour le réinitialiser aux paramètres d'usine dans le menu System tools (outils système).

Q4. J'ai oublié le mot de passe d'authentification pour accéder à la page de configuration du routeur?


- Consultez la FAQ>Q3 pour réinitialiser le routeur à ses paramètres par défaut et utilisez les nom d'utilisateur et mot de passe : admin (en minuscules). Vous pouvez créer un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe pour les authentifications futures.

Q5. J'ai oublié le mot de passe de la connexion Wi-Fi?

- Le SSID (nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe par défaut sont imprimés sur l'étiquette collée sous le routeur.
- Si vous avez modifié le mot de passe Wi-Fi par défaut, accédez à la page de configuration du routeur pour le récupérer ou créer un nouveau mot de passe Wi-Fi.

Note: Pour obtenir de l'aide supplémentaire, veuillez consulter la section FAQ sur: <https://www.tp-link.com/fr>.

Conecte o Hardware

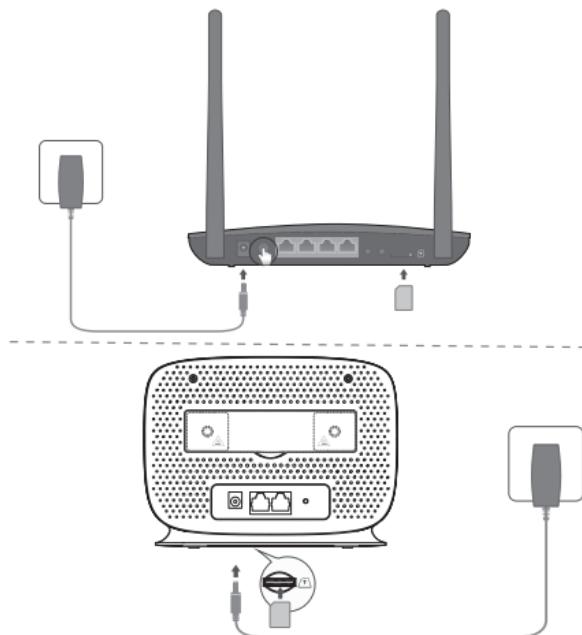

Nota: As imagens são apenas para demonstração.

- 1 Posicione as antenas verticalmente.

Nota: Para alguns roteadores, você precisa primeiro instalar as antenas manualmente.

Para modelos com antenas internas, pule esta etapa.

Você também pode instalar e ativar antenas externas (não fornecidas). Para mais detalhes, consulte o guia do usuário.

- 2 Insira o cartão SIM no slot até ouvir um clique.
- 3 Ligue o roteador.
- 4 Certifique-se de que o LED  da Internet esteja aceso, indicando que o roteador está conectado à Internet com sucesso. Se não estiver, consulte Perguntas frequentes > P2 neste guia.



Aproveite a Internet!

Conecte seu dispositivo ao roteador (com ou sem fio).

O SSID e a senha padrão estão impressos na etiqueta do produto na parte inferior do roteador.

Personalize o Roteador 4G LTE

- 1 Verifique se o computador está conectado ao roteador (com ou sem fio).
- 2 Digite <http://tplinkmodem.net> ou 192.168.1.1 na barra de endereço de um navegador da web. Com base na página de login de gerenciamento da web: use o admin padrão para nome de usuário e senha ou crie uma nova senha para fazer login.
- 3 Siga as instruções passo a passo na página **Configuração Rápida** para concluir a configuração inicial.

Nota: O roteador também pode ser usado (ou configurado) no modo de roteador wireless para conexões ADSL / Cabo. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário em www.tp-link.com.

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que posso fazer se a página de login não for exibida?

- Verifique se o computador está configurado para obter um endereço IP automaticamente do roteador.
- Verifique se <http://tplinkmodem.net> ou 192.168.1.1 foi inserido corretamente no navegador da web.
- Use outro navegador da web e tente novamente.
- Reinicialize o roteador e tente novamente.
- Desative e ative o adaptador de rede ativo e tente novamente.

P2. O que posso fazer se não conseguir acessar a Internet?

- Verifique se o seu cartão SIM é um cartão LTE ou WCDMA.
- Verifique se o cartão SIM está na área de serviço do ISP.
- Verifique se o cartão SIM tem crédito suficiente.
- Verifique a conexão LAN:

Digite <http://tplinkmodem.net> ou 192.168.1.1 na barra de endereço de um navegador da web. Se a página de login não for exibida, consulte FAQ > P1 e tente novamente.

- Verifique os parâmetros do seu Provedor:

1 Abra um navegador da web e faça login na página de gerenciamento da web.

2 Verifique se os parâmetros fornecidos pelo seu Provedor foram inseridos corretamente. Se os parâmetros estiverem incorretos, crie um novo perfil com os parâmetros corretos.

- Verifique as configurações de PIN:

1 Abra um navegador da web e faça login na página de gerenciamento da web.

2 Verifique se o PIN é necessário. Se for, digite o PIN correto fornecido pelo seu Provedor.

- Verifique o Limite de Dados:

1 Abra um navegador da web e faça login na página de gerenciamento da web.

2 Verifique se o total de dados usados excede o total permitido. Em caso afirmativo, corrija a permissão total e defina o total de dados usados como 0 ou desative o limite de dados.

- Verifique os dados móveis:

1 Abra um navegador da web e faça login na página de gerenciamento da web.

2 Ative os dados móveis para acessar a internet.

- Verifique o roaming de dados:

- 1 Confirme com seu Provedor se você está em uma área de serviço de roaming. Se estiver, abra um navegador da web e faça login na página de gerenciamento da web.
- 2 Habilite o roaming de dados para acessar a internet.

P3. Como restaurar o roteador às configurações padrão de fábrica?

- Com o roteador ligado, pressione e segure o botão WPS/RESET no painel traseiro do roteador até que o LED de energia comece a piscar. O roteador será restaurado e reiniciado automaticamente.
- Faça login na página de gerenciamento da web do roteador para restaurá-lo aos padrões de fábrica.

P4. O que posso fazer se esquecer a senha da página de gerenciamento da web?

- Consulte FAQ> P3 para restaurar o roteador e use admin para nome de usuário e senha ou crie uma nova senha para fazer login.

P5. O que posso fazer se esquecer a senha da minha rede wireless?

- A senha wireless padrão está impressa na etiqueta do produto do roteador.
- Se a senha wireless padrão foi alterada, faça login na página de gerenciamento da web do roteador e recupere ou redefina sua senha.

Observação: Para obter mais ajuda para solução de problemas, consulte as Perguntas Frequentes em nosso site:
<https://www.tp-link.com>

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte:
www.gov.br/anatel/pt-br/

