


01 / カメラの設定

1. カメラを起こします。
- 注:ご使用前にカメラの保護フィルムを剥がしてください。

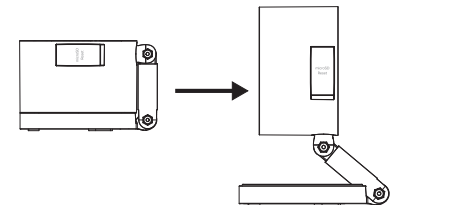


2. App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリを入手してください。
- または
- App Store からダウンロード
- Google Play で手に入れよう
-

3. カメラの電源を入れたら、アプリの⊕ ボタンをタップしてモデルを選択したら、表示に沿って設定を完了してください。

02 / カメラの取り付け方法


オプション1: テーブルや棚に設置する場合

1. カメラ本体をテーブルや棚の任意の場所に設置します。
2. カメラが安定するように、スタンドを最適な角度に調整します。

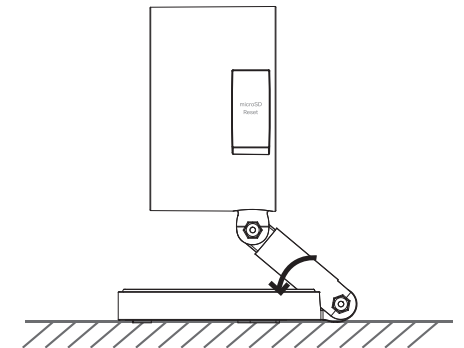


オプション2: 金属面に取り付ける場合

スタンドの底面にはマグネットがついており、金属面に直接くっつけることが可能です。

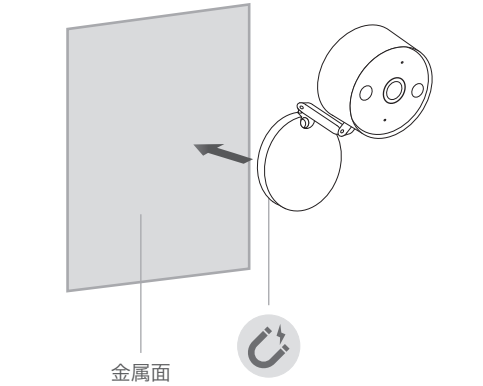


オプション3:壁に取り付ける場合 (両面テープ使用)

1. 付属の両面テープを金属プレートの背面に付けます。
- 注: 両面テープは一度限りのご使用となります。粘着力の低下を避けるため、再利用はおやめください。

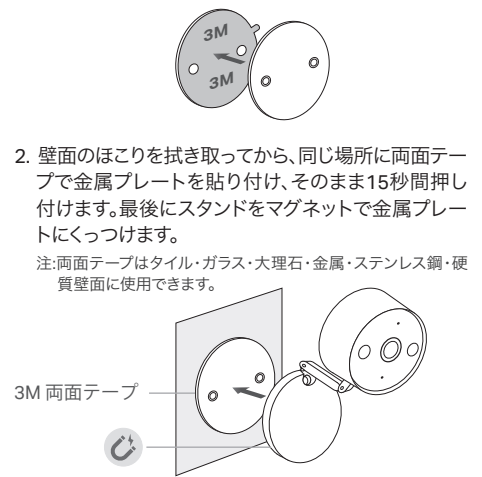


オプション4:壁に取り付ける場合 (金属プレート使用または不使用)


1. 取り付け用のテンプレートを設置したい場所に貼り、テンプレートに合わせてネジ穴を2つあけます。

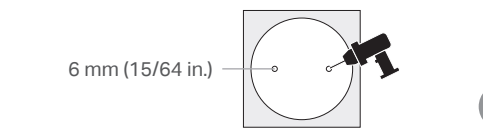


2. 各ネジ穴にアンカーを差し込み、アンカーの上に金属プレートを合わせてからネジで固定します。最後にスタンドをマグネットで金属プレートにくっつけます。
- 注:金属プレートのネジ受け側がマグネットに面しているか確認してください。

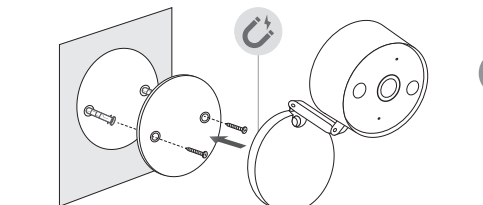

1. 設置したい場所にネジ穴を1つあけます。

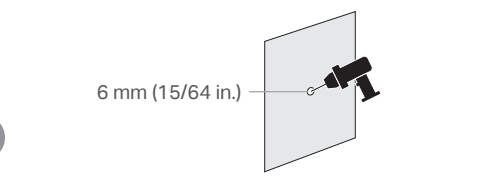

2. ネジ穴にアンカーを差し込み、アンカーの上にカメラの台座を合わせてネジで固定します。

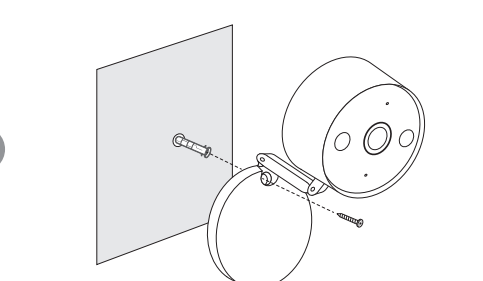

03 / 電源を接続


- 1.電源アダプターをカメラ本体のType-Cポートにしっかりと接続します。

注: 電源アダプターが正しく接続されているか確認するには下記URLをご参照ください。
<https://www.tp-link.com/support/faq/3761/>




- 2.電源ケーブルを粘着テープもしくは付属のケーブルホルダーで固定します。

注:電源アダプターをしっかりと接続するため、カメラ本体から25cm以上離れた位置にケーブルを固定してください。

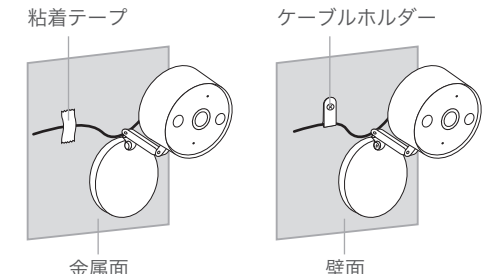

外観

正面

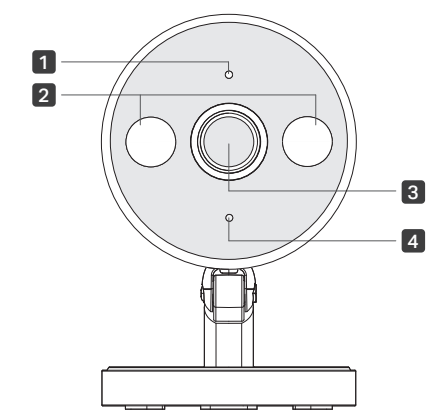

- 1


システムLED
- 2

白色LED
- 3

レンズ
- 4

マイク

背面

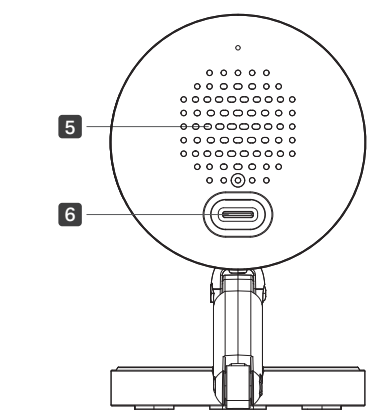


- 5

スピーカー
- 6

USB Type-Cポート

側面

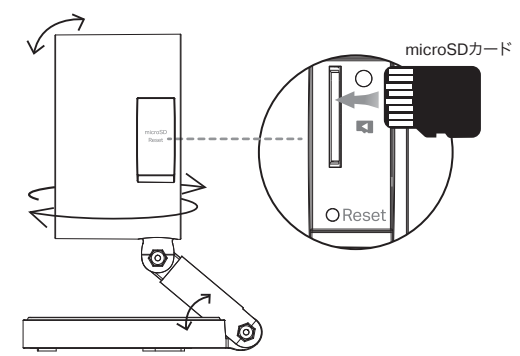

角度調整

カメラを傾けるまたは回転させて最適な角度に調整します。

microSDカードスロット

本体側面のカバーを開きます。microSDカード（別売り）を挿入して、ローカル録画用にTapoアプリで初期化します。

リセットボタン

- 5秒間長押し: Wi-Fi設定の初期化
- 10秒間長押し: カメラを工場出荷時の状態に初期化

ステータスLEDの表示と内容

赤点灯	起動中
赤&緑で点滅	セットアップ準備完了
赤でゆっくり点滅	Wi-Fiに接続試行中
オレンジ点灯	Wi-Fiもしくは有線でネットワークに接続済み
緑点灯	クラウドに接続済み
赤で高速点滅	カメラの初期化中
緑で高速点滅	カメラのアップデート中

安全にご使用いただくために

- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでください。
- 推奨充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 製品の分解・修理・改造等をしないでください。
- ケースが破損している場合は使用しないでください。感電の危険性があります。
- 濡れた手では決して製品に触れないでください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、ブレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせのうえ、外部RF（無線周波数）エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- 電源アダプターは周囲温度が40℃以下の屋内で使用してください。
- 動作温度：-20℃～45℃（-4°F～113°F）
- 動作湿度：10%～90%RH、結露を避けてください

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。

FAQ（よくある質問）

Q1.Tapoカメラの設定がうまくできないのですが、どうすればいいですか？

- 詳細な設定方法は下記のURLをご参照ください。
<https://www.tp-link.com/support/faq/2747/>

Q2.SDカードが正常に動作しない場合は？

- microSDカードを使用していることをご確認ください。
- 容量が8GB～512GBでClass 10以上のmicroSDカードの使用を推奨しています。
- TapoアプリでmicroSDカードが初期化されているか確認してください。
- 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートまでご連絡ください。

Q3.カメラをリセットするにはどうすればいいですか？

- カメラの電源がオンになっている状態で、LEDが高速で赤点滅するまでリセットボタンを10秒以上長押しすると工場出荷時の設定にリセットされます。
- Tapoアプリを開いて、カメラ設定のページでカメラを削除してから、リセットしてください。

その他のご質問に関しては、下記のURLをご参照ください。
<https://www.tp-link.com/support/faq/2742/>

カスタマーサポートやユーザーガイド等
その他の情報はHPをご確認ください
<https://www.tapo.com/support/>



かんたん設定ガイド

屋内外対応セキュリティWi-Fiカメラ