

DECO 3.0 설치 안내서

1. 계정 생성
2. 네트워크 생성(메인 DECO 설정)
3. 위성 DECO 확장(무선 - Mesh)
4. 위성 DECO 확장(유선 - 이더넷 백홀)

1. 계정 생성

1. 계정 생성

※ 티피링크 제품의 사용이 처음이신 경우, TP-Link 통합 계정의 생성이 필요합니다.


계정이 없으신 경우 'Tp-Link 아이디 만들기'를 클릭하여 **"1. 계정 생성"**과정을 계속하여 진행하세요

계정을 이미 생성 하신 경우 '이미 계정이 있습니까?'를 클릭하여 로그인 후 **"2. 네트워크 생성(메인 DECO 설정)"**과정을 진행하세요



1. 계정 생성

① 사용하실 ID(이메일) 입력

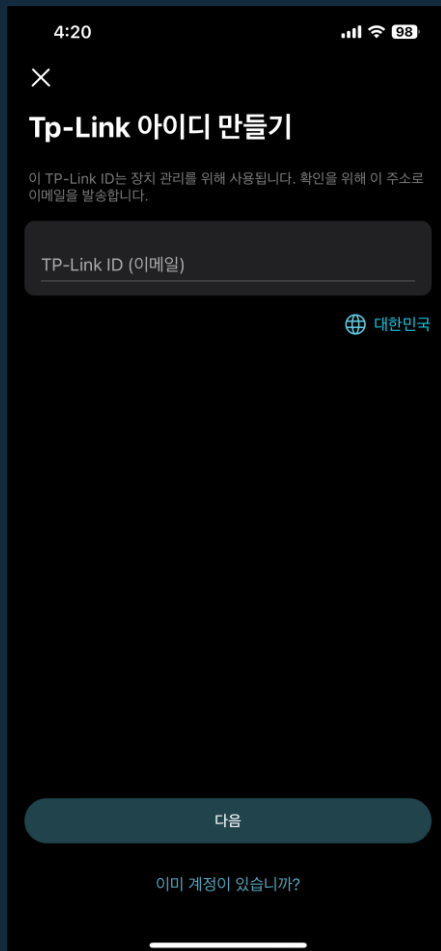

4:20 98

×

TP-Link 아이디 만들기

이 TP-Link ID는 장치 관리를 위해 사용됩니다. 확인을 위해 이 주소로 이메일을 발송합니다.


TP-Link ID (이메일)

대한민국

다음

이미 계정이 있습니까?

② 비밀번호 입력

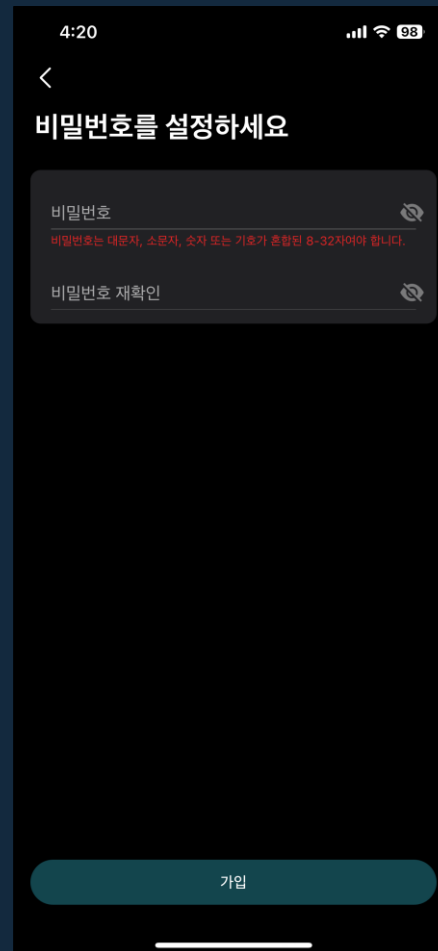

4:20 98

<

비밀번호를 설정하세요


비밀번호

비밀번호는 대문자, 소문자, 숫자 또는 기호가 혼합된 8~32자여야 합니다.

비밀번호 재확인

가입

③ 약관 동의 체크 및 확인

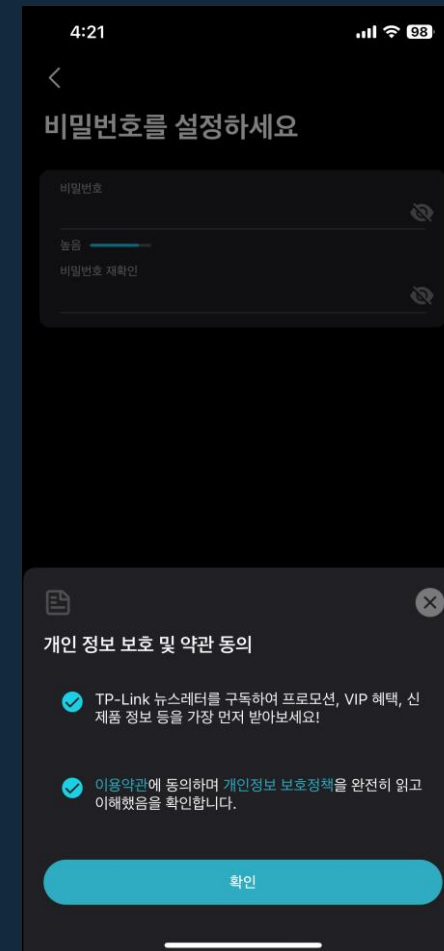

4:21 98

<

비밀번호를 설정하세요

비밀번호

높음

비밀번호 재확인


개인 정보 보호 및 약관 동의

- ☒ TP-Link 뉴스레터를 구독하여 프로모션, VIP 혜택, 신제품 정보 등을 가장 먼저 받아보세요!
- ☒ 이용약관에 동의하며 개인정보 보호정책을 완전히 읽고 이해했음을 확인합니다.


확인

1. 계정 생성


④ 활성화 메일 발송

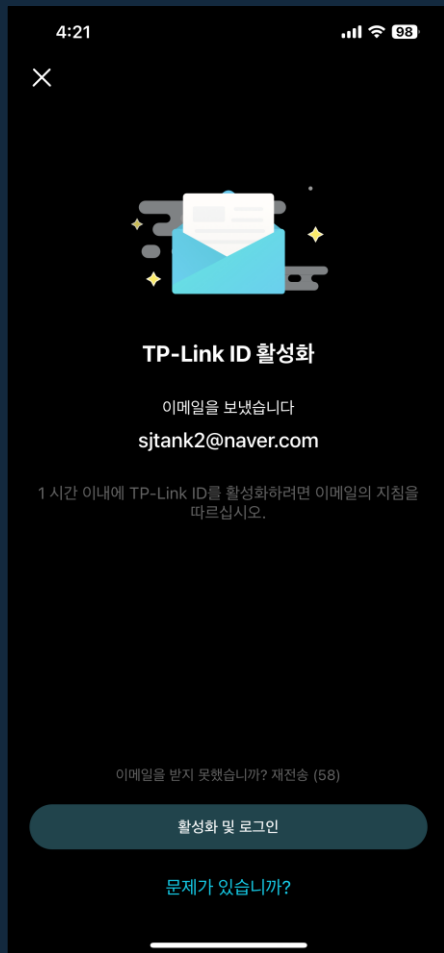

⑤ 이메일로 발송된 활성화 메일에서 아래 표시된 링크를 클릭

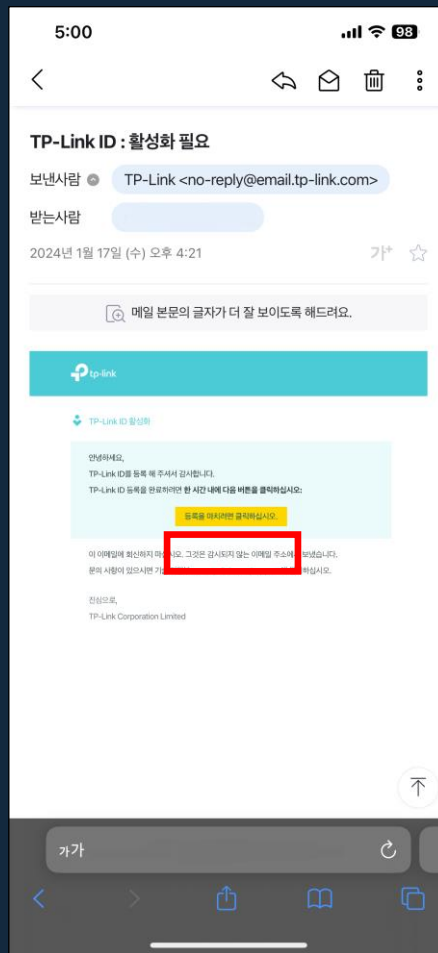


⑥ 활성화 여부 확인

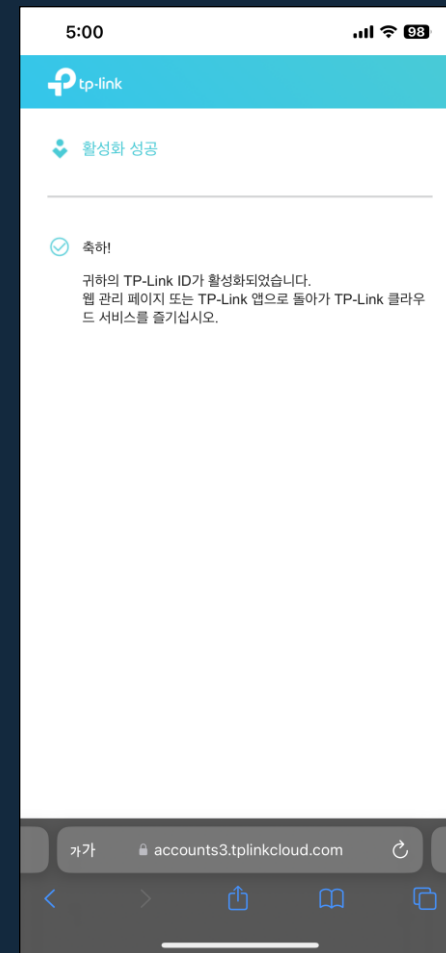


1. 계정 생성


⑦ 활성화 및 로그인 클릭

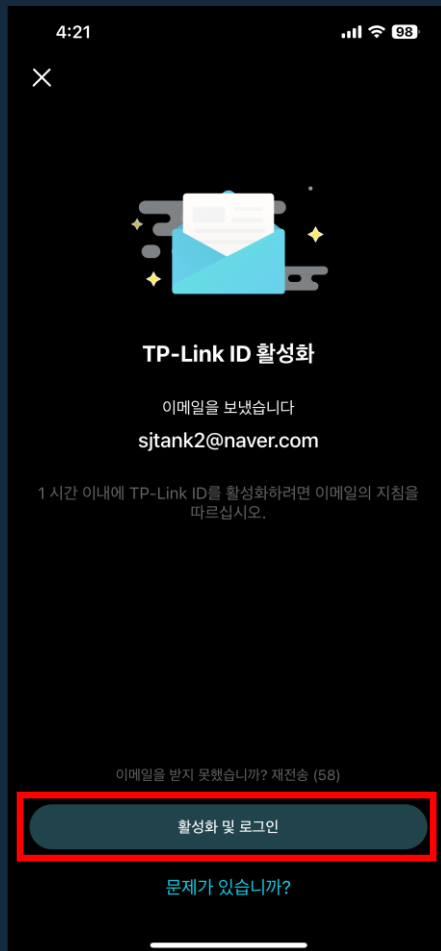

⑧ 가입 된 계정 정보로 로그인

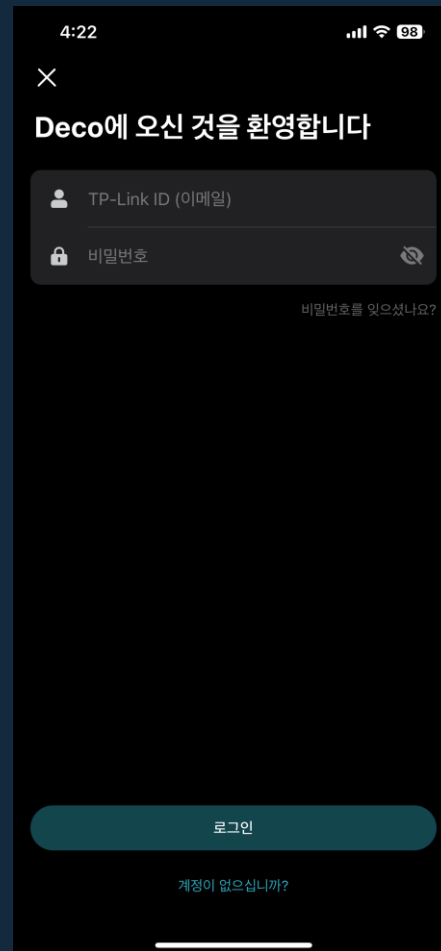

⑨ 로그인 완료

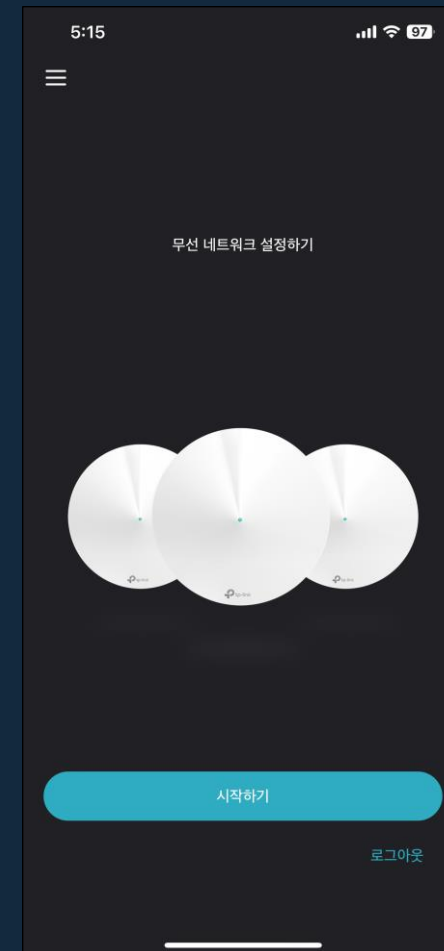


2. 네트워크 생성


(메인 DECO 설정)

2. 네트워크 생성(메인 DECO 설정)


① '시작하기' 클릭

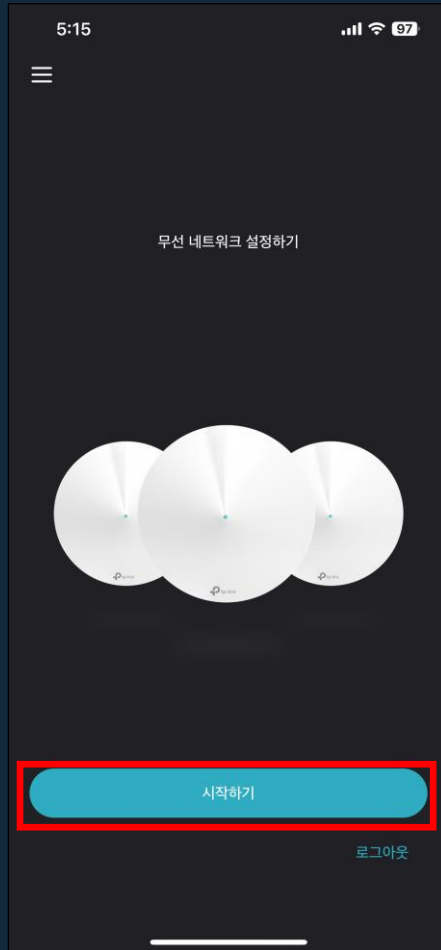

② 구매 한 DECO 모델 선택

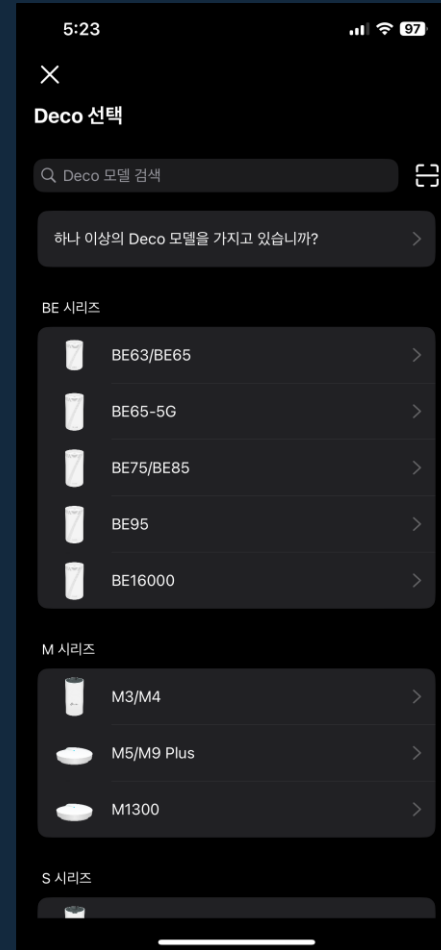

③ 약관 동의 체크 및 확인*

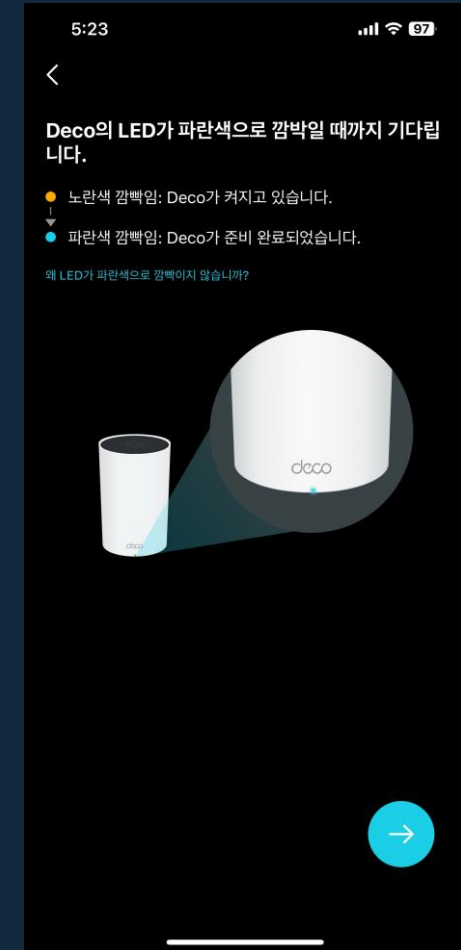


※ “2. 네트워크 생성(메인 DECO 설정)”과정은 DECO의 전원을 켜고 DECO에 메인 인터넷 회선을 연결 하신 이후에 진행 하세요


* ②와 ③사이의 단계는 참고만 하고 넘어가셔도 좋습니다.

2. 네트워크 생성(메인 DECO 설정)


④ '연결' 클릭*

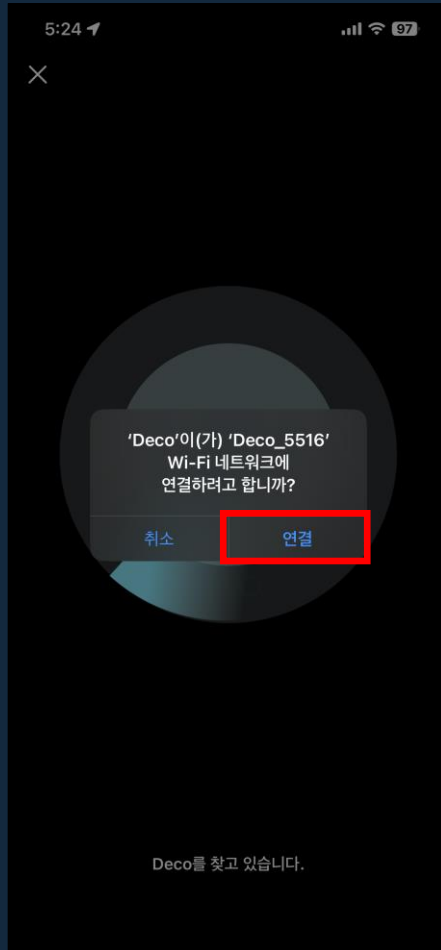

⑤ DECO의 위치 설정

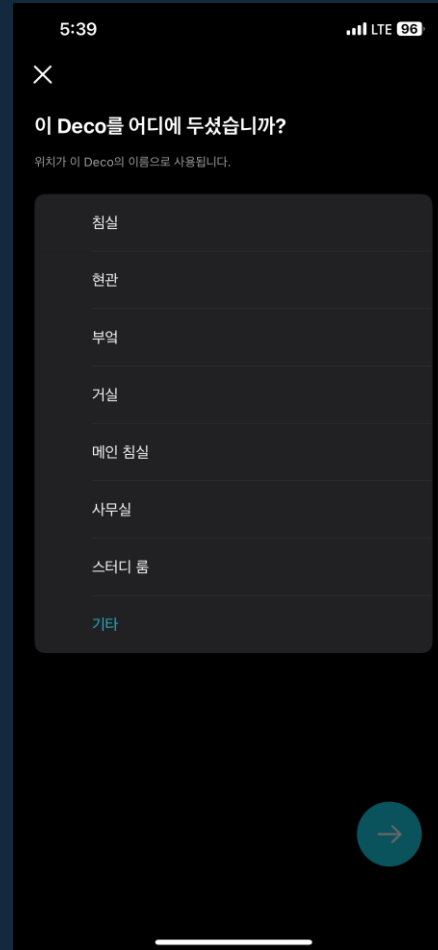

⑥ 인터넷 연결 설정**

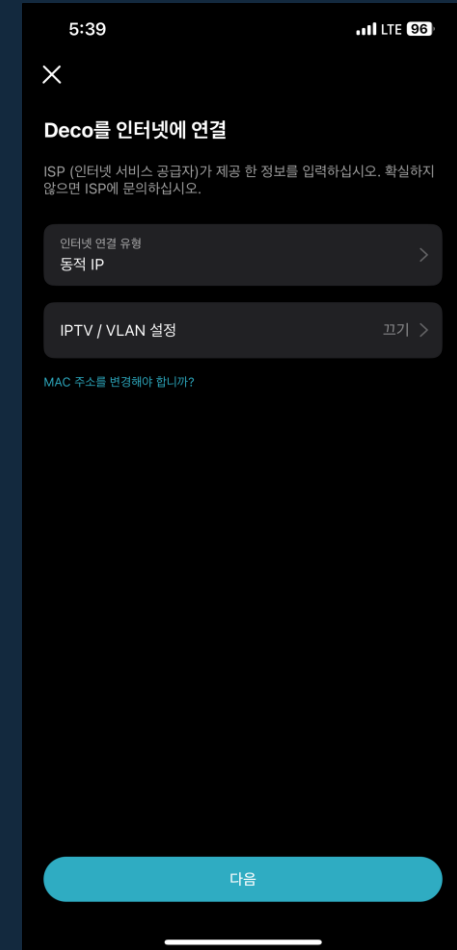


* 위 Wi-Fi는 설정을 위하여 DECO와 페어링 하기 위한 Wi-Fi이며 해당 Wi-Fi로는 인터넷이 불가능합니다.

대부분 위와 같이 자동 연결 메시지를 안내하지만, 위와 같은 안내 창이 나타나지 않을 경우 스마트폰의 Wi-Fi 설정에 진입하셔서 수동으로 'Deco_XXXX' 형식의 Wi-Fi에 접속 후 다음 단계의 진행을 부탁드립니다.

** 해당 설정은 특별한 경우가 아니면 사진과 같이 '동적IP'로 설정하시기를 권장 드립니다.

2. 네트워크 생성(메인 DECO 설정)

⑦ Wi-Fi 설정

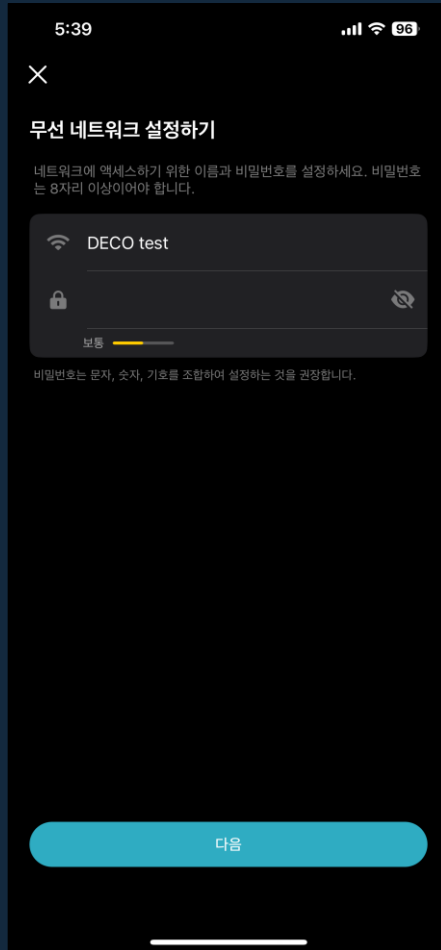

5:39

무선 네트워크 설정하기

네트워크에 액세스하기 위한 이름과 비밀번호를 설정하세요. 비밀번호는 8자리 이상이어야 합니다.


DECO test

보통

비밀번호는 문자, 숫자, 기호를 조합하여 설정하는 것을 권장합니다.

다음

⑧ 설정 내용 확인

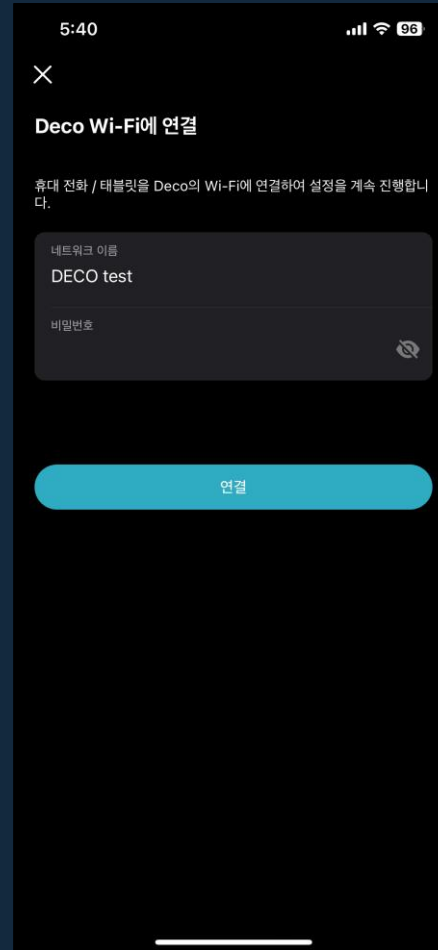

5:40

Deco Wi-Fi에 연결


휴대 전화 / 태블릿을 Deco의 Wi-Fi에 연결하여 설정을 계속 진행합니다.

네트워크 이름
DECO test

비밀번호

연결

⑨ 인터넷 연결 설정*

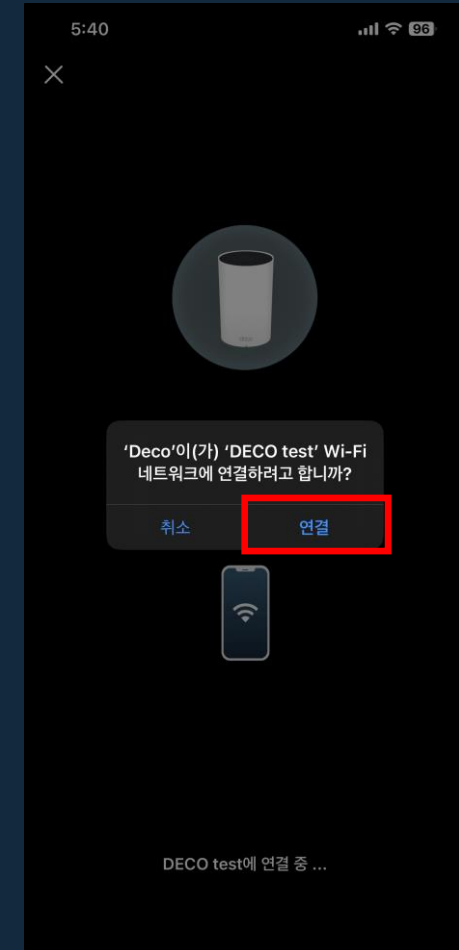

5:40

'Deco'이(가) 'DECO test' Wi-Fi 네트워크에 연결하려고 합니다.


취소 연결

DECO test에 연결 중 ...


* Wi-Fi 설정을 마친 뒤 이후 설정은 ⑦에서 설정 한 Wi-Fi에 연결 하여 진행하여야 합니다.

2. 네트워크 생성(메인 DECO 설정)


⑩ Wi-Fi 연결*

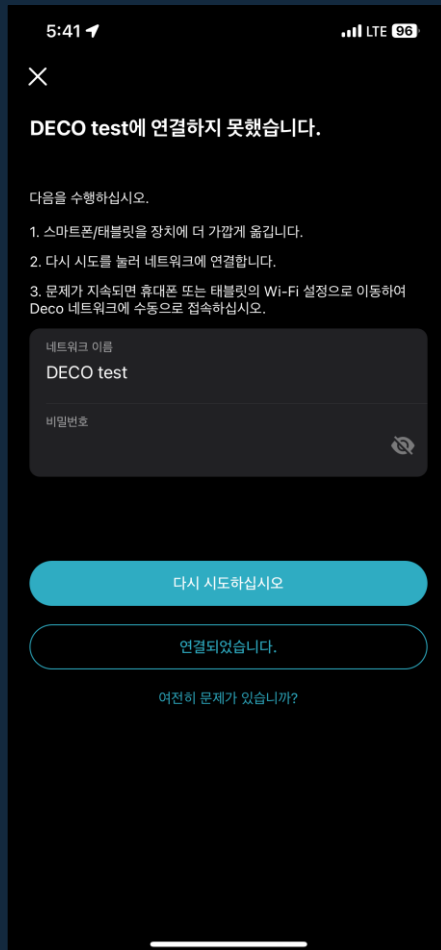

⑪ 설정 완료

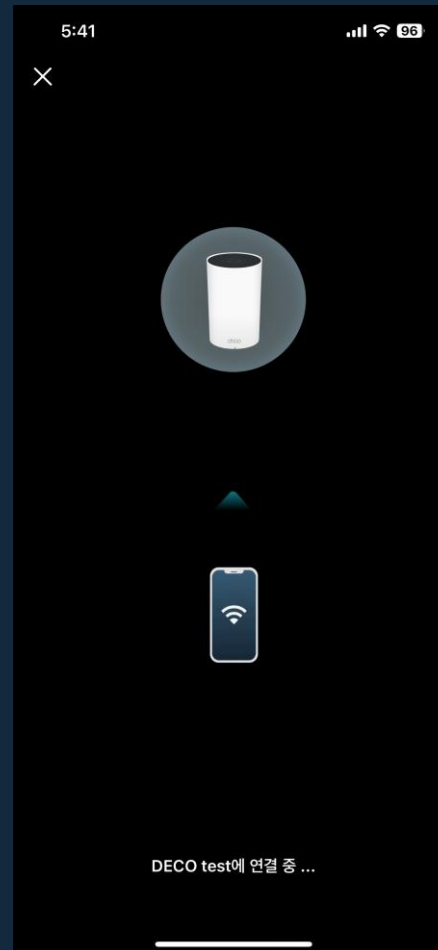

⑫ 인터넷 연결 설정

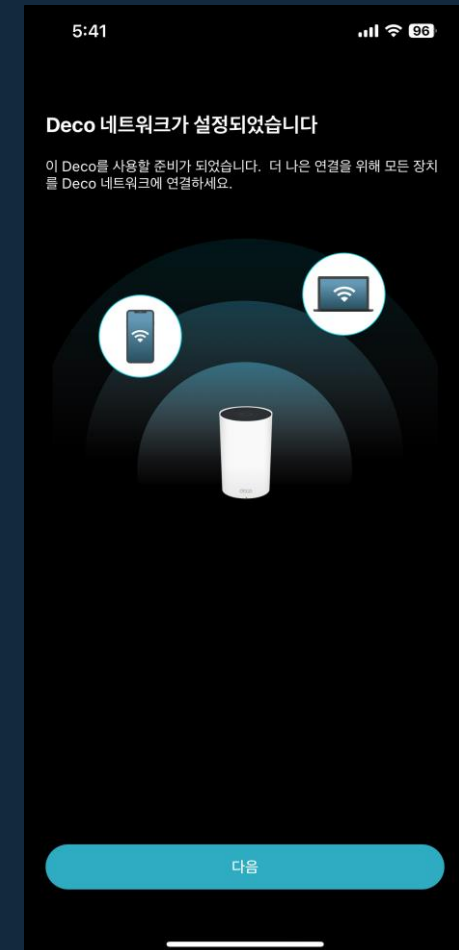

* 이 과정은 기기가 Wi-Fi에 정상적으로 연결 되지 않았을 경우에만 나타납니다.
해당 화면이 나타날 경우 기기의 Wi-Fi 설정에서 수동으로 연결을 하여 보시기 바랍니다.





3. 위성 DECO 확장

(무선 - Mesh)

3. 위성 DECO 확장(무선 - Mesh)

※ 메인 DECO에 위성 DECO를 연결 하는 것은 무선 및 유선 2가지 방법으로 확장이 가능 합니다.

현재 단계에서는 무선으로 확장하는 방법에 대해 안내 할 예정이며, 무선으로 확장 시 아래의 내용에 유의하여 DECO의 위치를 선정하시기를 권장드립니다.

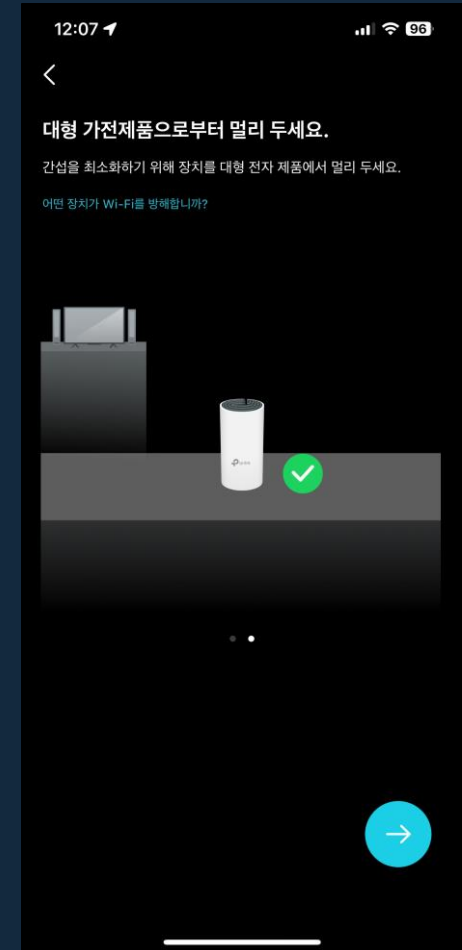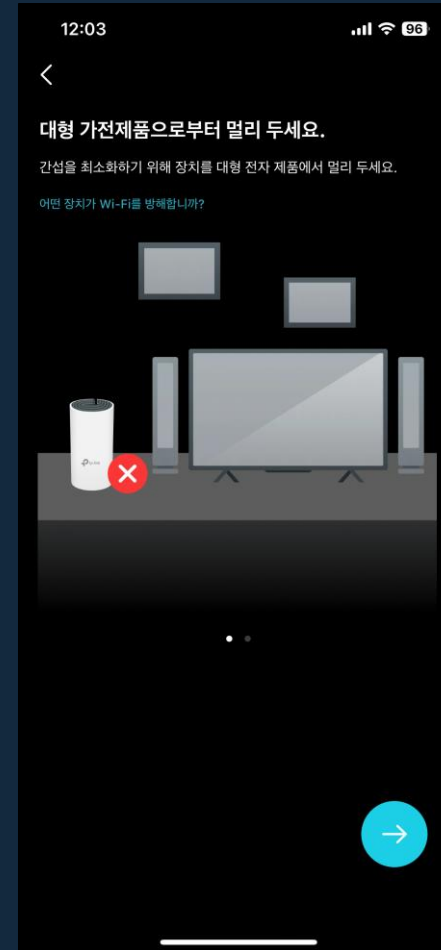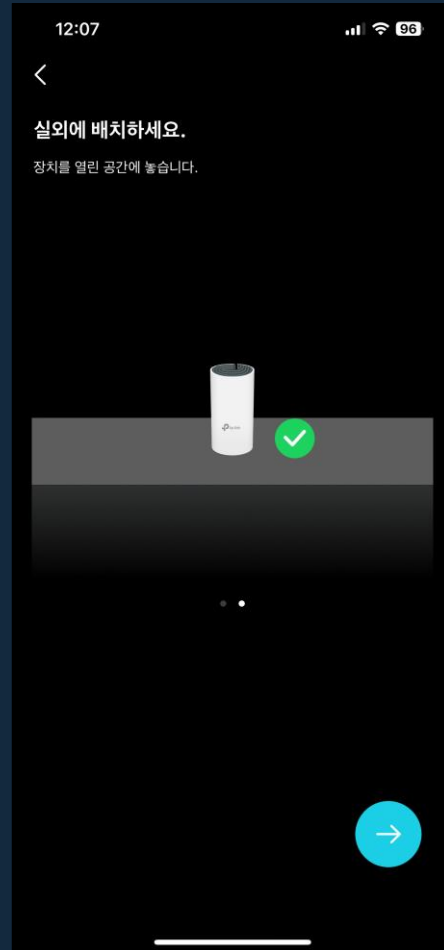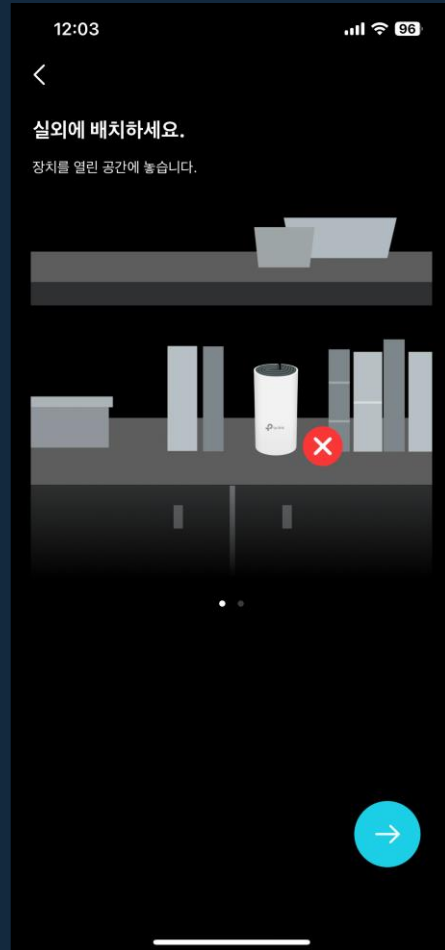

3. 위성 DECO 확장(무선 - Mesh)

① 'Deco 장치 추가' 클릭




* ①과 ②사이의 과정은 넘어가도 무방

② DECO의 LED 상태 확인*




③ 확장 가능한 DECO 검색

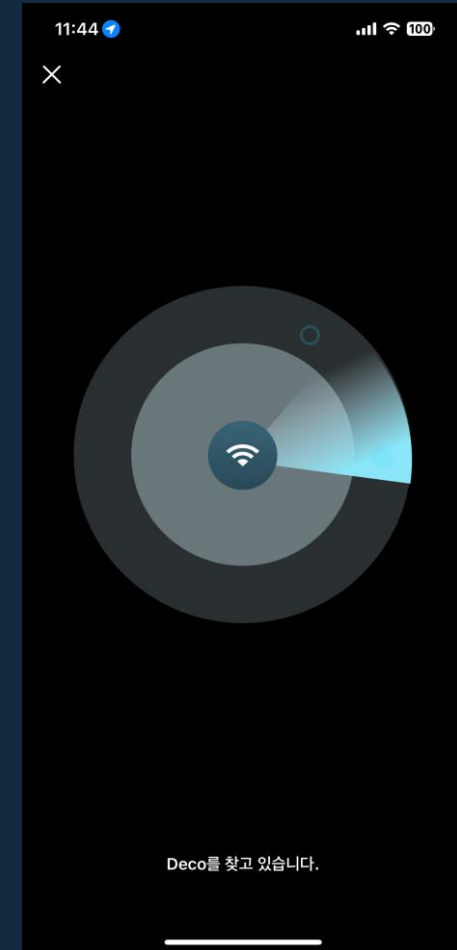


3. 위성 DECO 확장(무선 - Mesh)


④ 검색 된 기기 추가

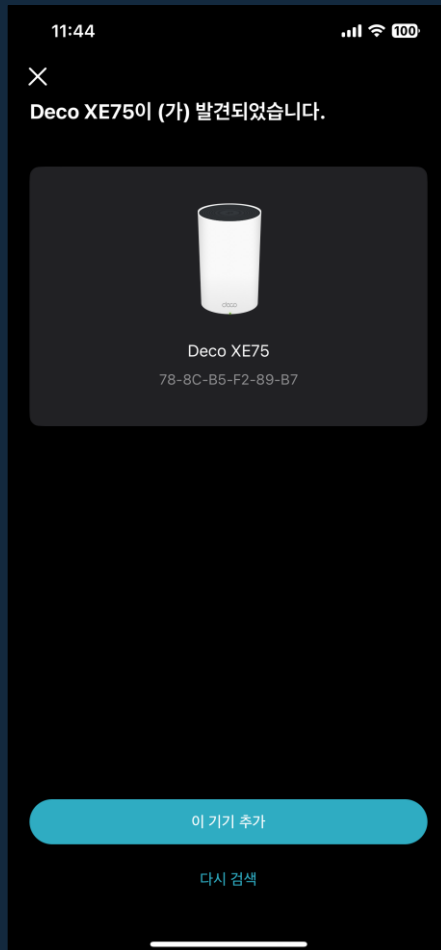

⑤ DECO의 위치 설정

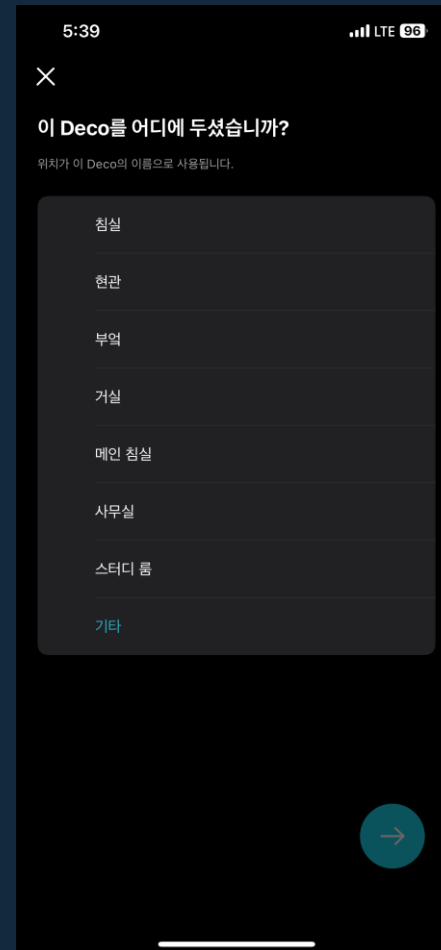


⑥ 설정 적용

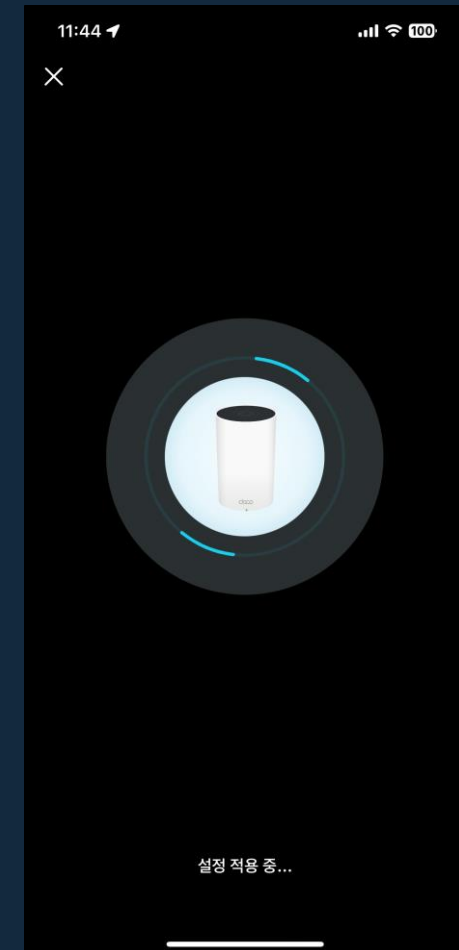

3. 위성 DECO 확장(무선 - Mesh)

⑦ 설정 완료

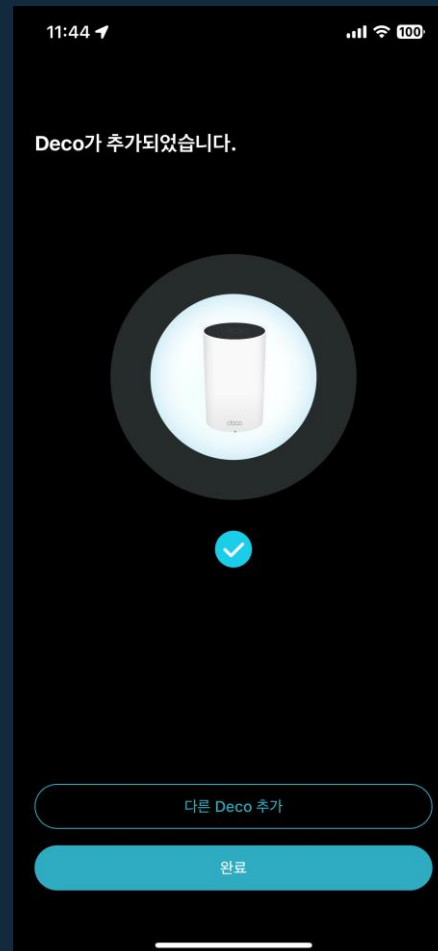


4. 위성 DECO 확장 (유선 - 이더넷 백홀)

※ 유선 연결을 통하여 위성 DECO의 확장을 하시려면 이전의 "2. 위성 DECO 확장(무선 - Mesh)"를 마치신 후 메인 DECO와 위성 DECO를 유선으로 연결 하시면 됩니다. 연결 예시는 아래와 같습니다.



※ 아래는 이더넷 백홀 연결의 잘못된 예입니다.

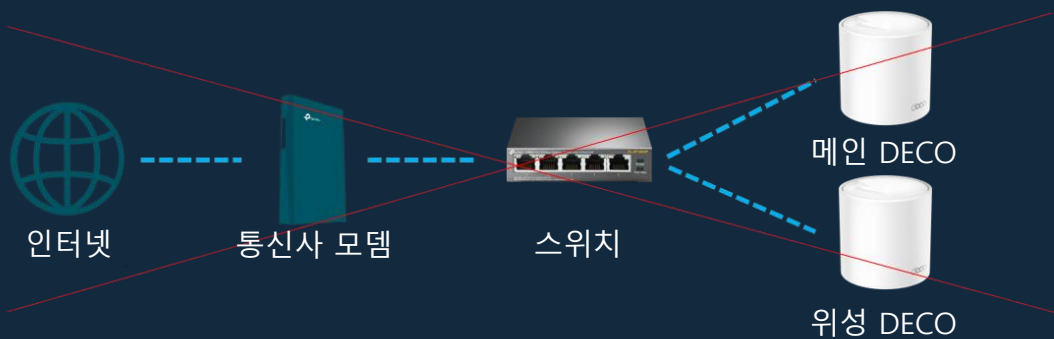


4. 위성 DECO 확장(유선 – 이더넷 백홀)

※ 이더넷 백홀은 모든 기기를 유선으로 연결 하실 필요는 없습니다.




4. 위성 DECO 확장(유선 – 이더넷 백홀)


① 네트워크

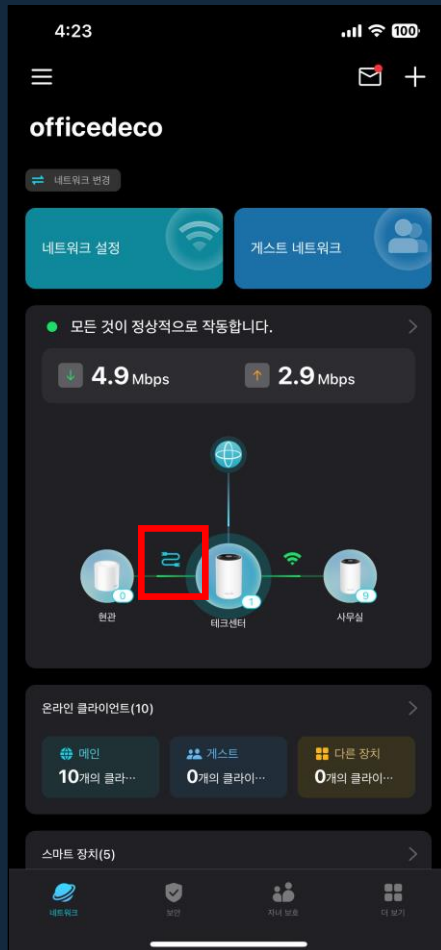

② 토폴로지

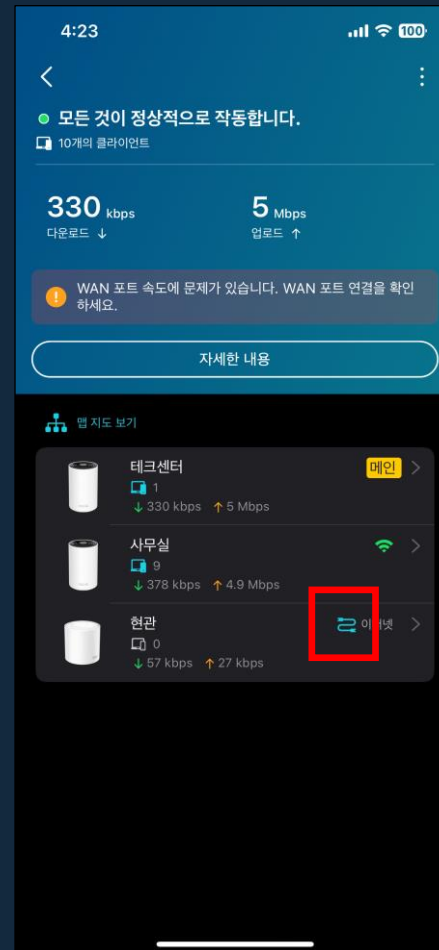

③ DECO 상태

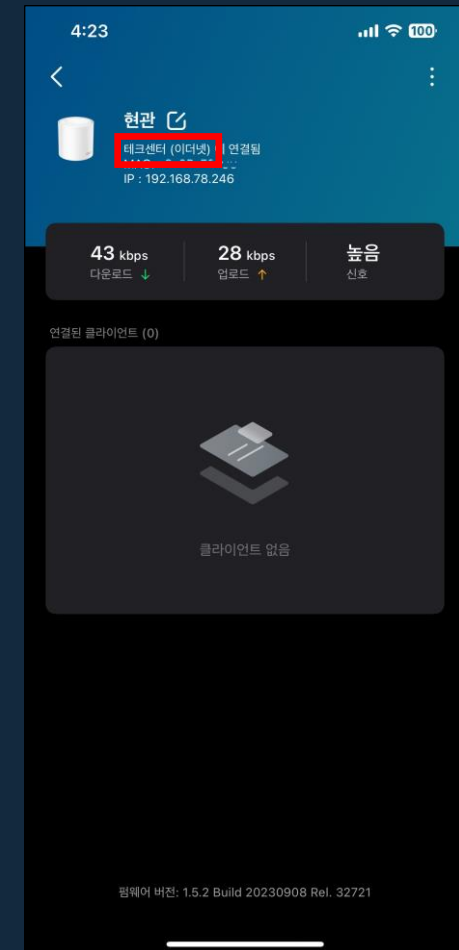



감사합니다