

Guía de Instalación Rápida

Router Inalámbrico de Doble Banda

Configurar con vídeos:

Escanee el código QR o visite
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers>
 para buscar el video de configuración de su producto.




* Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

Modo Router


- Si su conexión a Internet proviene de una toma de Ethernet, conecte al puerto **WAN** del router y luego siga los pasos 4 y 5.
- Si desea configurar este nuevo router para ampliar su red, consulte las secciones **Modo de Punto de Acceso** y **Modo de Extensor** de alcance en la página posterior.

Adaptador de corriente

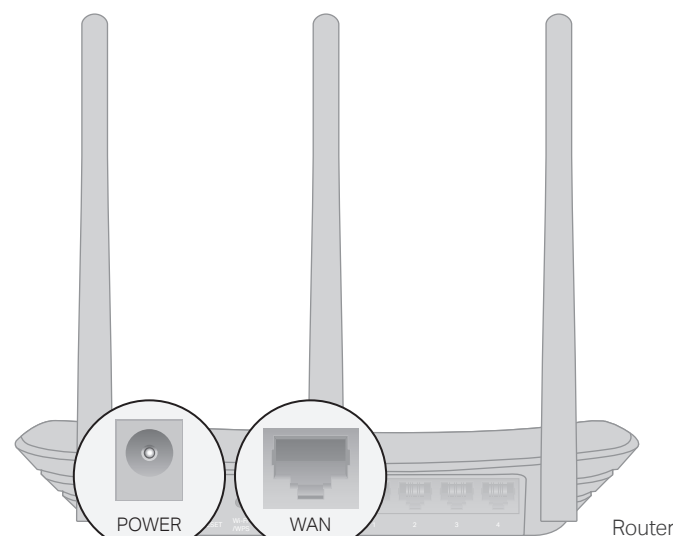

! Importante

1 Desconecte su módem y retire la batería de respaldo, si es que la tiene.

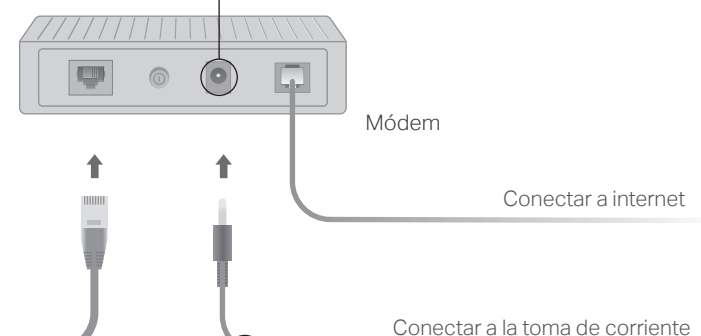


2 Conectelo con el módem apagado al puerto **WAN** del router con un cable Ethernet.

4 Conecte el adaptador de corriente al router y enciéndalo.

Power On/Off

3 Encienda el módem y espere unos **2 minutos** a que se reinicie.

5 Compruebe que los siguientes LED se encienden de forma permanente antes de continuar.



Nota: Si el LED de 2.4 GHz y el LED de 5 GHz están apagados, mantenga pulsado el botón WPS/Wi-Fi del panel posterior durante unos 5 segundos y, a continuación, suéltelo. Ambos LED se encenderán.

6 Configurar el router

• Método 1: A través de TP-Link Tether App

1. Descargue la aplicación Tether a través de Apple Store o Google Play, o simplemente escanee el código QR a continuación.



OR



Escanear para Tether



Tether

2. Abre la aplicación Tether e inicia sesión con su ID de TP-Link.

Nota: Si no tienes una cuenta, crea una primero.



3. Pulsa el botón **+** en la aplicación Tether y selecciona **Router inalámbrico > Enrutadores estándar**. Sigue los pasos para completar la configuración y conéctate a internet.



Nota: Debido a las actualizaciones de la aplicación Tether, su interfaz de usuario y ruta reales pueden diferir de las que se muestran aquí.

¡Disfruta del Internet!

To enjoy a more complete service from TP-Link, bind your TP-Link ID to the router.

• **Método 2: A través de un navegador web**

1. Conecte su dispositivo al router (por cable o inalámbrico).

• **Cableado**

Apague el Wi-Fi en su computadora y conéctese al router mediante un cable Ethernet.

• **Inalámbrico**

- a Busque el SSID y la contraseña inalámbrica impresa en la etiqueta del router.
- b Haga clic en el ícono de red de su computadora o vaya a la configuración de Wi-Fi de su dispositivo inteligente y luego seleccione el SSID para unirse a la red.

2. Conecte el router a Internet.

- a Inicie un navegador web e ingrese <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones. Cree una contraseña para iniciar sesión.

Nota: Si no aparece la ventana de inicio de sesión, consulte la pregunta **P1** de [¿Necesita ayuda?](#) en esta guía.



- b Siga las instrucciones paso a paso para configurar la conexión a Internet y registrarse en el servicio TP-Link Cloud.



Modo Extensor de Rango

Si ya tiene un router, puede cambiar este nuevo router al modo Extensor de Rango para aumentar la cobertura inalámbrica existente en su hogar.

1. Configurar

- a. Coloque el router al lado de su router principal y enciéndalo.
- b. Conecte una computadora al router mediante un cable Ethernet ó de forma inalámbrica utilizando el **SSID (nombre de la red)** y la **contraseña** inalámbrica impresas en la etiqueta de la parte inferior del router.
- c. Inicie un navegador web e ingrese <http://tplinkwifi.net> en la barra de direcciones. Cree una contraseña para iniciar sesión.
- d. Haga clic en **Cambiar modo** en la esquina superior derecha y luego seleccione **Modo Extensor de Rango**. Espere a que el router se reinicie.
- Consejo:** También puede ir en **Avanzado > Modo de operación** para cambiar al modo Extensor de Rango


2. Reubicarlo

Coloque el router aproximadamente a medio camino entre su router principal y la zona "sin señal" de Wi-Fi. La ubicación que elija debe estar dentro del alcance de su red de host existente.



Modo de Punto de Acceso

Si ya tiene un router, puede cambiar este nuevo router al modo Punto de Acceso para ampliar su red existente. Siga los pasos a continuación.

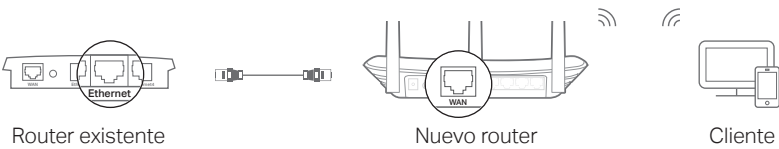

- a. Encienda el router.
- b. Conecte el puerto **WAN** del router al puerto Ethernet de su router existente mediante un cable Ethernet como se muestra arriba.
- c. Conecte una computadora al router mediante un cable Ethernet ó de forma inalámbrica utilizando el **SSID (nombre de la red)** y la **contraseña** inalámbrica impresas en la etiqueta que está en la parte inferior del router.
- d. Inicie un navegador web e ingrese <http://tplinkwifi.net> en la barra de direcciones. Cree una contraseña para iniciar sesión.
- e. Haga clic en **Cambiar modo** en la esquina superior derecha y luego seleccione **Modo de Punto de Acceso**.
- Nota:** También puede ir en **Avanzado > Modo de operación** para cambiar al **Modo de Punto de Acceso**.
- f. Espere a que el router se reinicie, luego inicie sesión y siga la Configuración rápida para completar la configuración.



¿Necesita ayuda?

P1. ¿Qué puedo hacer si no aparece la ventana de inicio de sesión?

- Reinicie su router e inténtelo nuevamente.
- Si la computadora está configurada con una dirección IP estática, cambie su configuración para obtener una dirección IP automáticamente.
- Verifique que <http://tplinkwifi.net> esté ingresado correctamente en el navegador web. Alternativamente, ingrese <http://192.168.0.1> o <http://192.168.1.1> en el navegador web y presione **Entrar**.
- Utilice otro navegador web e inténtelo de nuevo.
- Deshabilite y luego habilite el adaptador de red que se está utilizando.

P2. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a Internet?

- Apague su módem durante unos 5 minutos, luego enciéndalo y consulte Internet. Si su módem tiene más de un puerto Ethernet, mantenga los demás puertos desconectados.
- Verifique si Internet funciona normalmente conectando una computadora directamente al módem mediante un cable Ethernet. Si no es así, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.
- Inicie sesión en la página de administración web del router y vaya a la página Mapa de red para verificar si la dirección IP WAN es válida o no. Si es válido, vaya a **Avanzado > Red > Internet**, haga clic en Configuración avanzada, seleccione Usar las siguientes direcciones DNS, configure el DNS primario en 8.8.8.8 y el

DNS secundario en 8.8.4.4. Si no es así, verifique la conexión del hardware o comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.

- Para usuarios de módem por cable, inicie sesión en la página de administración web del router. Vaya a **Avanzado > Red > Internet** y localice la sección de Clonar MAC. Seleccione Clonar MAC del dispositivo actual y haga clic en **GUARDAR**. Luego reinicie tanto el módem como el router.

P3. ¿Cómo restauro el router a su configuración predeterminada de fábrica?

- Con el router encendido, presione y mantenga presionado el botón Reset en el panel posterior del router hasta que todos los LED se apaguen. El router se reiniciará.
- Inicie sesión en la página de administración web del router. Vaya a **Avanzado > Sistema > Copia de seguridad y restauración** y busque la sección Restauración predeterminada de fábrica. Luego haga clic en **RESTAURAR FÁBRICA**. El router se restaurará y reiniciará automáticamente.

P4. ¿Qué puedo hacer si olvidé la contraseña de mi página de administración web?

- Si está utilizando una ID de TP-Link para iniciar sesión, haga clic en [¿Olvidó su contraseña?](#) en la página de inicio de sesión y luego siga las instrucciones para restablecerlo.
- Alternativamente, consulte la pregunta 3 para restablecer su router y luego visite

<http://tplinkwifi.net> para crear una nueva contraseña de inicio de sesión.

P5. ¿Qué puedo hacer si olvidé la contraseña de mi red inalámbrica?

- Si no ha cambiado la contraseña inalámbrica predeterminada, puede encontrarla en la etiqueta en la parte inferior del router.
- Conecte una computadora directamente al router mediante un cable Ethernet. Inicie sesión en la página de administración web del router en <http://tplinkwifi.net> y vaya a **Inalámbrico > Configuración** inalámbrica para recuperar o restablecer su contraseña inalámbrica.

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
WPS/Wi-Fi	Manténgalo presionado por 1 segundo para habilitar la función WPS. Manténgalo presionado aproximadamente 5 segundos para activar o desactivar la función inalámbrica del router.
Reset	Mantenga presionado este botón hasta que todos los LED predeterminada de fábrica.



Para obtener soporte técnico, servicios de reemplazo, guías de usuario y otra información, visite <https://www.tp-link.com/support> o simplemente escanee el código QR.

