
快速安裝手冊

AC750 雙頻 Wi-Fi 路由器

*圖片可能會與實際產品不同。


路由器模式

若您的網際網路連線是一條從牆壁中拉出的網路線，而非網路業者提供的 DSL / 線路 / 衛星數據機，請連接網路線至路由器的 WAN 連接埠並參考步驟 4 和 5 來完成硬體連線。

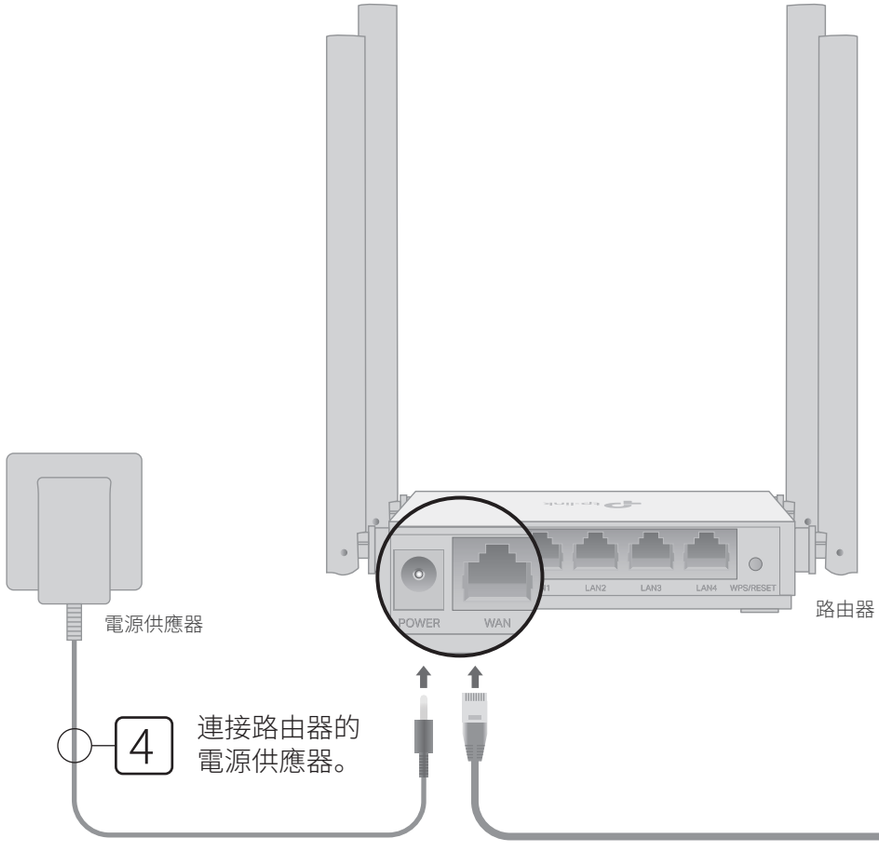

4 連接路由器的電源供應器。

5 在進行設定前請確認 的 LED 燈號轉為恆亮。

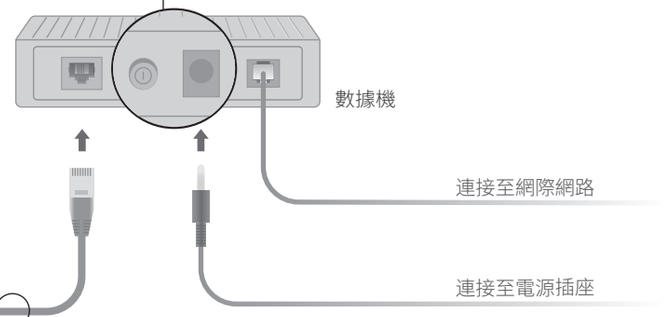

2 使用網路線連接未插電的數據機至路由器的 WAN 連接埠。

重要

1 請關閉數據機電源後移除備用電池(如果有的話)。

3 開啟數據機後等待約兩分鐘的開機時間。

6 設定路由器


1. 將您的電腦連接至路由器(有線或無線)

- **有線**

  關閉電腦的 Wi-Fi 後透過網路線連接至路由器。

- **無線**

  使用 SSID(網路名稱)和印在路由器底部的**無線連線密碼**連接您的設備至路由器的 Wi-Fi。

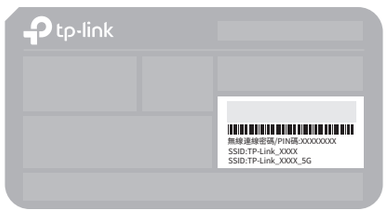

2. 開啟網頁瀏覽器，在網址欄輸入http://tplinkwifi.net或http://192.168.0.1。建立一登入此頁面的密碼。

注意：若登入視窗未出現，請參考 FAQ > Q1。



3. 跟著指示一步步設定網際網路連線。

注意：若您不確定**連線類型**，請點擊**自動偵測**或連繫您的網路業者尋求協助。


享受網際網路！

Tether App

TP-Link Tether app 提供一簡單而直觀的方式存取並管理您的路由器。掃描 QR Code 以透過 Apple App Store 或 Google Play 商店下載 Tether。

基地台模式

在此模式中，路由器將已有的有線網路轉換為無線網路。

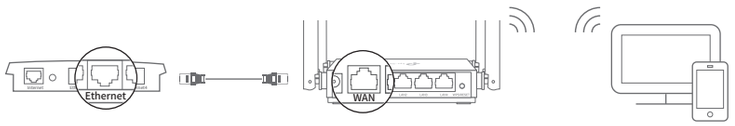

有線路由器　　路由器　　設備

a. 開啟路由器電源。

b. 如上圖所示，透過網路線連接路由器的 WAN 連接埠至您有線路由器的網路連接埠。

c. 透過網路線或使用印在路由器底部的 SSID(網路名稱)和**無線連線密碼**無線連接電腦。

d. 開啟網頁瀏覽器並在網址列輸入http://tplinkwifi.net。建立一登入頁面的密碼。

e. 點擊右上方的**變更模式**並選擇**基地台模式**。等待路由器重新啟動。
注意：您也可以到**進階設定** > **運作模式**將模式切換為**基地台模式**。

f. 使用http://tplinkwifi.net登入網頁管理頁面後跟著指示一步步設定網際網路連線。

享受網際網路吧！

訊號延伸器模式

在此模式下，路由器將延伸您原本的無線訊號範圍。

1. 設定

a. 先將路由器放置在您主路由器的隔壁並開機。

b. 透過網路線或使用印在路由器底部的 SSID(網路名稱)和**無線連線密碼**無線連接電腦。


c. 開啟網頁瀏覽器並在網址列輸入http://tplinkwifi.net。建立一登入頁面的密碼。

d. 點擊右上方的**變更模式**並選擇**訊號延伸器模式**。等待路由器重新啟動。
注意：您也可以到**進階設定** > **運作模式**將模式切換為**訊號延伸器模式**。

e. 使用http://tplinkwifi.net登入網頁管理頁面後跟著指示一步步設定網際網路連線。

2. 重新擺放

將路由器放在主路由器和訊號死角的**中間**，您選擇的地點必須在要延伸的主要網路範圍中。

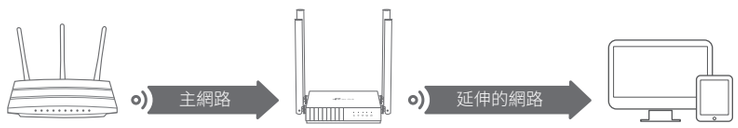

主路由器　　路由器　　設備

享受網際網路吧！

外觀

項目	描述	
電源	綠燈	**恆亮：** 電源已開啟。 **緩慢閃爍：** 系統正在開機中或韌體正在更新。 **快速閃爍：** 正在進行 WPS 連線。
2.4GHz	綠燈	**恆亮：**2.4GHz無線頻段已啟用。
5GHz	綠燈	**恆亮：** 5GHz無線頻段已啟用。
LAN	綠燈	**恆亮：**至少連接一個 LAN 連接埠。
網際網路	橘燈	**恆亮：** 路由器模式：WAN 連接埠已連接，但無法使用。
	綠燈	**恆亮：** 路由器模式：網際網路可使用。 基地台模式：WAN 連接埠已連接。 訊號延伸器模式：路由器已連接至主網路。
WPS/RESET 按鈕	按壓約 1 秒鐘以啟用 WPS 功能。 按壓按鈕直到所有 LED 燈熄滅來重設路由器至原廠預設值。	

FAQ(常見問答)

Q1. 登入視窗未出現怎麼辦？

- 重啟您的路由器後再試一次。
- 若電腦被設定成固定 IP 位址，請變更設定以自動取得 IP 位址和 DNS 伺服器位址。
- 請確認網址欄有正確輸入http://tplinkwifi.net或http://192.168.0.1，或是輸入http://192.168.1.1後按 Enter 鍵。
- 使用別的網頁瀏覽器再試一次。
- 停用再啟用使用的網卡。

Q2. 在路由器模式下無法存取網際網路該怎麼辦？

- 重啟您的數據機和路由器後再試一次。
- 請確認電腦直接用網路線連接，網際網路是否運作正常，若不正常，請聯繫您的網路業者。
- 登入路由器的網頁管理頁面，到**網路地圖**頁面確認 WAN IP 位址是否可用，若無法，請確認硬體連線或連繫您的網路業者。
- 若為線路數據機用戶，請登入路由器的管理頁面後，前往**進階設定** > **網路設定** > **網際網路**，在**複製 MAC 位址**區域選擇**複製目前設備的 MAC 位址**後點選**儲存**。最後將數據機和路由器一起重新啟動。

Q3. 如何將路由器重設回原廠預設值？

- 在路由器開機的狀態下，按壓路由器背面的 WPS/RESET 按鈕直到 LED 熄滅，路由器將會重啟。
- 登入路由器的網頁管理頁面，前往**進階設定** > **系統** > **備份與還原**(在基地台或訊號延伸器模式下則是**系統** > **備份與還原**)，到還原預設值區域點擊**恢復原廠預設值**，路由器將重置並自動重啟。

Q4. 忘記網頁管理密碼該怎麼辦？

- 參考 FAQ > Q3 來重設路由器，接著建立一登入密碼。

Q5. 忘記無線網路密碼該怎麼辦？

- 預設無線密碼印在路由器的底部標籤上。
- 使用網路線將電腦直接連接至路由器，登入路由器的網頁管理頁面並前往**無線網路**以取得目前無線密碼。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 Pb	汞 Hg	鎘 Cd	六價鉻 Cr^{+6}	多溴聯苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
天線	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. " — " 係指該項限用物質為排除項目。

若需要技術支援、使用手冊和更多資訊，請前往 https://www.tp-link.com/support/或直接掃描 QR Code。

NCC Notice

注意！

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

BSMI Notice

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。

©2022 TP-Link 7106509791 REV1.0.1