


Guide d'installation rapide

TL-WPA8635P KIT

* Les illustrations dans ce Guide d'installation rapide peuvent différer de l'aspect réel des produits.

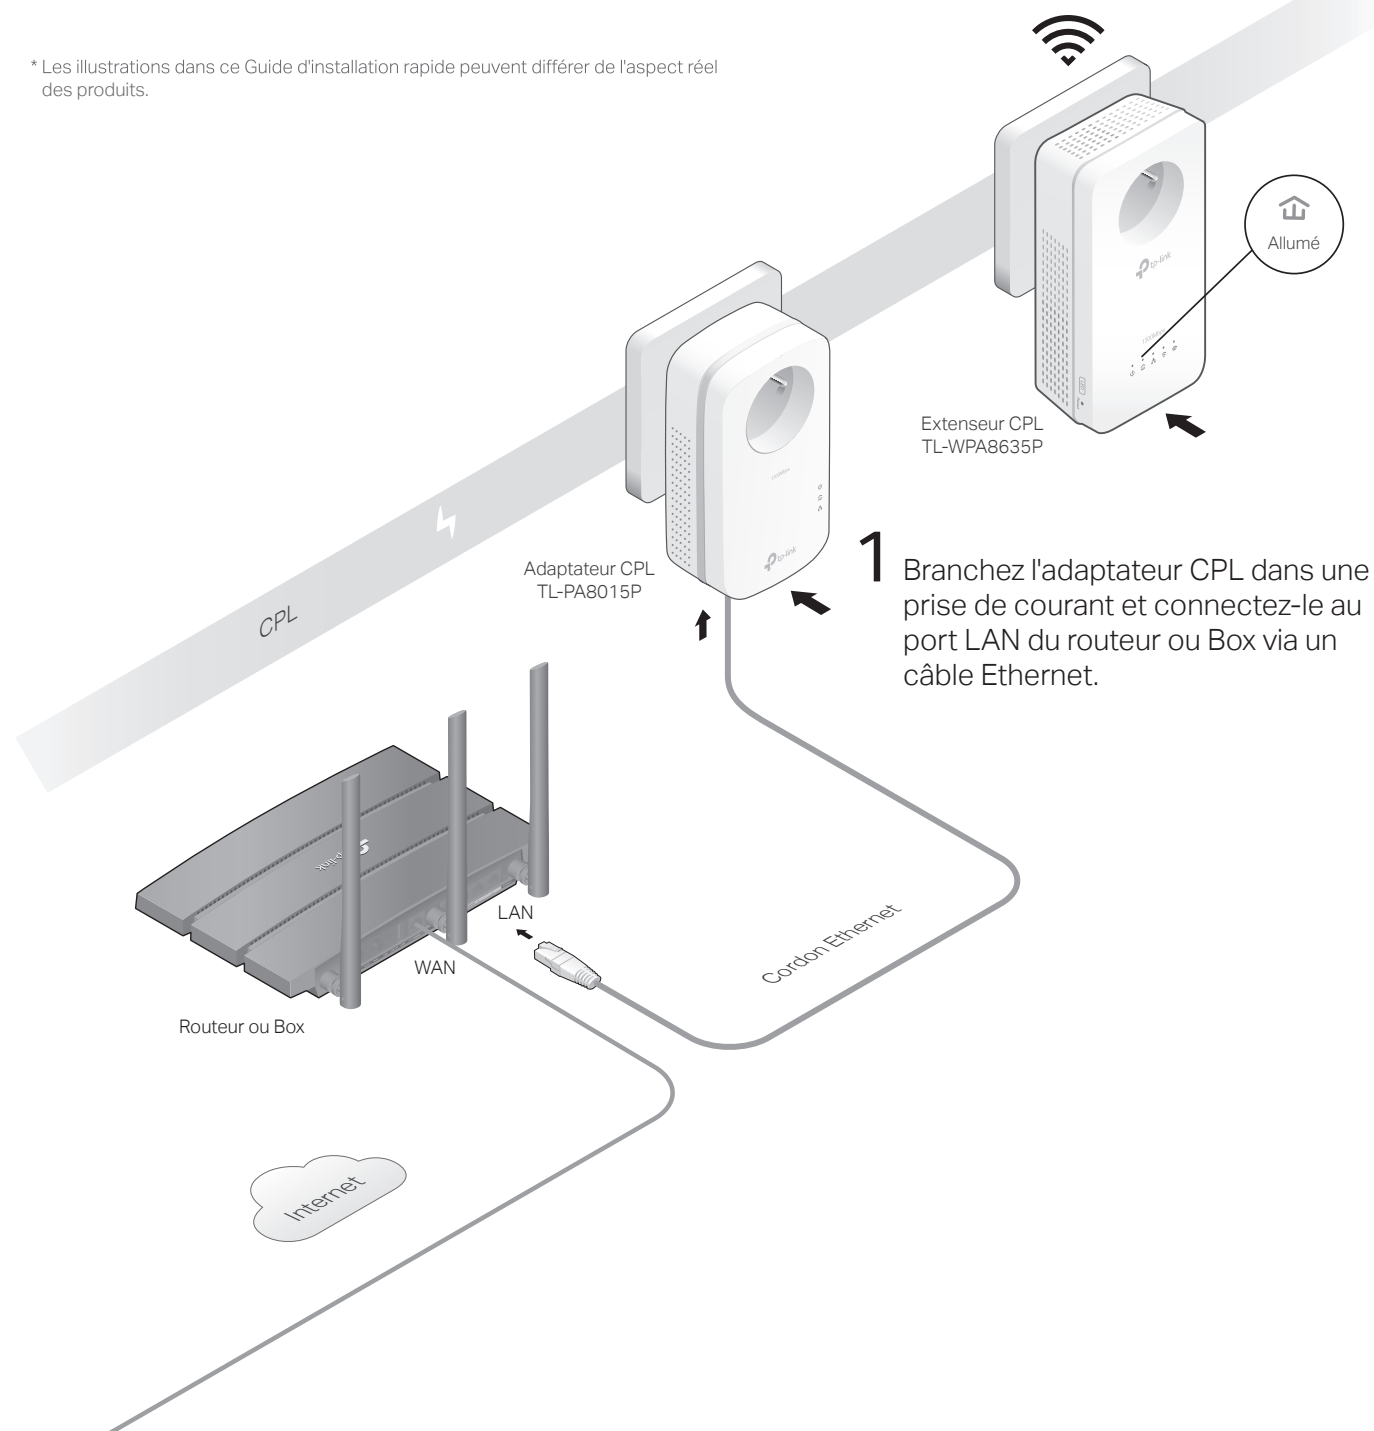


- 2 Stecken Sie den Extender in eine Wandsteckdose desselben Stromkreises. Attendez que le voyant Powerline du CPL s'allume.

Remarque:

1. Si une seule prise murale est disponible, branchez les deux appareils sur une multiprise pour la configuration, puis **repositionnez-la** sur des prises murales avant de profiter d'Internet.
2. Si le voyant Powerline du CPL est éteint, essayez une autre prise murale ou reportez-vous à la section **Créer un réseau CPL sécurisé par appairage** sur la dernière page pour coupler les appareils CPL.

3 Profitez !

Connectez vos appareils à Internet à l'aide des SSID (noms de réseau) et du mot de passe par défaut sur l'étiquette sur le côté de l'extension.

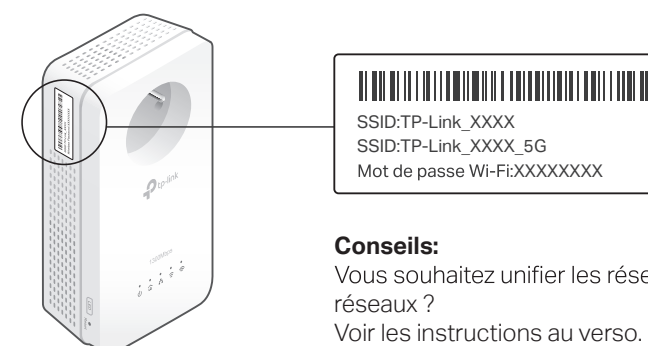


Conseils:

Vous souhaitez unifier les réseaux WiFi ou personnaliser vos réseaux ?
Voir les instructions au verso.


Attention

1. Utilisez le produit uniquement dans le sens vertical.

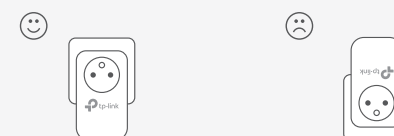

2. Branchez les CPL dans des prises murales au lieu de multiprise.

L'utilisation d'une multiprise affectera les performances du réseau ou entraînera même des coupures de connexion.

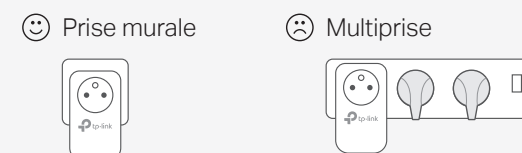

Unifiez vos réseaux WiFi


Copiez le SSID et le mot de passe de votre routeur via l'une des méthodes ci-dessous pour créer un réseau WiFi unifié dans toute votre maison.

Remarque: si votre routeur ne prend pas en charge les deux méthodes ci-dessous, reportez-vous à la section **Personnaliser vos réseaux** pour modifier manuellement les paramètres WiFi du CPL.

Méthode 1: via le bouton WiFi

Remarque: Vous pouvez utiliser cette méthode lorsque votre routeur dispose d'un bouton WPS.

- Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur ou Box.
- (Dans les 2 minutes), appuyez sur le bouton WiFi du CPL pendant 1 seconde. Les voyants WiFi 2,4 GHz et 5 GHz  du CPL devraient commencer à clignoter. Lorsqu'ils s'allument, les paramètres WiFi sont copiés.
Remarque: si les paramètres WiFi ne sont pas copiés dans les 2 minutes, modifiez manuellement les paramètres WiFi du CPL.
- Déplacez le CPL et profitez d'Internet à l'aide du SSID et du mot de passe de votre routeur.

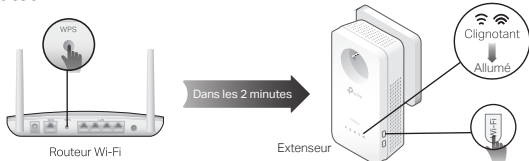

Méthode 2 : via EasyMesh

Remarque : vous pouvez utiliser cette méthode lorsque votre routeur prend en charge EasyMesh.


- Connectez votre ordinateur au répéteur WiFi. Visitez <http://tplinkplc.net>.
- Accédez à EasyMesh et activez-le. Le répéteur rejoindra alors automatiquement un Réseau EasyMesh et copiez les paramètres WiFi du routeur principal.
- Profitez d'Internet en utilisant le SSID et le mot de passe de votre routeur. Toute modification apportée aux paramètres WiFi de votre routeur sera automatiquement copiée sur le répéteur.



Créer un réseau CPL sécurisé par appairage

Remarque: Vous ne pouvez coupler que deux appareils à la fois. Nous vous recommandons de brancher les appareils CPL les uns à côté des autres lors du couplage.

- Appuyez sur le bouton Pair du CPL pendant 1 seconde. Son voyant d'alimentation  devrait commencer à clignoter.
Remarque: Si le voyant d'alimentation ne clignote pas, appuyez à nouveau sur le bouton Pair.
- (Dans les 2 minutes), appuyez sur le bouton Pair du CPL pendant 1 seconde. Son voyant d'alimentation  devrait commencer à clignoter.
- Lorsque le voyant Powerline du CPL  s'allume, un réseau CPL a été créé avec succès.

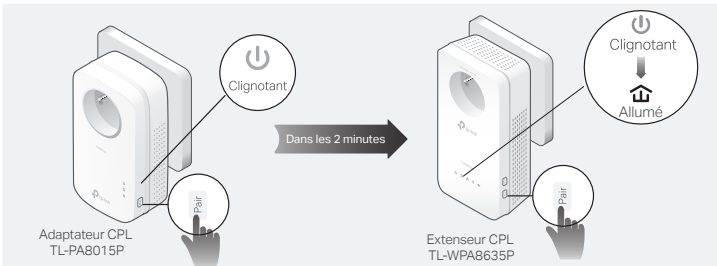

Synchroniser les paramètres WiFi avec plus de CPL

Si vous disposez de plusieurs CPL, il vous suffit de les brancher et de les coupler au CPL existant pour rejoindre le réseau. Ensuite, les paramètres WiFi se synchroniseront automatiquement du CPL existant vers les nouveaux boîtiers.

Personnalisez votre réseau

Paramétrez vos CPL en utilisant l'une des méthodes ci-dessous. Vous pouvez modifier le SSID et le mot de passe, programmer le Wi-Fi, créer un réseau invités et plus encore.

Application tpPLC

Pour une administration aisée via votre smartphone ou votre tablette, téléchargez l'application à partir de l'App Store ou de Google Play, ou scannez simplement le QR Code.



Scanner pour télécharger



Application tpPLC

Utilitaire tpPLC

Pour une administration aisée via votre ordinateur, téléchargez l'utilitaire depuis la page Support du produit sur <https://www.tp-link.com/support/download/>

Remarque : Pour des instructions détaillées, consultez le manuel de l'utilitaire disponible sur l'onglet support de la page produit concernée.

Interface Web

Pour accéder à tous les paramètres, connectez-vous à un extenseur en Wi-Fi et allez sur <http://tplinkplc.net>.

Remarque : Pour des instructions détaillées, reportez-vous au mode d'emploi du produit disponible dans l'onglet Support de la page produit concernée.

Compatible EasyMesh

Vous pouvez bénéficier de connexions WiFi solides, stables et transparentes dans toute votre maison grâce à EasyMesh, une norme Mesh pour toute la maison qui fonctionne sur différents points d'accès pour une flexibilité ultime.

Itinérance transparente

Connecte les appareils mobiles à vos routeurs ou répéteurs qui offrent la meilleure couverture. Les appareils compatibles avec EasyMesh partagent également un seul nom WiFi afin que vous restiez connecté dans chaque pièce.

Installation et gestion faciles

Configurez et gérez facilement un réseau Mesh unifié.

Évolutivité flexible

Faites évoluer votre réseau domestique de manière flexible avec différents fournisseurs*, différentes topologies, différents protocoles et différentes catégories de produits.

*Les produits compatibles TP-Link EasyMesh peuvent être mis en réseau avec d'autres appareils utilisant EasyMesh. Les échecs de connexion peuvent être dus à des conflits de firmware de différents fournisseurs.

La fonction compatible EasyMesh est encore en cours de développement sur certains modèles et sera prise en charge dans les mises à jour logicielles ultérieures. Ce produit est compatible avec la technologie standardisée EasyMesh mais n'a pas obtenu la certification WiFi EasyMesh.

Pour plus d'informations, visitez <https://www.tp-link.com/easymesh/>.

Description physique

CPL TL-WPA8635P

a Prise gigogne

Utilisé comme une prise de courant pour alimenter d'autres appareils. Il réduit également certains bruits électriques susceptibles d'interférer avec les performances du courant porteur.

b Bouton LED

Appuyez pendant 1 seconde pour allumer ou éteindre toutes les LED.

c Bouton de réinitialisation

Appuyez pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que tous les voyants s'éteignent pour réinitialiser le CPL aux paramètres d'usine par défaut.

d Bouton WiFi

Appuyez pendant 1 seconde pour commencer ou arrêter la copie des paramètres WiFi depuis le routeur. Appuyez et maintenez pendant environ 5 secondes pour activer ou désactiver le WiFi.

e Bouton Pair

Appuyez pendant 1 seconde sur les deux appareils CPL dans les deux minutes pour les coupler.



Questions fréquemment posées

Q1. Comment puis-je réinitialiser mon extenseur à ses paramètres par défaut ?

- A. Extenseur sous tension, maintenez la touche Reset enfoncée jusqu'à ce que toutes les LEDs s'éteignent. Lorsque les LED se rallument, le processus de réinitialisation est terminé.

Q2. Que faire s'il n'y a pas de connexion Internet via mon réseau CPL ?

- A1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Powerline-Geräte an derselben Schaltkreis befinden.
A2. Assurez-vous que les LED CPL  sont allumées sur tous vos CPL. Si elles ne le sont pas, réappairez les tous.
A3. Assurez-vous que tous les appareils sont correctement branchés.
A4. Vérifiez si vous avez une connexion Internet en reliant directement votre ordinateur au modem ou au routeur.

Q3. Que faire si un extenseur appairé avec succès ne se reconnecte pas au réseau CPL après son déplacement ?

- A1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Powerline-Geräte an derselben Schaltkreis befinden.
A2. Essayez d'appairer l'extenseur à nouveau et assurez-vous que son voyant CPL  est allumé.

- A3. Vérifiez que l'absence d'éventuelles interférences dues à une machine à laver, à un climatiseur ou à un autre appareil électroménager peut être trop proche de l'un des CPL. Branchez l'appareil dans la prise électrique intégrée au CPL s'il en est pourvu afin d'éliminer les perturbations.



Pour une assistance technique et plus d'informations, consultez <https://www.tp-link.com/support>, ou bien scannez simplement le QR code.



TP-Link par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE, et (UE)2015/863.

La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Consignes de sécurité

- Maintenir l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou de tout environnement chaud.
- Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les zones où les communications sans-fil sont interdites.
- Pour les CPL avec prise gigogne, brancher la multiprise dans la prise femelle du CPL, en revanche ne pas utiliser cette prise pour y connecter en usage normal un autre CPL.
- Branchez les CPL directement sur les prises murales, et non sur des multiprises.

Merci de lire et de suivre les instructions de sécurité ci-dessus avant d'utiliser l'appareil.

Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'un usage incorrect de l'appareil. Merci d'utiliser cet appareil avec précaution, le non respect des consignes de sécurité est à vos risques et périls.

