

안전 유의사항

- 장치를 물, 불, 습기, 고온 환경에 두지 마십시오.
- 장치를 분해, 수리, 또는 재조립하지 마십시오.
- 무선 장치가 허용되지 않는 곳에서 장치를 사용하지 마십시오.
- 소켓과 콘센트는 장비 근처에 설치해야 하며, 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 난방을 하지 않은 창고나 차고처럼 실온보다 기온이 낮은 장소에서 사용할 의도에 맞는 장치가 아닙니다.
- 제품을 접지된 벽면 콘센트에 전력 공급선을 통해 꽂으십시오.
- 사용 중에는 멀티탭을 덮지 마십시오.
- 감전 위험이 있으니 다른 멀티탭이나 연장선에 꽂지 마십시오.
- 사용자가 현장에 없을 때 타이머 및 스케줄이 예기치 않게 켜질 수 있습니다.
- 수리하기 전에 가전제품의 전원선을 뽑아서 위험성을 줄이십시오.



주 의

수리 전에 가전제품의 전원을 완전히 끊으려면
콘센트에서 전원선을 뽑으십시오.

장치 작동 시에 위 안전 사항을 읽고 따르십시오.
장치의 부적절한 사용으로 사고나 손상이
발생하지 않을 것이라고 보장할 수 없습니다.
본인 책임 하에 이 제품을 주의해서 사용하십시오.



도움이 필요하십니까?

www.tp-link.com/kr/support/

상단 링크에서 기술 지원, 사용자 가이드, 자주 묻는 질문,
보증 및 기타 정보를 확인할 수 있습니다.



빠른 시작 가이드

시작하기

1. Tapo 앱 다운로드

App Store나 Google Play에서
Tapo 앱을 다운로드합니다.



또는




2. 가동 및 설정

Tapo 앱을 열고 + 버튼을 탭합니다.
장치추가를 탭하여 나오는 목록에서 플러그를
선택하고 추가할 모델을 찾습니다. 안내에 따라
설정을 완료합니다.




0 cm

장치를 벽에 설치하는 방법

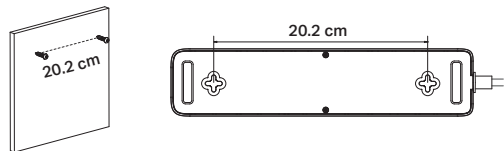

1. 스크류 구멍 위치를 벽에 표시합니다. 멀티탭을 벽에 걸기 위한 스크류 간격을 20.2 cm 확보합니다.
2. 표시한 위치에 드릴로 스크류를 삽입하고, 멀티탭을 안전하게 부착합니다.

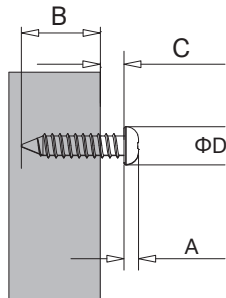

수월하게 설치하려면 머리 지름이 4~8 mm인 스크류를 선택하세요.
(4호 또는 6호 스크류 권장)

참고:

A < 2.8 mm
B > 6 mm
1.8 mm < C < 2.8 mm
4 mm < D ≤ 8 mm

10

장치를 초기화하는 방법


전원 버튼

- Wi-Fi 설정만 초기화:
전원 버튼을 5 초간 길게 누릅니다.

- 공장 초기화:
전원 버튼을 10 초간 길게 누릅니다.

정격:

250V~, 50/60Hz, 16A 일반 사용
250V~, 50/60Hz, 2.5FLA/16LRA*, 모터 부하
스위치 구조: 마이크로 갭 스위치(μ)
*FLA=전부하 전류, LRA= 구속전류



20.2

지원 부하 유형

부하 유형	최대 전류	최대 전력 (250V 이상)
다리미	16 A	4000 W
주전자	16 A	4000 W
난방기	16 A	4000 W
토스터	16 A	3700 W
커피 메이커	16 A	3700 W
탁상등	1.2 A	80 W
TV	4 A	350 W
PC	7 A	600 W
선풍기	1.4 A	120 W
물 펌프	1.4 A	120 W(1/6HP)
전원 어댑터/ USB 충전기*	2.4 A	200 W

참고:

1. *정격 전력이 75 W 미만인 전원 어댑터나 USB 충전기는 PFC(역률개선)를 지원하지 않습니다. PFC는 릴레이가 작동할 때 생성되는 돌입전류(inrush current)를 줄입니다. 따라서 정격 전력이 60~75 W인 전원 어댑터나 USB 충전기는 돌입전류로 장치에 손상을 가할 수 있습니다.
2. 에어컨처럼 출력이 1/6 HP를 넘는 모터나 컴프레서가 탑재된 가전기기를 꽂지 마십시오, 전원을 자주 켜고 끄면 컴프레서가 손상될 수 있습니다. 가전제품에 표기된 모터나 컴프레서의 사양을 확인하거나 해당 제품의 고객센터에 문의하십시오.
3. 전기차 충전은 고출력이 필요하며 충전 전류가 플러그의 정격 용량을 초과하므로 지원하지 않습니다.