

かんたん設定ガイド

スマートボタン&調光器

セットアップ動画

右側のQRコードをスキャンするか、
下記URLからご確認ください。
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#home-smart-switches>



7106511263 REV1.2.1

*画像は実際の製品と異なる場合があります。

1 はじめにお読みください

本製品の使用にはTapoスマートハブ（別売り）が必須です。スマートハブがTapoアプリに追加されていることを確認してください。



2 電源を入れる


絶縁シートを取り外して電源を入れてください。取り外すとLEDが点滅します。

注: LEDが点滅しない場合は、別項を参照して、ボタン本体のリセットをお試しください。




3 セットアップ

Tapoアプリを起動し、アプリの ⊕ ボタンをタップしてスイッチ/ボタンを選択し、モデルを選択したら、表示に沿って設定を完了してください。

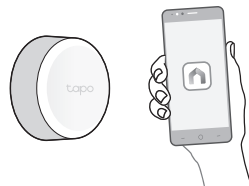


4 テスト

- お好みの場所に設置してからボタンをタップしてください。
- アプリのホーム画面を更新して、ステータスを確認してください。

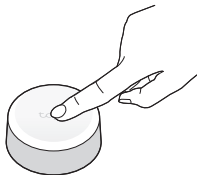

5 ボタンの設置

ボタンを磁気で金属面に取り付けてください。または、両面テープやネジで固定した付属の金属プレートに取り付けることも可能です。

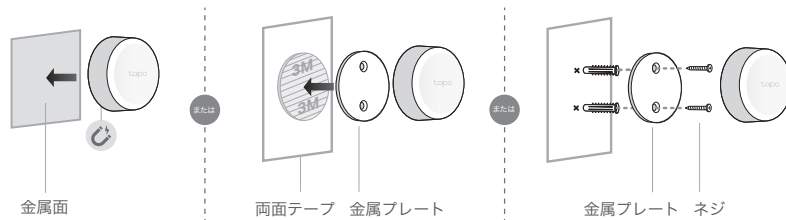

Alexaでボタンを操作するには？

TapoはAlexaの音声コントロールに対応しています。下記いずれかの方法で設定可能です。

オプション1: Tapoアプリで設定する場合

私/me > サードパーティサービス > Amazon Alexa > Tapo Skillでアカウントを紐付け。


オプション2: AmazonAlexaアプリで設定する場合

その他 > スキル・ゲームを開き、検索窓にTapoと入力・検索し、>「有効にして使用する」をタップし設定。


操作方法

ボタンをタップまたは回転させると、照明やその他のTapoデバイスで、設定したスマートアクションを実行できます。

注: デバイスごとのスマートアクションが重複/競合しないようにしてください。重複/競合した場合は、アクションの実行は失敗となります。例: 「ボタンを1回タップしてライトをオンにする」・「ボタンを1回タップしてライトをオフにする」等の競合する設定。

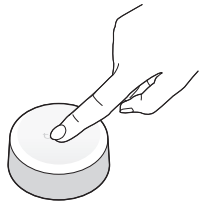


1回タップ/2回タップ

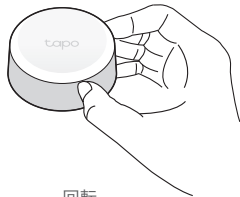


回転

電池の交換方法

1 オプション1: 手で開ける場合

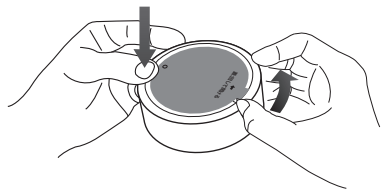


オプション2: ギターピック等で開ける場合

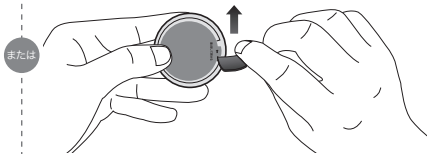

または

ボタンをリセットするには？

- ボタンを5秒間長押ししてください。
LEDが10秒間点灯します。
- LEDが点灯している間にボタンをすばやく3回押してください。
- LEDが点滅すればリセット完了です。

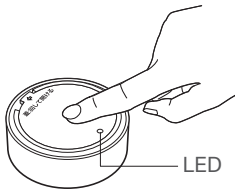


LED



カスタマーサポートやユーザーガイド等
その他の情報はHPをご確認ください。
<https://www.tapo.com/support/>

2 電池を交換

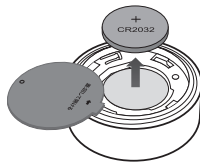

*対応電池: (CR2032) 寿命: 約1年
(1日あたり30回トリガーした場合の結果に基づく)

《注意!》

安全にご利用いただくために、対応していないバッテリーと交換することはおやめください。爆発の原因となる可能性がありますので、バッテリーを火の近くや高温の場所（電子レンジ・オーブン等）に放置したり、故障に衝撃を加えたり切断しないでください。爆発や可能性液体・ガス漏れを引き起こす可能性がありますので、バッテリーを高温・高気圧の低い環境に放置しないでください。

注意: 化学熱傷のおそれがあるため、電池の誤飲にお気を付けください

本製品に含まれるコインボタン電池を誤飲されると、およそ2時間で重度の火傷を引き起こし、最悪の場合死に至る危険性があります。
電池は必ずお子様の手の届かないところに保管してください。
破損等により電池液がケースが漏れ出す場合は、製品の使用を中止し、お子様の手の届かないところに保管してください。
万が一、誤飲してしまった場合は、ただちに医師や薬剤師などの専門家に連絡して指示を仰ぎ、必要に応じて医療機関を受診してください。

《注意!》

爆発の危険があるため、対応していないバッテリーと交換しないでください。

安全にご使用いただくために

- コインボタン電池を飲み込まないでください。重度の火傷や死に至る危険性があります。
- 新品および使用済みの電池はお子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池収納部がしっかり閉まらない場合は、製品の使用を中止し、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池を飲み込んだり、体内に入れたりした可能性があると思われる場合は、直ちに医師の診察を受けてください。無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- 製品を火気や高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 製品の分解・修理・改造等をしてしないでください。
- ケースが破損している場合は使用しないでください。感電の危険性があります。
- 濡れた手では決して製品に触れないでください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、ブレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせのうえ、外部RF（無線周波数）エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。