

かんたん設定ガイド Archer GXE75



無線LANルーター


目次

- 本体について 1
- 設定を始める前に 2
- 配線、設置 2
- インターネット接続設定（スマートフォン） 3 4
- インターネット接続設定（パソコン） 5 6
- FAQ（よくある質問） 7
- USBポートを利用した機能・TP-Linkクラウドサービス・ゲーミングツール 8
- サポート情報 8



この度はTP-Link製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本ガイドは、ご購入いただいた無線LANルーターを使用してインターネットに接続する手順が記載されています。無線LANルーターを使用する前に必ずお読みいただき、読み終わったら後は大切に保管してください。本ガイドに記載のない機能や内容についてご質問がある場合は本ガイド裏面に記載のTP-Linkカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

本体について

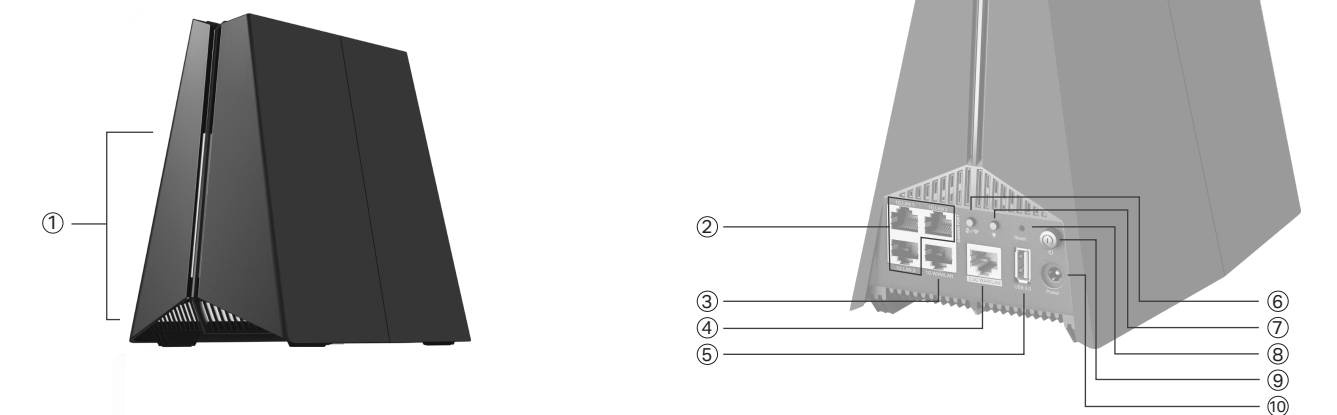

① ステータスLED - 様々な情報を視覚的に表示します

赤・青交互点滅

ルーターは起動処理中です。

設定したLED表示(標準は赤で流れる表示)
ルーターは正常に動作しています

赤点滅

インターネット接続を検出できません。

橙点滅

Wi-Fi機能が有効になっていません。

黄点滅

Wi-Fi機能が有効かつインターネット接続を検出できません。

青点滅

ルーターはファームウェア更新中・WPS待ち受け中・初期化
処理中のいずれかです。

② 1G LANポート（黒） - パソコンやハブ、有線LAN対応機器を接続します。

③ 1G WAN/LANポート（黒） - 1Gbpsの速度に対応するポートです。
出荷時はLANとして設定されています。

④ 2.5G WAN/LANポート - 2.5Gbpsの速度に対応するポートです。
出荷時はモデム、インターネット回線に接続するWANとして設定されています。

⑤ USB 3.0端子 - USBメモリなどのUSBストレージを接続します。

⑥ WPS/Wi-Fiボタン - 短く押すと、LEDが青点滅しWPS待ち受け状態になります。
点滅が終了する前にWPS接続する機器側でもWPS接続操作を行ってください。
2秒長押しすると、LEDの色が変わり(橙/黄点滅)、Wi-Fi機能が有効となります。

⑦ LEDボタン - 押すとLED表示のオン・オフを切り替えます。

⑧ Reset - 穴内のボタンをLEDが青く点滅するまで長押しすると、製品の設定は全て
消去され工場出荷状態に戻ります。初期化後はもう一度初期設定を行ってください。



⑨ 電源スイッチ - 電源のオン/オフ。押し込むと電源が入ります。

⑩ Power端子 - 付属の電源アダプターを接続します。

Wi-Fi情報カード

本製品には、Wi-Fi情報カードが付属しています。標準のパスワードから変更した場合は
新しいパスワードを必ずWi-Fi情報カードにメモし、いつでも参照できるよう保管してください。

大切に保管してください！

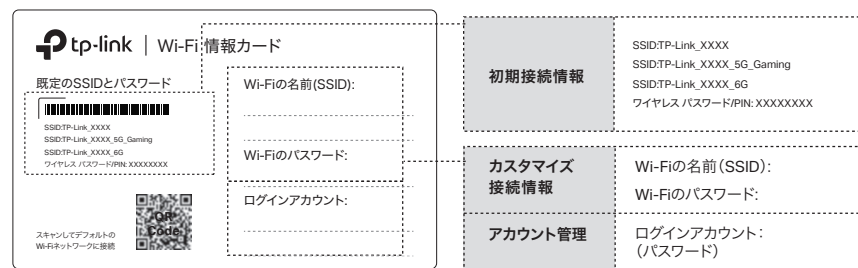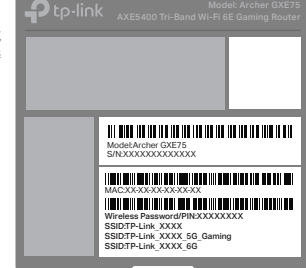

1

注意：アップデートなどで実際の操作画面とガイドの内容が異なる場合があります。異なる場合は操作画面の表示に沿って設定を行ってください。

インターネット接続設定（スマートフォン）

1 「Tether」アプリをダウンロードします。
QRコードをスキャンするか、お使いのスマートフォンが対応し
ているストアから「Tether」アプリをダウンロードします。




2 アプリを起動し、TP-Link IDでログインをします。
注意：IDをお持ちでない場合は新規作成（サインアップ）をし
てください。登録確認メールが届かない場合、Gmail等のフリーメール
で登録ください。

3 スマートフォンをWi-Fiに接続します。

① 「設定」アイコンをタップして、「Wi-Fi」をオンにしてください。




② ルーター底面か付属のWi-Fi情報カードに書かれたTP-Link から始まる
Wi-Fiネットワーク名（SSID）を選択し、ワイヤレスパスワードの数字8桁
をパスワード欄に入力してください。
この際「接続先にインターネットがありません」「インターネット未接
続」等と表示されても無視して手順④に進みください。

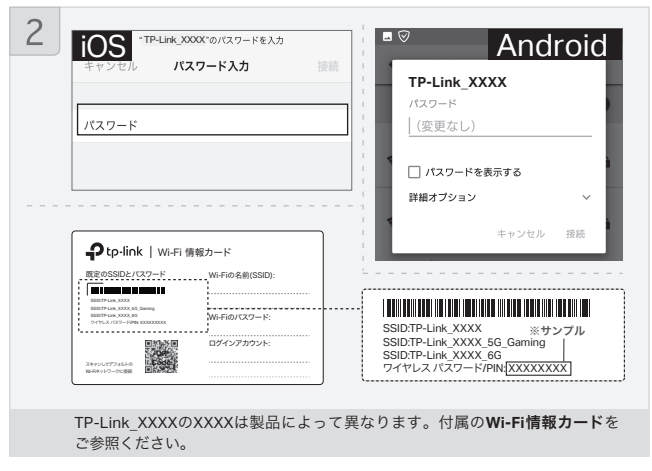


4 アプリ「Tether」を開きます。

ダウンロードした「Tether」アプリを起動し、「マイデバイス」
画面でローカルデバイスに表示されたご利用のTP-Linkルー
ターを選択してください。

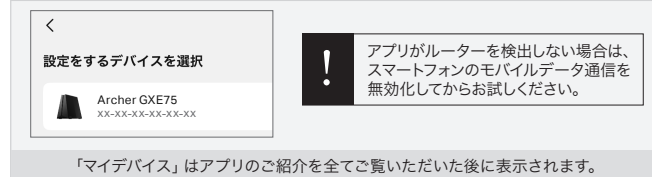


3

5 ルーターの管理用パスワードを設定します。
次の画面で入力欄の上下に新しいパスワードを入力してくだ
さい。これは今後ルーターの設定を変更する際に使用します
ので、付属のWi-Fi情報カードの「ログインアカウント」にメモし
てください。完了したら「作成」をタップします。

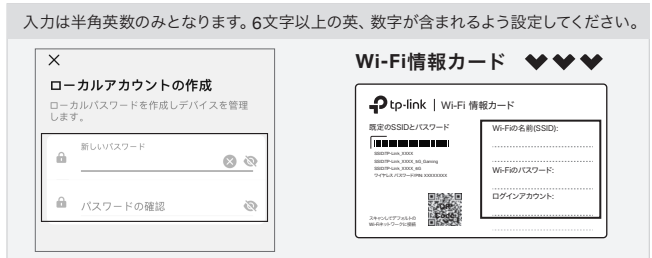


6 ポートを設定します。
モデムと接続しているルーターのポートを選択し「次へ」をタ
ップしてください。

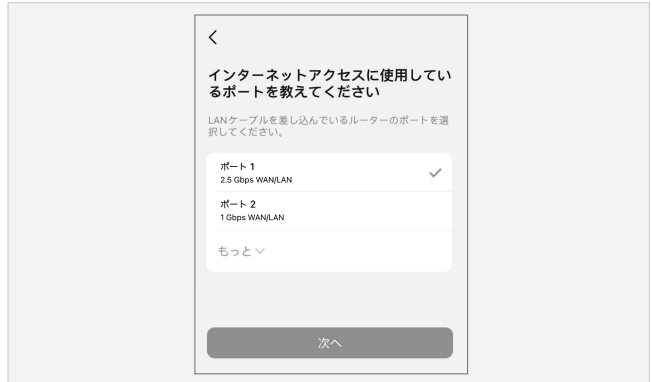

7 インターネット接続タイプを選択します。
インターネット接続タイプを選択し「次へ」をタップします。
接続タイプが分からない場合は、必ずご契約のインターネット
回線サービス提供社（プロバイダー）にご確認ください。

！ これはルーターがインターネットと通信する際に使用する通信方式の設定になりま
す。インターネット接続タイプが正しく選択されていない場合インターネットに接続
できません。

NTT、光回線やADSLでよく使用される「PPPoE」を選択した場合は手順⑧に
進みます。

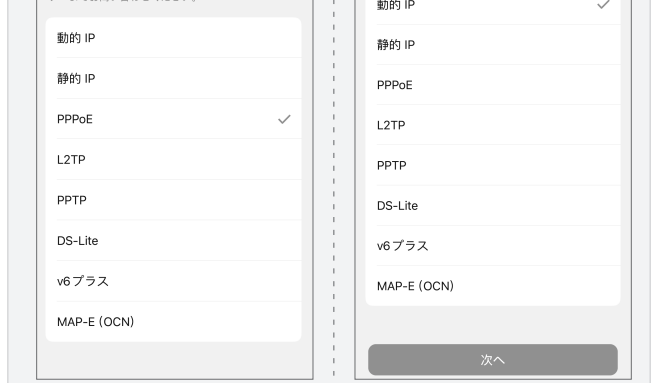

通常は自動検出機能を使用しません。ご契約のプロバイダーと連絡が取れない場合や確認する方
法がない場合のみお試しください。IPv6 IPアドレスについては、ページ⑦のFAQ11をご覧ください。

注意！ 途中で設定を中断し、手順通りに設定を進めることができなくなった場合はルーター背面のResetボタンを5秒長押しして初期化させ、手順1からやり直してください。

設定を始める前に

- インターネット回線のご契約・開通が完了していることをご確認ください。
- ご契約のインターネット回線サービス提供社（プロバイダー）の書類が必要
になる場合があります。設定を始める前にご準備ください。


開通状況及びインターネット接続用情報についてご不明
点がある場合は、設定を開始する前にご契約されている
プロバイダーにご確認ください。

配線、設置


1 ご契約プロバイダーから提供されている機器（モデ
ム）の電源を切り、バッテリーがある場合は取り外し
します。^{※1}その状態で最低10分^{※2}待ちます。

※1 この手順はケーブルTVインターネットの場合は必須です。この操作を行わないと
インターネット接続ができません。
※2 回線事業者の機器によっては30分ほど電源OFFが必要になる場合があります。


壁に直接インターネット端子が備わっている場合は壁のインターネット
端子と本TP-Linkルーターの2.5G WAN/LANポート（1番の青いポート）
を付属のLANケーブルで接続し手順④に進みます。

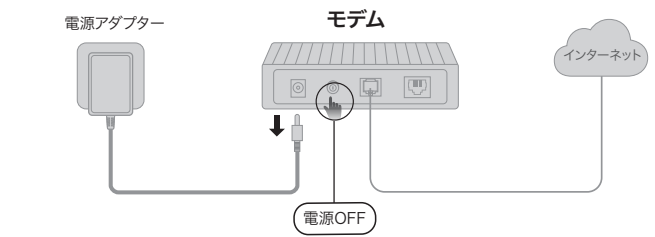

2 付属または同規格のLANケーブルでTP-Linkルーターの
2.5G WAN/LANポートとモデム/ONUを接続します。
※ 付属のLANケーブルは、カテゴリ5Eです。

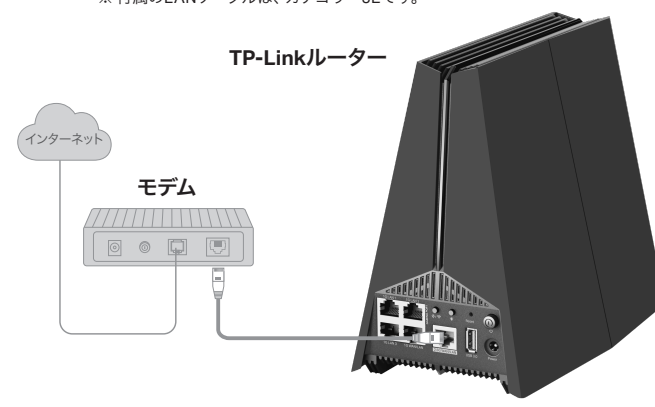

3 モデムの電源を入れて、モデムが起動するまで約2分間
待ちます。

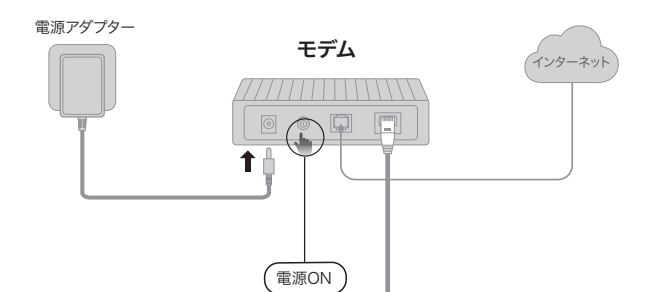

3


8 プロバイダー情報の入力を行います。
ユーザー名とパスワードの欄にご契約のプロバイダーから
発行されているインターネット接続用のユーザー名とパス
ワード^{※1※2}を入力し、「次へ」をタップしてください。




9 2.4GHzと5GHz、6GHzのWi-Fiネット
ワーク名（SSID）とパスワードを設定します。

Wi-Fiネットワーク名（SSID）とパスワードを設定します。
「既定のWi-Fi設定を使用する」をタップすると付属のWi-Fi情報
カードに印刷された内容が自動的に入力されます。ご自身で好み
の英数字のネットワーク名（SSID）とパスワードも設定できます。

！ 2.4GHzと5GHzで個別のSSIDを設定する場合は、スマートコネクを無効にしてく
ださい。

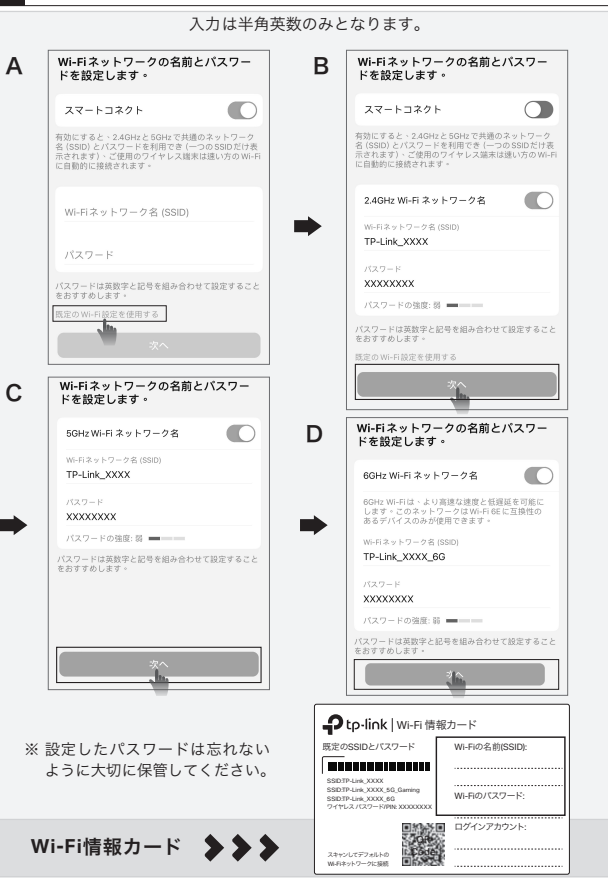

4 電源アダプターをTP-Linkルーターに接続して、電源を
入れます。

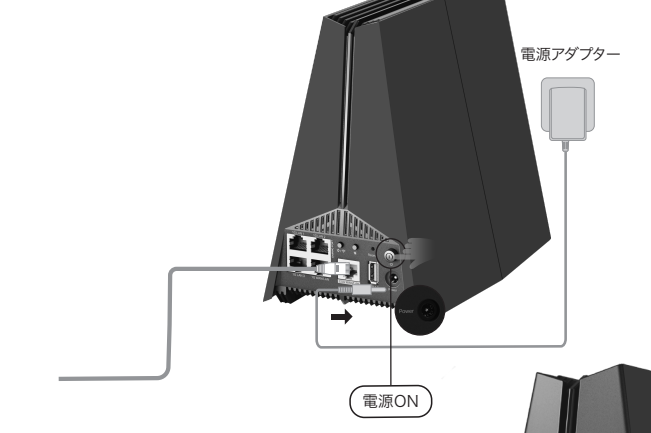


5 ルーターは数分で起動します。
LED表示が点灯するまでお待ち下さい。
LEDが点灯しない場合は、背面のLED
ボタンを押してください。



6 以上で配線、設置が完了です。続けてTP-Linkルーター
をインターネットに接続する設定を行ってください。

配線、設置完了！

注意！ TP-Linkルーターはスマートフォンかパソコンのどちらか
からインターネットの接続設定を行うことができます。
設定はどちらかの方法で1度だけ完了すれば、2台目
以降の設定は必要ありません。

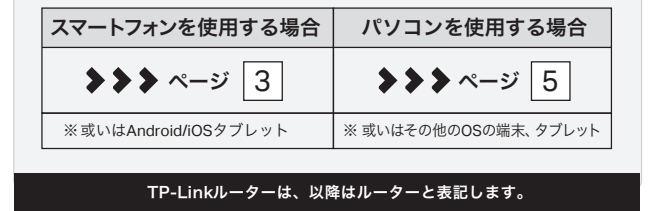

2

10 ルーターの自動アップデートを設定します。
セキュリティとパフォーマンス向上のため、自動アップデート
は有効に設定することを推奨します。


11 設定を保存します。
設定内容を確認して「適用」をタップします。適用完了ま
でに5分ほどお待ちいただく場合があります。



12 インターネット接続を試行します。
スマートフォン本体の設定を開き、手順⑨で設定したWi-Fi
ネットワーク名（SSID）とパスワードを使用して再度Wi-Fi接
続を行います。



13 ルーターのインターネット接続設定が完了
です。

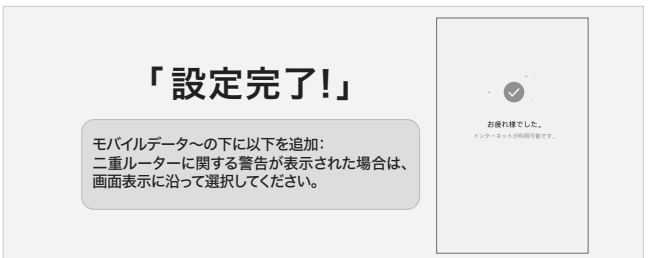

注意！ 2台目以降の端末を接続する際は上記の手順③を
行っていただくだけでご利用可能です。
Wi-Fiネットワーク名（SSID）とパスワードを変更さ
れている場合は変更されたものを使用してください。

4

