

かんたん設定ガイド

屋外パンチルト セキュリティWi-Fiカメラ

セットアップ動画
右側のQRコードをスキャンするか、下記URLから
ご確認ください。
[https://www.tp-link.com/support/
setup-video/#cloud-cameras](https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras)



7106511580 REV.2.0.0

*画像は実際の製品と異なる場合があります。

1 カメラの設定

STEP 1

Tapoアプリをダウンロード

App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードし、TP-Link IDでログインします。



※IDをお持ちでない場合は、「サインアップ」をタップしてIDを作成してください。




ダウンロードはこちら

STEP 2

カメラの電源を入れる

電源アダプターをカメラに接続して電源を入れます。

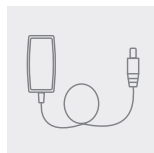

STEP 3

セットアップ

Tapoアプリを起動し、画面右上にある ⊕ ボタンをタップして設定するモデルを選択したら、表示に沿って設定を完了します。



2 カメラの設置方法




カメラをテーブルや棚の上に置いて使用すると、防水・防塵性が損なわれます。必ず下記1~3のいずれかの方法で設置してください。

方法1: 壁に取り付ける


1. カメラを台座に固定

カメラのケーブルを台座の穴に通してから、カメラを台座に差し込んでネジで固定します。

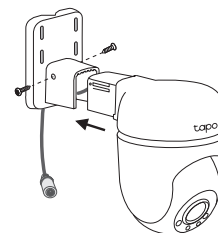


2. 下穴をあける

カメラを設置する場所に位置決めシールを貼り、目印にあわせて4か所にドリルで下穴をあけます。




3. カメラを設置

アンカーを下穴に打ち込み、台座をアンカーにあわせてネジで固定します。

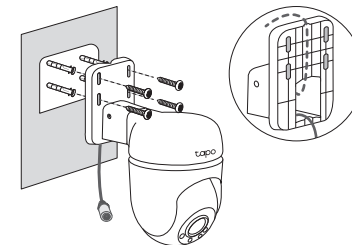

4. 電源につなげる

付属の電源アダプターを使用して、カメラを電源コンセントに接続します。電源コネクター (オス) にゴムワッシャーを取り付けてから、もう片方の電源コネクターに接続します。




注: 電源アダプター部 (ケーブル部除く) は防水ではないので、電源アダプターは必ず屋内もしくは防水ボックス (別途お求めください) に収めてください。また、水がケーブルを伝って電源アダプターに達しないようご注意ください。

方法2: 天井に取り付ける


1. カメラを台座に固定

カメラのケーブル類を台座の穴に通してから、カメラを台座に差し込んでネジで固定します。

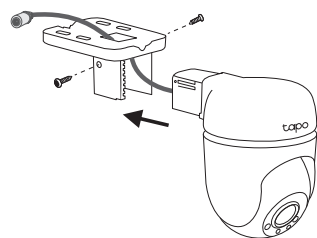


2. 下穴をあける

カメラを設置する場所に位置決めシールを貼り、目印にあわせて4か所にドリルで下穴をあけます。



3. カメラを設置

アンカーを下穴に打ち込み、台座をアンカーにあわせてネジで固定します。

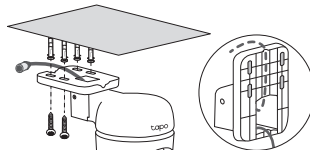

4. 電源につなげる

付属の電源アダプターを使用して、カメラを電源コンセントに接続します。電源コネクター (オス) にゴムワッシャーを取り付けてから、もう片方の電源コネクターに接続します。




注: 電源アダプター部 (ケーブル部除く) は防水ではないので、電源アダプターは必ず屋内もしくは防水ボックス (別途お求めください) に収めてください。また、水がケーブルを伝って電源アダプターに達しないようご注意ください。

方法3: ポールに取り付ける


1. カメラを台座に固定

カメラのケーブルを台座の穴に通してから、カメラを台座に差し込んでネジで固定します。

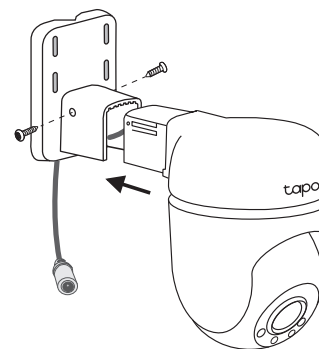


2. カメラを設置

ポール取り付け用バンド* (バンド幅 ≤ 12mm) を2本使用して台座をポールに固定します。

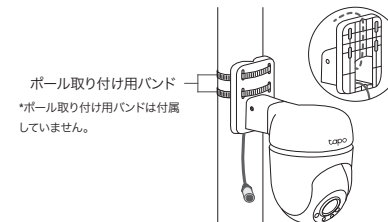


3. 電源につなげる

付属の電源アダプターを使用して、カメラを電源コンセントに接続します。電源コネクター (オス) にゴムワッシャーを取り付けてから、もう片方の電源コネクターに接続します。



注: 電源アダプター部 (ケーブル部除く) は防水ではないので、電源アダプターは必ず屋内もしくは防水ボックス (別途お求めください) に収めてください。また、水がケーブルを伝って電源アダプターに達しないようご注意ください。

外観

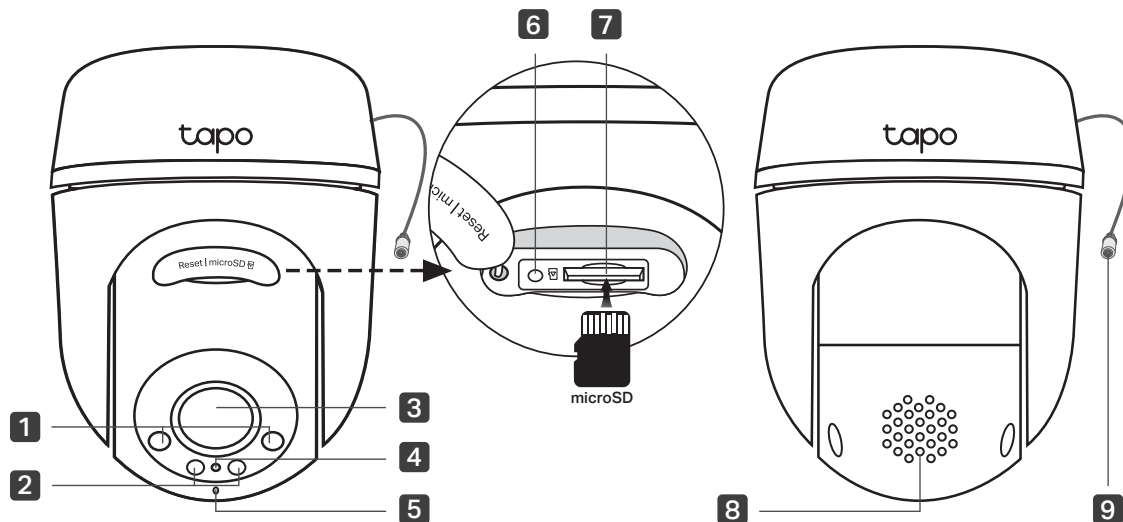

各部の説明

リセットボタン

カメラ本体のカバーを開き、ピンでリセットボタンを長押しすると、カメラがリセットされます。

- 5秒間長押し: Wi-Fi設定のみをリセット
- 10秒間長押し: カメラを工場出荷時の設定にリセット

microSDカードスロット

カメラの映像をローカルで保存する場合は、カメラ本体のカバーを開いてmicroSDカード*を挿入し、TapoアプリでmicroSDカードを初期化します。

*microSDカードは別売りです。

DC電源コネクタ

付属のDC電源アダプターへの接続に使用します。

ステータスLEDの表示と内容

赤点灯	起動中
赤&緑で点滅	セットアップ準備完了
赤でゆっくり点滅	Wi-Fiに接続試行中
オレンジ点灯	Wi-Fiに接続済み
緑点灯	クラウドに接続済み
赤で高速点滅	カメラの初期化中
緑で高速点滅	カメラのアップデート中

安全にご使用いただくために

- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを充電しないでください。
- 推奨充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、本製品を使用しないでください。
- アダプターは機器の近くで容易に手の届く位置に設置してください。
- メーカー提供の電源および本製品の同梱品のみ使用してください。
- ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 製品の分解・修理・改造等をしてしないでください。
- ケースが破損している場合は使用しないでください。感電の危険性があります。
- 濡れた手で製品に触れないでください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波が故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が行われている場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体は使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。金属物が入ってしまった場合は、ブレーカーをオフにして専門業者にご相談ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせの上、外部RF(無線周波数)エネルギーから保護されているかご確認ください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器が使用されている可能性があります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。

- 本製品を長期間使用しない場合は、必ず電源を切ってください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- 電源アダプターは周囲温度が40℃以下の屋内で使用してください。
- 動作温度: -30℃ ~ 60℃ (-22°F ~ 140°F)

本製品を使用する際は上記の注意をご覧ください必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。

?

お困りですか？

カスタマーサポート・ユーザーガイド・その他情報は下記URLをご参照いただくか、もしくはQRコードをスキャンしてご確認ください。

<https://www.tapo.com/support>



QRコードをスキャン