



Quick Start Guide

VIGI Network Camera-4G



For technical support, the user guide and more information, please visit
<https://www.tp-link.com/support>.

CONTENTS

01 / Español (Latinoamérica)

05 / Français

09 / Português Brasil

13 / Türkçe

17 / العربية

Monte su cámara

Monte su cámara de acuerdo con los diagramas de la Guía rápida incluida en el paquete.

Configurar Cámara

Esta es una topología de red típica para una cámara de red 4G. Si desea administrar la cámara localmente, puede conectar la cámara a su red a través de un cable Ethernet.



1 Descargue e instale la aplicación VIGI.



- 2 Inserte una tarjeta Nano SIM en la ranura para tarjetas SIM.
- 3 Conecte la cámara a la toma de corriente a través del adaptador de corriente proporcionado o el panel solar y espere hasta que el LED se ilumine en verde fijo.
- 4 Configure la cámara.
 - 1) Abra la aplicación TP-Link VIGI e inicie sesión con su ID de TP-Link. Si no tienes una cuenta, regístrate primero.
 - 2) Toque el botón + en la parte superior derecha y siga las instrucciones de la aplicación para activar y agregar sus cámaras.



¡Hecho! Ahora puede ver videos en vivo y administrar cámaras.

Nota:

1. Se recomienda insertar una tarjeta micro SD para almacenamiento local. E inicialice la tarjeta SD a través de la aplicación VIGI u otras herramientas de administración antes de grabar videos.
2. Para obtener instrucciones más detalladas, consulte las guías del usuario en <https://www.tp-link.com/support/>

Más métodos de gestión (para conexión por cable)

Si conecta su cámara a la red a través de un cable Ethernet, también puede acceder y administrar sus cámaras a través de cualquiera de los métodos a continuación.

Método 1: Use la cámara con su VIGI NVR

Antes de comenzar, asegúrese de que el NVR funcione correctamente.

1. Haga clic derecho en la pantalla Vista en vivo y haga clic en Agregar cámara.
2. Seleccione su cámara y haga clic en + para agregar su cámara directamente. Si ha desactivado Plug and Play en su NVR, cree una contraseña o use una contraseña preestablecida para su cámara.

Nota: Si está utilizando sus cámaras con otras marcas de NVR, consulte el Manual del usuario del NVR para agregar cámaras.

Método 2: A través de un navegador web

Vea el vídeo en directo y modifique la configuración de la cámara a través de un navegador web.

- 1 Busque la dirección IP de la cámara en la página de cliente de su router.
- 2 En su ordenador local, abra un navegador web e introduzca la dirección IP de `https://camera` (`https://192.168.0.60` por defecto).
- 3 Seleccione su país/región y zona horaria.
- 4 Establezca una contraseña para activar la cámara.

Listo. Puede ver el vídeo en directo en la página de Vista Previa, e ir a la página de Configuración para cambiar los ajustes de la cámara.

Para preguntas frecuentes, consulte


<https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>

Montez votre caméra

Montez votre caméra selon les schémas du guide de démarrage rapide inclus dans la boîte.

Configurez la caméra

Voici une topologie réseau typique pour une caméra réseau 4G. Si vous souhaitez gérer la caméra localement, vous pouvez connecter la caméra à votre réseau via un câble Ethernet.

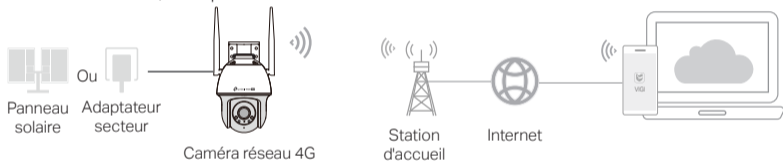

1 Téléchargez et installez l'application VIGI.



2 Insérez une carte Nano SIM dans l'emplacement pour carte SIM.

3 Connectez la caméra à la prise de courant via l'adaptateur secteur fourni ou le panneau solaire, et attendez que la LED soit verte fixe.

4 Configurez la caméra.

1) Ouvrez l'application TP-Link VIGI et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous d'abord.

2) Appuyez sur le bouton + en haut à droite et suivez les instructions de l'application pour activer et ajouter vos caméras.



Fait! Vous pouvez désormais visionner des vidéos en direct et gérer les caméras.

Note:

1. Il est recommandé d'insérer une carte micro SD pour le stockage local. Et initialisez la carte SD via l'application VIGI ou d'autres outils de gestion avant d'enregistrer des vidéos.

2. Pour des instructions plus détaillées, reportez-vous aux guides de l'utilisateur sur <https://www.tp-link.com/support/>

Plus de méthodes d'administration (pour la connexion filaire)

Si vous connectez votre caméra au réseau via un câble Ethernet, vous pouvez également accéder et gérer vos caméras via l'une des méthodes ci-dessous.

Méthode 1 : Utilisez la caméra avec votre NVR VIGI

Avant de commencer, assurez-vous que le NVR fonctionne correctement.

1. Faites un clic droit sur l'écran Live View et cliquez sur Ajouter une caméra.
2. Sélectionnez votre caméra et cliquez sur + pour ajouter directement votre caméra. Si vous avez désactivé Plug and Play sur votre NVR, créez un mot de passe ou utilisez un mot de passe prédéfini pour votre caméra.

Remarque : si vous utilisez vos caméras avec d'autres marques de NVR, reportez-vous au manuel d'utilisation du NVR pour ajouter des caméras.

Méthode 2: via un navigateur Web

Visualisez la vidéo en direct et modifiez les paramètres de la caméra via un navigateur Web.

- 1 Trouvez l'adresse IP de la caméra sur la page client de votre routeur/Box.
- 2 Sur votre ordinateur local, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de la caméra `https://` (`https://192.168.0.60` par défaut).
- 3 Sélectionnez votre pays/région et votre fuseau horaire.
- 4 Définissez un mot de passe pour activer la caméra.

Fait. Vous pouvez afficher la vidéo en direct sur la page Aperçu et accéder à la page Paramètres pour modifier les paramètres de la caméra.

Pour les réponses aux questions fréquentes, consultez :


<https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>

Monte Sua Câmera

Monte sua câmera de acordo com os diagramas no Guia de Início Rápido incluído no pacote.

Configurar Câmera

Aqui está uma topologia de rede típica para câmera de rede 4G. Se você deseja gerenciar a câmera localmente, pode conectar a câmera à sua rede por meio de um cabo Ethernet.

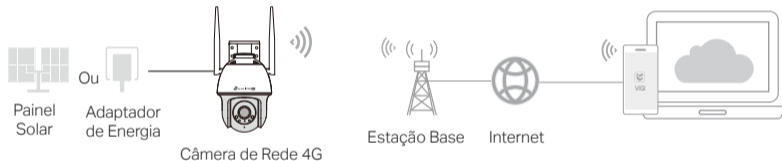

1 Baixe e instale o aplicativo VIGI.



2 Insira um cartão Nano SIM no slot do cartão SIM.

3 Conecte a câmera à tomada elétrica por meio do adaptador de energia fornecido ou do painel solar e aguarde até que o LED fique verde sólido.

4 Configure a Câmera.

- 1) Abra o aplicativo TP-Link VIGI e faça login com seu TP-Link ID. Se você não tiver uma conta, inscreva-se primeiro.
- 2) Toque no botão + no canto superior direito e siga as instruções do aplicativo para ativar e adicionar suas câmeras.



Pronto! Agora você pode ver vídeo ao vivo e gerenciar câmeras.

Observação:

1. É recomendável inserir um cartão micro SD para armazenamento local. E inicialize o cartão SD via aplicativo VIGI ou outras ferramentas de gerenciamento antes de gravar vídeos.
2. Para obter instruções mais detalhadas, consulte os guias do usuário em <https://www.tp-link.com/support/>

Mais Métodos de Gerenciamento (para Conexão Com Fio)

Se você conectar sua câmera à rede por meio de um cabo Ethernet, também poderá acessar e gerenciar suas câmeras por qualquer um dos métodos abaixo.

Método 1: Use a câmera com seu NVR VIGI

Antes de começar, verifique se o NVR está funcionando corretamente.

1. Clique com o botão direito do mouse na tela Exibição Ao Vivo e clique em Adicionar Câmera.
2. Selecione sua câmera e clique em + para adicionar sua câmera diretamente. Se você desativou o Plug and Play em seu NVR, crie uma senha ou use uma senha predefinida para sua câmera.

Observação: Se você estiver usando suas câmeras com outras marcas de NVR, consulte o Manual do usuário do NVR para adicionar câmeras.

Método 2: Via Navegador Web

Visualize vídeo ao vivo e modifique as configurações da câmera por meio de um navegador web.

- 1 Encontre o endereço IP da câmera na página do cliente do seu roteador.
- 2 Em seu computador local, abra um navegador da Web e digite `https://endereço IP da câmera` (`https://192.168.0.60` por padrão).
- 3 Selecione seu País/Região e Fuso Horário.

4 Defina uma senha para ativar a câmera.

Pronto. Você pode ver o vídeo ao vivo na página Visualizar e ir para a página Configurações para alterar as configurações da câmera.

Para perguntas mais frequentes, consulte <https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/

Kameranızı Monte Edin

Pakette bulunan Hızlı Başlangıç Kılavuzundaki şemalara göre kameranızı monte edin.

Kamera Kurulumu

İşte 4G ağ kamerası için tipik bir ağ topolojisi. Kamerayı yerel olarak yönetmek istiyorsanız, kamerayı bir Ethernet kablosuyla ağınıza bağlayabilirsiniz.



1 VIGI uygulamasını indirin ve yükleyin.



2 SIM kart yuvasına bir Nano SIM kart takın.

3 Kamerayı verilen güç adaptörü veya güneş paneli aracılığıyla güç soketine bağlayın ve LED sürekli yeşil yanana kadar bekleyin.

4 Kamerayı kurun.

1) TP-Link VIGI uygulamasını açın ve TP-Link ID'niz ile oturum açın. Hesabınız yoksa önce kaydolun.

2) Sağ üstteki + düğmesine dokununuz ve kameralarınızı etkinleştirmek ve eklemek için uygulama talimatlarını izleyin.



Bitti! Artık canlı video görüntüleyebilir ve kameraları yönetebilirsiniz.

Not:

1. Yerel depolama için bir mikro SD kart takmanız önerilir. Videoları kaydetmeden önce SD kartı VIGI uygulaması veya diğer yönetim araçları aracılığıyla başlatın.

2. Daha ayrıntılı talimatlar için <https://www.tp-link.com/support/> adresindeki kullanıcı kılavuzlarına bakın.

Daha Fazla Yönetim Yöntemi (Kablolu Bağlantı için)

Kameranızı bir Ethernet kablosuyla ağa bağlarsanız, kameralarınıza aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle de erişebilir ve yönetebilirsiniz.

Yöntem 1: Kamerayı VIGI NVR'niz ile kullanın

Başlamadan önce NVR'nin düzgün çalıştığından emin olun.

1. Canlı Görüntü ekranına sağ tıklayın ve Kamera Ekle'ye tıklayın.
2. Kameranızı seçin ve kameranızı doğrudan eklemek için + ögesine tıklayın. NVR'nizde Tak ve Çalıştır özelliğini devre dışı bıraktıysanız, kameralarınız için bir parola oluşturun veya önceden ayarlanmış bir parola kullanın.

Not: Kameralarınızı başka NVR markalarıyla kullanıyorsanız, kamera eklemek için NVR'nin Kullanım Kılavuzuna bakın.

Yöntem 2: Bir Web Tarayıcısı üzerinde

Bir web tarayıcısı aracılığıyla canlı videoyu izleyin ve kamera ayarlarını değiştirin.

- 1 Router cihazınızın istemci sayfasında kameraların aldığı IP adresini bulun.
- 2 Yerel bilgisayarınızda bir web tarayıcısı açın ve <https://kameranın IP adresini girin> (varsayılan olarak <https://192.168.0.60>).
- 3 Ülke/Bölge ve Saat Dilimi'nizi seçin.
- 4 Kamerayı etkinleştirmek için bir şifre belirleyin.

Tamamlandı. Canlı videoyu Önizleme sayfasında görüntüleyebilir ve kamera ayarlarını değiştirmek için Ayarlar sayfasına gidebilirsiniz.

Sık sorulan sorular için, bakınız <https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>

تركيب الكاميرا الخاصة بك

ركب الكاميرا وفقاً للرسومات التخطيطية الموجودة في دليل البدء السريع المشمول في علبة المنتج.

إعداد الكاميرا

فيما يلي مخطط شبكة نموذجي لكاميرا شبكة 4G. إذا كنت ترغب في إدارة الكاميرا محلياً ، فيمكنك توصيل الكاميرا بشبكتك عبر كابل إيثرنت.



1 قم بتنزيل وتثبيت تطبيق VIGI.



2 أدخل بطاقة Nano SIM في فتحة بطاقة SIM.

3 قم بتوصيل الكاميرا بمقبس الطاقة عبر محول الطاقة المرفق أو اللوحة الشمسية، وانتظر حتى يصبح مؤشر LED أخضر ثابتاً.

4 قم بإعداد الكاميرا.

1 افتح تطبيق VIGI TP-Link وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف TP-Link الخاص بك. إذا لم يكن لديك حساب، قم بالتسجيل أولاً.

2 اضغط على زر + في الجزء العلوي الأيمن واتبع تعليمات التطبيق لتنشيط وإضافة الكاميرات الخاصة بك. 😊 لقد انتهيت! يمكنك الآن مشاهدة الفيديو المباشر وإدارة الكاميرات.

ملحوظة:

1. يوصى بإدخال بطاقة micro SD للتخزين المحلي. وقم بتهيئة بطاقة SD عبر تطبيق VIGI أو أدوات الإدارة الأخرى قبل تسجيل مقاطع الفيديو.

2. للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً، راجع أدلة المستخدم على [/https://www.tp-link.com/support](https://www.tp-link.com/support)

المزيد من طرق الإدارة (للاتصال السلكي)

إذا قمت بتوصيل الكاميرا الخاصة بك بالشبكة عبر كابل إيثرنت، فيمكنك أيضًا الوصول إلى الكاميرات وإدارتها عبر أي من الطرق أدناه.

الطريقة الأولى: استخدم الكاميرا مع VIGI NVR

قبل أن تبدأ ، تأكد من أن NVR يعمل بشكل صحيح.

1. انقر بزر الماوس الأيمن على شاشة العرض المباشر وانقر فوق إضافة كاميرا.

2. حدد الكاميرا الخاصة بك وانقر فوق + لإضافة الكاميرا الخاصة بك مباشرة. إذا قمت بتعطيل التوصيل والتشغيل على NVR ، فقم بإنشاء كلمة مرور أو استخدم كلمة مرور محددة مسبقًا للكاميرا الخاصة بك.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم الكاميرات الخاصة بك مع ماركات أخرى من أجهزة NVR ، فارجع إلى دليل مستخدم الـ NVR لإضافة كاميرات.

الطريقة 2 : عبر متصفح الويب

ملاحظة: بعض الموديلات لا تدعم الإدارة عبر الويب. يمكنك التحقق من المواصفات التفصيلية على صفحة المنتج على

<https://www.tp-link.com/>

عرض الفيديو المباشر وتعديل إعدادات الكاميرا عبر متصفح الويب.

1. ابحث عن عنوان IP الخاص بالكاميرا على صفحة العميل بجهاز الراوتر الخاص بك.

2. من على جهاز الكمبيوتر المحلي لديك، افتح مستعرض ويب وأدخل (عنوان IP الخاص بالكاميرا <https://192.168.0.60> الافتراضي).

3. حدد البلد/المنطقة والمنطقة الزمنية.

4. قم بتعيين كلمة مرور لتفعيل الكاميرا.

لقد انتهيت. يمكنك عرض الفيديو المباشر على صفحة المشاهدة، والانتقال إلى صفحة الإعدادات لتغيير إعدادات الكاميرا.

للأسئلة المتداولة ، يرجى الرجوع إلى

<https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>