


外観

正面

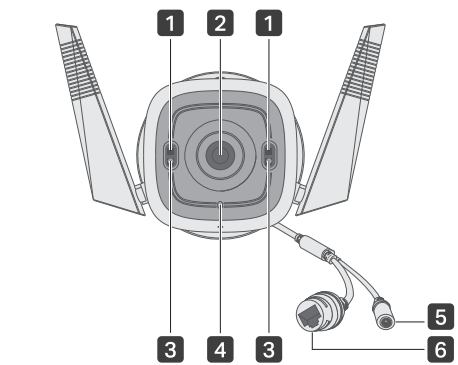

- 1

白色LED
- 2

レンズ
- 3


赤外線LED
- 4

ステータスLED
- 5

DC電源コネクタ
9V DC電源アダプターとの
接続に使用します
- 6

LANポート
ネットワークへの接続に
使用します

側面

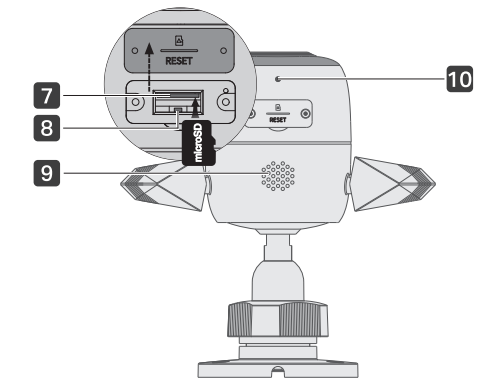

- 7

microSDカードスロット
ローカル録画用のmicroSDカードを挿入できます
*microSDカードは別売りです。
- 8

リセットボタン
5秒間長押しするとWi-Fi設定の初期化を行い、10秒間長押
しするとカメラを工場出荷時の状態に初期化します
- 9

スピーカー
- 10

マイク

ステータスLEDの表示と内容

赤点灯	起動中
赤&緑で点滅 (Wi-Fiで設定する場合)	セットアップ準備完了
赤でゆっくり点滅 (Wi-Fiで設定する場合)	Wi-Fiに接続試行中
オレンジ点灯	Wi-Fiまたは有線で 接続済み
緑点灯	クラウドに接続済み
赤で高速点滅	カメラの初期化中
緑で高速点滅	カメラのアップデート中

安全にご使用いただくために

- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでください。
- 推奨充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、デバイスを使用しないでください。
- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 製品の分解・修理・改造等をしないでください。
- ケースが破損している場合は使用しないでください。感電の危険性があります。
- 濡れた手では決して製品に触れないでください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、プレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせのうえ、外部RF（無線周波数）エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- 動作温度: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
- 動作湿度: 10%~90%RH、結露を避けてください
- 電源アダプターは周囲温度が40°C以下の屋内で使用してください。

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。



かんたん設定ガイド

屋外セキュリティWi-Fiカメラ



セットアップ動画
右側のQRコードをスキャンするか、
下記URLからご確認ください。
[https://www.tp-link.com/support/
setup-video/#cloud-cameras](https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras)



カメラの設定

STEP 1

Tapoアプリをダウンロード

App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードし、TP-Link IDでログインします。

※IDをお持ちでない場合は、「TP-LinkIDを作成」をタップしてIDを作成してください。



スキャンしてダウンロード

STEP 2

カメラの電源を入れる

電源アダプターをカメラに接続して電源を入れます。



STEP 3

セットアップ


Tapoアプリを起動し、画面右上にある⊕ボタンをタップして設定するモデルを選択したら、表示に沿って設定を完了します。



壁への取り付け方法


1. 下穴をあける

カメラを設置する場所に位置決めシールを貼り、目印にあわせて3か所にドリルで下穴をあけます。

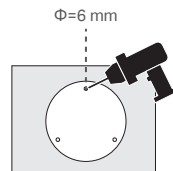

2. カメラを設置

アンカーを下穴に打ち込み、カメラをアンカーにあわせてネジで固定します。

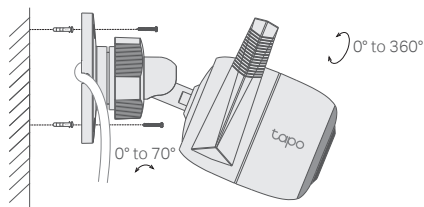

3. 電源を接続

電源コネクタ (オス) にゴムワッシャーを取り付けてから、もう片方の電源コネクタに接続します。




4. 防水アタッチメントの取り付け方法

防水性を確保するため、LANポート用の各アタッチメントや防水リングがしっかり取り付けられているか確認します。

※ 電源アダプターのコンセントプラグ部(ケーブル部除く)は防水ではないので、電源アダプターは必ず屋内もしくは防水ボックス (別途お求めください) に取めてください。また、水がケーブルを伝って電源アダプタープラグ部に達しないようご注意ください。


・有線LANでカメラを接続する場合



- 1) 固定ナット・防水リング・防水カバーの順に、各アタッチメントをLANケーブルに装着します。

- 2) 防水リングを防水カバーに挿入します。
- 3) LANポート部分にOリングを固定し、LANケーブルを差し込みます。
- 4) 防水カバーをLANポートにつなぎ、回して固定します。同様に、固定ナットを防水カバーにつなぎ、回して固定します。

・有線LANを使用しない場合

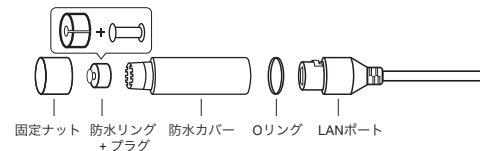

- 1) 防水リングにプラグを差し込んでから、防水カバーに挿入します。
- 2) LANポート部分にOリングを固定してから、防水カバーをLANポートにつなぎ、回して固定します。同様に、固定ナットを防水カバーにつなぎ、回して固定します。

FAQ (よくあるご質問)

Q1. Tapoカメラの設定がうまくできません。

- 下記URLより詳細な設定方法をご確認ください。
<https://www.tp-link.com/support/faq/2747/>

Q2. SDカードが正常に動作しません。

- microSDカードを使用しているかご確認ください。
- 容量が8GB～512GBでClass 10以上のmicroSDカードの使用を推奨しています。
- TapoアプリでmicroSDカードが初期化されているかご確認ください。
- 問題が解決しない場合は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

Q3. カメラをリセットする方法がわかりません。

- カメラの電源がオンになっている状態で、LEDが高速で赤点滅するまでリセットボタンを5秒以上長押しするとWi-Fi設定の初期化を行い、10秒間長押しするとカメラが工場出荷時の状態に初期化されます。
- Tapoアプリを開いて、カメラ設定のページでカメラを削除してから、工場出荷時の状態に初期化してください。

その他のご質問に関しては、下記のURLをご参照ください。
<https://www.tp-link.com/support/faq/2742/>

カスタマーサポートやユーザーガイド等
その他の情報はHPをご確認ください。
<https://www.tapo.com/support/>

