


Quick Start Guide

Smart Wi-Fi Light Switch

Wire Your Switch


1 Turn off the circuit breaker. Check whether your power is off by turning your switch on and off a few times.

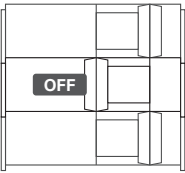

CAUTION !

- 1. Risk of Electric Shock - The product should be installed by a qualified electrician.
- 2. High Voltage - Disconnect power supply at the circuit breaker before servicing.
- 3. Use copper conductors only.


2 Remove the wallplate of the old switch and label the wires.

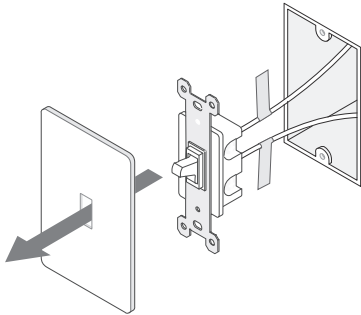

Ground: Usually green or copper.
Neutral: Usually white, not connected to the dumb switch.
Line/Load: Usually black, and connected to the dumb switch.
Note: If you are unsure, consult a qualified electrician.


3 Disconnect wires from the old switch.

4 Connect the wires to the smart switch as shown below.

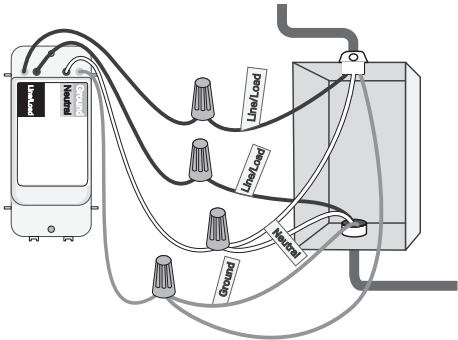


Note: No need to distinguish between **Line** and **Load** wires.

5 Line up the switch with the mounting holes. Secure it with screws.

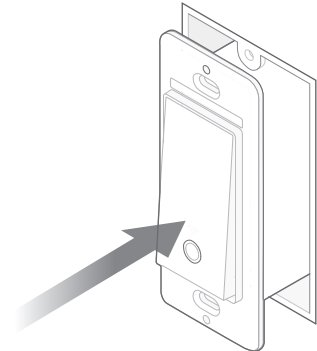

6 Attach the wallplate and turn on the circuit breaker. Then the wiring is finished.

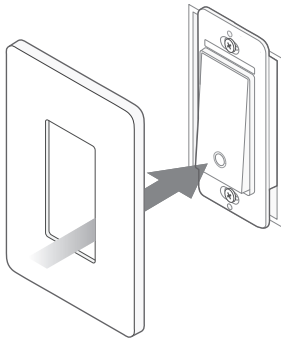

Set Up Your Switch

STEP 1 DOWNLOAD APP

Get the **Tapo** app from the App Store or Google Play.



STEP 2 SET UP

Tap the **+** button in the app. Select **Switches** and then your model. Follow the step-by-step app instructions to set up your smart switch.



Third-Party Services

Tapo works with Alexa, Google Assistant, and other third-party services to control your switch by voice. Go to **Me > Third-Party Services** in the Tapo app to integrate third-party services.


For step-by-step setup instructions, please visit:

- **Google Home Assistant:**
<https://www.tp-link.com/support/faq/2779/>
- **Amazon Alexa:**
<https://www.tp-link.com/support/faq/2780/>

Specifications

Rating: 100-120 V~ 50/60 Hz
Load: 15 A General Use, 600 W Incandescent, 1/6 HP Motor
Operation temperature: 0~40 °C
Method of mounting included: Independently mounted (Vertically position only);
Operating control, Type 1.C action
Pollution Degree 2, Rated Impulse Voltage 2500 V
Software Class A, NEMA Type 1

Appearance

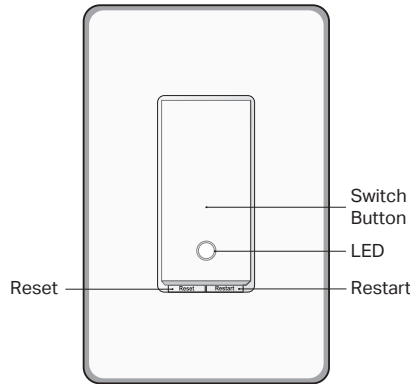

Button Explanations


Reset	Press and hold for about 5s to reset Wi-Fi while keeping other settings. Press and hold for about 10s to restore your switch to factory default settings.
Restart	Press to restart your switch.

LED Status

Solid amber	Starting up; disconnected from cloud.
Blinking amber & green	Ready for setup.
Blinking green	Connecting to Wi-Fi.
Stay green for 30s	Connected to Wi-Fi.
Solid red	Disconnected from Wi-Fi.
Blinking amber	Device resetting.
White	Light fixture is off.
Blinking green slowly	Firmware upgrading.

Matter Setup Code

Detach the wallplate with force, and you'll see the Matter numeric code. Your can find another Matter setup code label in the package and stick it anywhere you like as needed for initial matter setup.

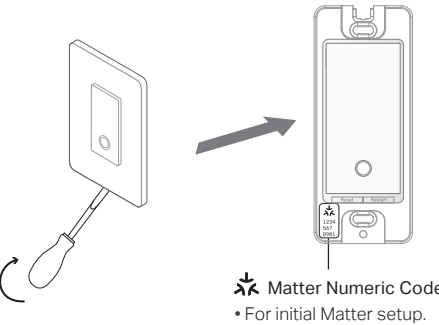

CAUTION

High Voltage-Disconnect power supply at the circuit breaker before servicing
*Turning off the switch does not fully de-energize it.

Safety Notice

Before installing, servicing or removing the switch, read and follow all safety precautions including the following:

- **CAUTION – Risk of Electric Shock –** More than one disconnect switch may be required to de-energize the equipment before servicing. A circuit breaker which disconnects the Line and Neutral conductor simultaneously is suitable. Ensure power is off at the circuit breaker before removing or installing any switch. Use a non-contact voltage tester to ensure the power is off.
- The Smart Switch must be installed and used in accordance with the National Electric Code (NEC) or your local electrical code. If you are unfamiliar with these codes and requirements, or are uncomfortable performing the installation, consult a qualified electrician.
- Do not install the Smart Switch with wet hands or when standing on wet or damp surfaces.
- Install only in a suitable UL Listed outlet box (suitable dimensions: H > 2.95 in/75 mm, W > 1.81 in/46 mm, D > 2 in/51 mm).
- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.

Support

For technical support, the user guide, warranty and other information, visit <https://www.tapo.com/support>.

Guide de démarrage rapide

Interrupteur intelligent Wi-Fi



Vidéo de configuration
Scannez le code QR ou visitez
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#home-smart-switches>



*Les images peuvent différer de votre produit réel.

Configurer Votre Interrupteur

ÉTAPE 1 TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Téléchargez l'application **Tapo** sur l'App Store ou Google Play.




ÉTAPE 2 INSTALLATION

Appuyez sur le bouton dans l'application. Sélectionnez **Interrupteurs**, puis votre modèle. Suivez les instructions étape par étape dans l'application pour configurer votre interrupteur intelligent.



Câblez votre interrupteur

- 1 **Éteignez** le disjoncteur. Vérifiez si votre courant est coupé en allumant et éteignant votre interrupteur plusieurs fois.

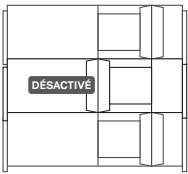


PRUDENCE!



1. **Risque de choc électrique** - Le produit doit être installé par un électricien qualifié.
2. **Haute tension** - Déconnectez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur avant toute intervention.
3. Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.


- 2 Retirez la plaque murale de l'ancien interrupteur et étiquetez les fils.

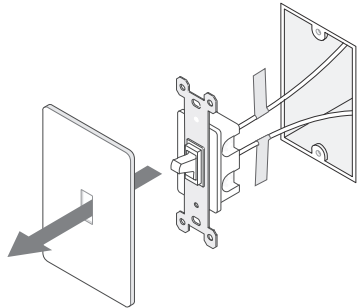

Terre: Généralement vert ou cuivre.
Neutre: Généralement de couleur blanche, non connecté à l'interrupteur simple.
Ligne/Charge: Habituellement noir, et connecté à l'interrupteur simple.
Note: En cas de doute, consultez un électricien qualifié.


- 3 Débranchez les fils de l'ancien interrupteur.

- 4 Branchez les fils à l'interrupteur intelligent comme montré ci-dessous.

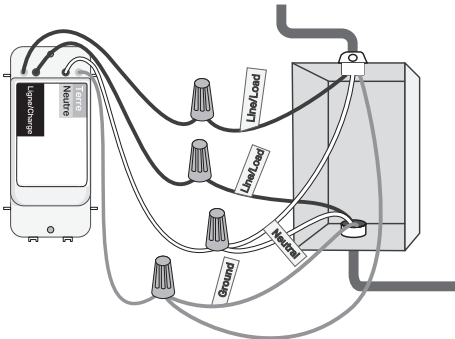


Note: Il n'est pas nécessaire de distinguer entre les fils de ligne et les fils de charge.


- 5 Alignez l'interrupteur avec les trous de montage. Fixez-le avec des vis.

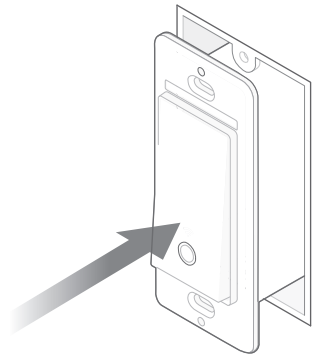

- 6 Fixez la plaque murale et allumez le disjoncteur. Ensuite, le câblage est terminé.

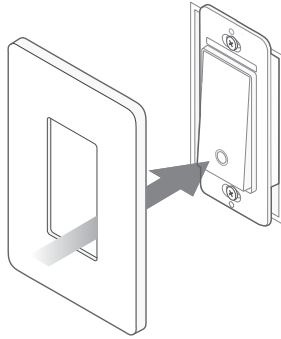

Apparence

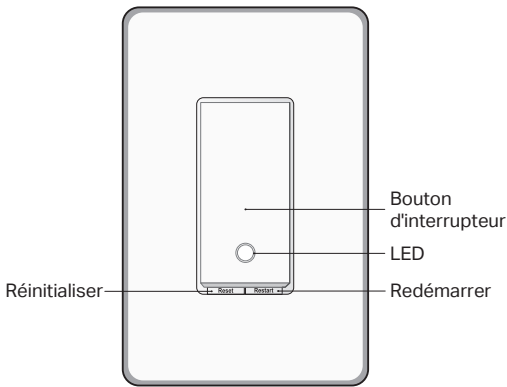

Explications des boutons


Réinitialiser	Appuyez et maintenez enfoncé pendant environ 5 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi tout en conservant les autres paramètres. Appuyez et maintenez enfoncé pendant environ 10 secondes pour rétablir les paramètres d'usine de votre interrupteur.
Redémarrer	Appuyez pour redémarrer votre interrupteur.

Statut LED

Ambre solide	Démarrage; déconnecté du cloud.
Clignotant Orange et vert	Prêt pour l'installation.
Clignote vert	Se connecter au Wi-Fi.
Reste vert pendant 30 secondes.	Connecté au Wi-Fi.
Rouge solide	Déconnecté du Wi-Fi.
Clignote orange	Réinitialisation de l'appareil.
Blanc	Le luminaire est éteint.
Vert clignotant lentement	Mise à jour du firmware.

Code de configuration Matter

Détachez la plaque murale avec force et vous verrez le code numérique Matter. Vous pouvez trouver une autre étiquette de code de configuration Matter dans l'emballage et la coller où vous le souhaitez, selon les besoins pour la configuration initiale de Matter.

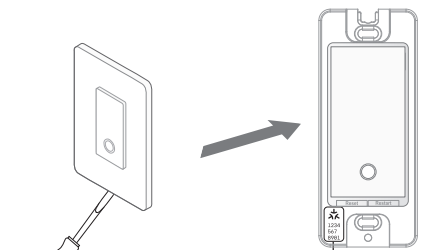

Code numérique Matter
• Pour la configuration initiale de Matter.

PRUDENCE

Haute tension - Déconnectez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur avant toute intervention.

*Éteindre l'interrupteur ne le met pas complètement hors tension.

Avis de sécurité

- Avant d'installer, d'entretenir ou de retirer l'interrupteur, lisez et suivez toutes les précautions de sécurité, y compris les suivantes:
- **ATTENTION** - Risque de choc électrique: Plus d'un interrupteur de déconnexion peut être nécessaire pour désactiver complètement l'équipement avant l'entretien. Un disjoncteur qui déconnecte simultanément les conducteurs de Phase et de Neutre est approprié. Assurez-vous que l'alimentation est coupée au niveau du disjoncteur avant de retirer ou d'installer un interrupteur. Utilisez un testeur de tension sans contact pour vérifier que l'alimentation est bien coupée.
 - L'interrupteur intelligent doit être installé et utilisé conformément au Code national de l'électricité (NEC) ou au code électrique local en vigueur. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et exigences, ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer l'installation, consultez un électricien qualifié.
 - Ne pas installer l'interrupteur intelligent avec les mains mouillées ou en position debout sur des surfaces humides ou mouillées.
 - Installez l'interrupteur uniquement dans une boîte de dérivation adaptée homologuée UL (dimensions minimales requises : H > 75 mm, L > 46 mm, P > 51 mm).
 - Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
 - Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin de service, veuillez nous contacter.
 - Ne pas utiliser l'appareil dans les zones où les appareils sans fil sont interdits.

Support

Pour l'assistance technique, le guide de l'utilisateur, la garantie et d'autres informations, visitez <https://www.tapo.com/support>.