



Guide de l'utilisateur

Répéteur Wi-Fi AC1900 MU-MIMO / RE550

Répéteur Wi-Fi AC1750 / RE450

Contenu

À propos de ce guide.....	1
---------------------------	---

Chapitre 1. Apprenez à connaître votre répéteur 2

1. 1. Présentation du produit	
1. 2. Aspect.	
.3 1. 2. 1. Explication des LED	3
1. 2. 2. Description du port et du bouton	4

Chapitre 2. Configurer la connexion Internet. 6

2. 1. Allumez l'extendeur	
2. 2. Configurer le répéteur.	7
1. Méthode 1 : via l'application TP-Link Tether	7
2. 2. 2. Méthode 2 : via un navigateur Web	9
2. 2. 3. Méthode 3 : Via le bouton WPS	13

Chapitre 3. OneMesh avec itinérance transparente. 16

3. 1. Qu'est-ce qu'un réseau OneMesh ?	17
3. 2. Comment configurer un réseau OneMesh.	18
Méthode 1 : via l'application TP-Link Tether	18
Méthode 2 : via un navigateur Web	19
3. 3. Supprimer l'extendeur du réseau OneMesh	20
3. 3. 1. Méthode 1 : Via l'application TP-Link Tether	20
Méthode 2 : Via un navigateur Web	20

Chapitre 4. Service Cloud TP-Link. 23

4. 3. Gérer les identifiants TP-Link des utilisateurs.	24
4. 3. 1. Ajouter un identifiant TP-Link pour gérer l'extendeur.	25
3. 2. Supprimer les identifiants TP-Link de la gestion du répéteur.	
25 4. 4. Gérer le répéteur via l'application TP-Link Tether	26

Chapitre 5. Personnalisez votre réseau 27

5. 1. Vérifier l'état d'Internet	28
5. 2. Configurer le réseau sans fil.	29
3. Modifier les paramètres LAN	31
5. 5. Définir le mode haute vitesse	32
5. 6. Définir le contrôle d'accès.	33

5. 7. Ajuster la couverture Wi-Fi.	35
---	----

Chapitre 6. Autres fonctionnalités de votre répéteur	38
6. 2. 2. Pour connecter vos appareils sans fil au répéteur via WPS	39

Chapitre 7. Gérer votre répéteur	44
---	----

7. 3. Définir le programme d'alimentation.	44
---	----

7. 4. Mise à niveau du micrologiciel.	45
--	----

7. 4. 1. Mise à niveau en ligne. ...	46
--------------------------------------	----

7. 4. 2. Mise à niveau locale.	46
-------------------------------------	----

7. 5. Sauvegarde et restauration des paramètres de configuration	46
--	----

7. 6. Redémarrage de l'extendeur	48
--	----

7. 7. Modifier le mot de passe de connexion.	49
7. 8. Vérifier le journal sy	

FAQ.....	51
----------	----

À propos de ce guide

Ce guide complète le Guide d'installation rapide. Ce dernier fournit des instructions pour une configuration rapide d'Internet, tandis que ce guide détaille chaque fonction et explique comment les configurer.

Les fonctionnalités disponibles dans ce prolongateur de portée peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel. La disponibilité des répéteurs de portée peut également varier selon la région ou le fournisseur d'accès Internet. Les images, étapes et descriptions présentées dans ce guide ne sont que des exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience réelle avec les répéteurs de portée.

Conventions

Dans ce guide, les conventions suivantes sont utilisées :

Convention	Description
<u>Souligné</u>	Les mots ou expressions soulignés sont des hyperliens. Vous pouvez cliquer dessus pour rediriger vers un site web ou une section spécifique.
Sarcelle	Le contenu à mettre en valeur et les textes de la page Web sont en bleu sarcelle, y compris les menus, les éléments, les boutons, etc.
>	Les structures de menu indiquent le chemin d'accès à la page correspondante. Par exemple : Avancé > Sans fil > Filtrage MAC signifie que la page de fonction de filtrage MAC se trouve sous Menu sans fil situé dans l'onglet Avancé.
 Note:	Ignorer ce type de remarque peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
 Conseils:	Indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre appareil.

Plus d'infos

Les derniers logiciels, applications de gestion et utilitaires sont disponibles dans [le centre de téléchargement](https://www.tp-link.com/support/) à l' [adresse https://www.tp-link.com/support/](https://www.tp-link.com/support/).

Le guide d'installation rapide se trouve à l'endroit où vous trouvez ce guide ou à l'intérieur de l'emballage de l'extendeur.

Les spécifications peuvent être trouvées sur la page produit à l'[adresse https://www.tp-link.com](https://www.tp-link.com).

La communauté TP-Link vous permet de discuter de nos produits et de partager vos connaissances sur <https://community.tp-link.com>.

Nos coordonnées de support technique sont disponibles sur la page [Contacter le support technique](https://www.tp-link.com/support/) à l' [adresse https://www.tp-link.com/support/](https://www.tp-link.com/support/).

Avis de non-responsabilité concernant la vitesse et la couverture

Les débits maximaux du signal sans fil correspondent aux débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit et la couverture sans fil réels ne sont pas garantis et varient en fonction de 1) facteurs environnementaux, notamment les matériaux de construction, les objets physiques et les obstacles ; 2) conditions du réseau, notamment les interférences locales, le volume et la densité du trafic, l'emplacement du produit, la complexité et la surcharge du réseau ; et 3) limitations du client, notamment les performances nominales, l'emplacement .

qualité de la connexion et état du client.

Chapitre 1

Apprenez à connaître votre Extenseur

Ce chapitre présente ce que l'extenseur peut faire et son apparence.

Il contient les sections suivantes :

- [Présentation du produit](#)
- [Apparence](#)

1. 1. Présentation du produit

Redonnez vie aux zones mortes

Fatigué des zones blanches Wi-Fi ? Le répéteur TP-Link se connecte sans fil à votre routeur, renforçant ainsi son signal et étendant sa couverture à des zones inaccessibles autrement.

Installation facile et positionnement rapide

Le répéteur fonctionne avec n'importe quel routeur sans fil standard. Connectez instantanément le répéteur à un routeur en appuyant sur le bouton WPS du routeur (si disponible), puis sur le bouton WPS du répéteur. Vous pouvez également suivre les instructions d'installation rapide sur la page de gestion web du répéteur.

Une fois le répéteur connecté à un routeur, vous pouvez le déplacer à l'emplacement de votre choix sans aucune configuration supplémentaire. Le voyant lumineux intelligent vous aide à trouver le meilleur emplacement.

Gestion facile avec l'application TP-Link Tether

Tether offre un moyen simple et intuitif d'accéder et de gérer votre extension avec vos appareils intelligents.

1. 2. Apparence

1. 2. 1. Explication des LED



Vous pouvez vérifier l'état de fonctionnement de l'extendeur en suivant le tableau d'explication des LED.

Nom	Statut	Indication
 (Signal)	Bleu uni	L'extendeur est connecté au réseau sans fil de votre routeur et se trouve dans un endroit approprié.
	Rouge uni	Le signal du répéteur est faible. Essayez en le déplaçant plus près de votre routeur.
	Clignotant	La connexion WPS est en cours.
	Désactivé	Aucune connexion sans fil n'est établie.
2,4 GHz	Marche/Arrêt	L'extendeur est connecté ou non connecté au 2,4 GHz réseau sans fil de votre routeur hôte.
5 GHz	Marche/Arrêt	L'extendeur est connecté ou non connecté au 5 GHz réseau sans fil de votre routeur hôte.
POUVOIR	Marche/Arrêt	L'extendeur est allumé ou éteint.
	Clignotant	L'extendeur est en cours de démarrage ou le micrologiciel est en cours de mise à niveau.

1. 2. 2. Description du port et du bouton



Ports ou boutons	Description
 Bouton WPS	Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur hôte, puis appuyez immédiatement sur le bouton du  répéteur pendant une seconde. Le voyant de signal devrait rester allumé,  de l'extenseur indiquant une connexion WPS réussie.

Ports ou boutons	Description
Bouton d'alimentation	Appuyez pendant 1 seconde pour allumer ou éteindre le prolongateur.
Bouton LED	Appuyez pendant 1 seconde pour allumer ou éteindre toutes les LED.
Réinitialiser (trou)	Utilisez une épingle pour appuyer et maintenir pendant 1 seconde pour réinitialiser l'extension.
Port Ethernet	Connectez votre périphérique Ethernet uniquement au port Ethernet de l'extendeur pour vous connecter le réseau.

Chapitre 2

Configurer la connexion Internet

Ce chapitre explique comment améliorer la couverture sans fil de votre hôte. Veuillez suivre les instructions étape par étape pour configurer la connexion Internet.

Il contient les sections suivantes :

- [Allumez l'extendeur](#)
- [Configurer l'extension](#)

2. 1. Allumez l'extendeur

Branchez l'extension sur une prise électrique à côté de votre routeur, puis attendez que le voyant d'alimentation s'allume en continu.



Note:

1. La température de fonctionnement doit être comprise entre 0°C et 40°C (32°F - 104°F).
2. Pour des raisons de sécurité, branchez le prolongateur uniquement dans le sens vertical, comme indiqué ci-dessous.



2. 2. Configurer l'extension

Il existe trois façons de configurer l'extension : via l'application TP-Link Tether, via un navigateur Web ou via le bouton WPS.

2. 2. 1. Méthode 1 : via l'application TP-Link Tether

1. Lancez l'App Store d'Apple ou le Google Play Store et recherchez **TP-Link Tether** ou simplement scannez le code QR pour télécharger et installer l'application.




OU



2. Lancez l'application Tether et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link.

Remarque : si vous n'avez pas d'identifiant TP-Link, créez-en un d'abord.

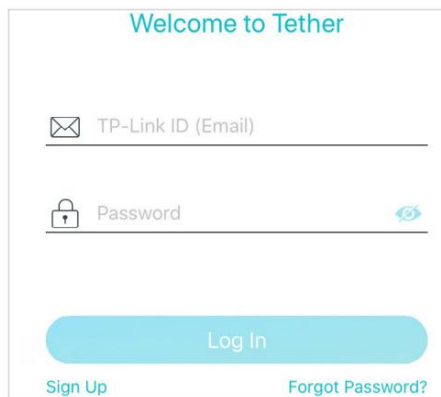

Welcome to Tether


✉ TP-Link ID (Email)

🔒 Password 

Log In

[Sign Up](#) [Forgot Password?](#)

3. Appuyez sur l'icône + dans le coin supérieur droit et sélectionnez [Prolongateur de portée](#).

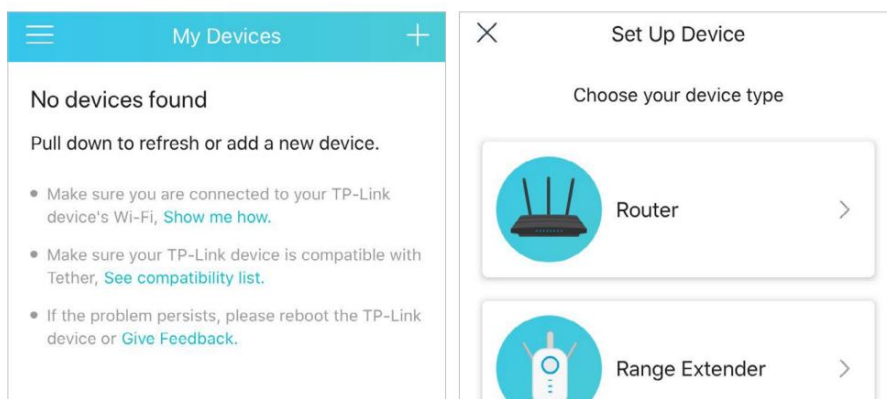

My Devices

No devices found

Pull down to refresh or add a new device.

- Make sure you are connected to your TP-Link device's Wi-Fi, [Show me how](#).
- Make sure your TP-Link device is compatible with Tether, [See compatibility list](#).
- If the problem persists, please reboot the TP-Link device or [Give Feedback](#).

Set Up Device

Choose your device type

 Router >


 Range Extender >

4. Suivez les instructions de l'application pour configurer votre répéteur.

5. (Facultatif) Activez « [Rejoindre OneMesh](#) » pour copier les paramètres sans fil du routeur et bénéficier d'une itinérance transparente. Pour plus d'informations sur OneMesh, consultez la section « OneMesh avec itinérance transparente ».



Il est recommandé d'activer [Smart Connect](#) sur votre routeur hôte pour profiter d'une connexion fluide entre les réseaux double bande. Lorsque Smart Connect est activé, les bandes 2,4 GHz et 5 GHz de votre routeur hôte partagent le même SSID (nom de réseau) et le même mot de passe. Consultez le guide d'utilisation de votre routeur hôte pour activer Smart Connect.

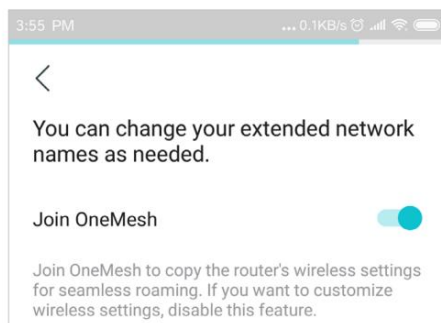

3:55 PM ... 0.1KB/s

<

You can change your extended network names as needed.

Join OneMesh ☒


Join OneMesh to copy the router's wireless settings for seamless roaming. If you want to customize wireless settings, disable this feature.

6. Déplacez votre répéteur et suivez les instructions de l'application pour profiter du réseau étendu.

1) Branchez le répéteur à mi-chemin entre votre routeur et la zone morte Wi-Fi.

L'emplacement que vous choisissez doit être à portée de votre routeur.

2) Attendez environ 2 minutes que le voyant de signal s'allume en bleu . Si ce n'est pas le cas, rapprochez le répéteur du routeur pour obtenir une meilleure qualité de signal.

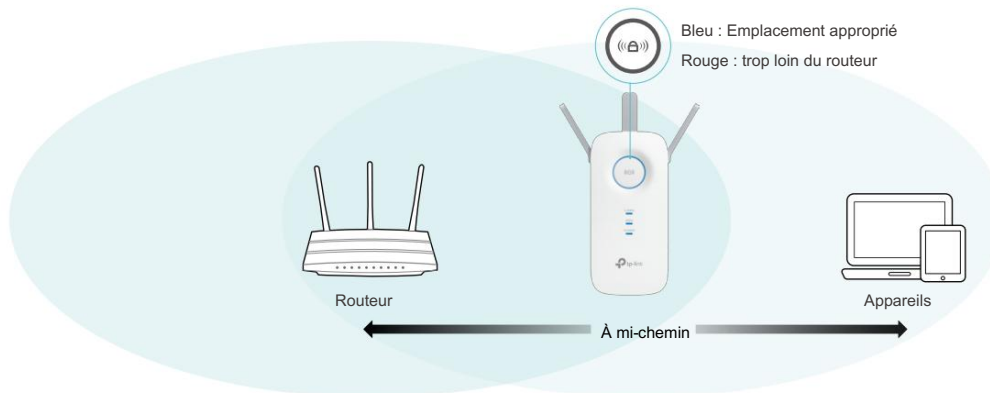

Conseil: Pour minimiser les interférences du signal, veuillez choisir un emplacement éloigné des appareils Bluetooth et autres appareils électroniques domestiques, tels que les téléphones sans fil, les fours à micro-ondes et les babyphones.

7. Profitez-en ! Connectez-vous au réseau étendu et profitez d'Internet.



Pour un assistant de localisation plus intuitif, accédez aux paramètres du répéteur via Tether et accédez à [Outils > Assistant de localisation](#). Vous pouvez également gérer votre répéteur via Tether, notamment contrôler les voyants, partager les mots de passe de vos réseaux et bloquer des appareils.


2. 2. 2. Méthode 2 : via un navigateur Web

1. Connectez votre ordinateur à l'extension sans fil comme suit :

- Pour les utilisateurs Windows

1) Débranchez le câble Ethernet de votre ordinateur (le cas échéant).


2) Cliquez sur l'icône Wi-Fi dans la barre des tâches et connectez-vous au réseau sans fil de l'extendeur : [TP-Link_Extender](#).

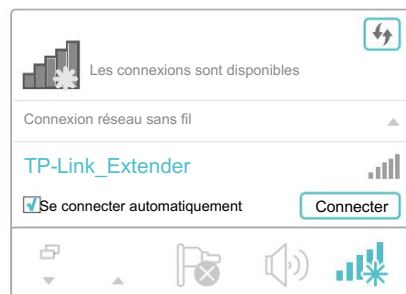

- Pour les utilisateurs de Mac OS X

1) Débranchez le câble Ethernet de votre ordinateur (le cas échéant).

2) Cliquez sur l'icône Wi-Fi dans le coin supérieur droit de l'écran et connectez-vous au réseau de l'extendeur : [TP-Link_Extender](#).

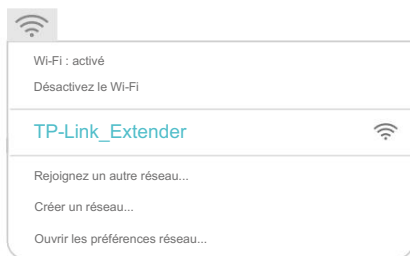

2. Suivez les instructions de l'assistant de configuration rapide pour connecter l'extension à votre routeur hôte.

1) Lancez un navigateur Web, entrez <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254> dans la barre d'adresse, puis créez un mot de passe pour vous connecter.

Note:

Si la fenêtre de connexion n'apparaît pas, veuillez vous référer à [la FAQ](#).


2) Sélectionnez le SSID 2,4 GHz (nom du réseau) de votre routeur hôte, entrez son mot de passe (PAS le mot de passe que vous venez de créer pour la gestion) et cliquez sur **SUIVANT**.

3) Sélectionnez le SSID 5 GHz (nom du réseau) de votre routeur hôte, entrez son mot de passe (PAS le mot de passe que vous venez de créer pour la gestion) et cliquez sur **SUIVANT**.


Note:

1. Si votre routeur hôte ne prend pas en charge le réseau sans fil 5 GHz, cliquez sur **IGNORER** pour continuer.

2. Il est recommandé d'activer [Smart Connect](#) sur votre routeur hôte pour bénéficier d'une connexion fluide entre les réseaux bi-bande. Lorsque Smart Connect est activé, les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz de votre routeur hôte partagent le même SSID (nom de réseau) et le même mot de passe. Consultez le guide d'utilisation de votre routeur hôte pour activer Smart Connect.

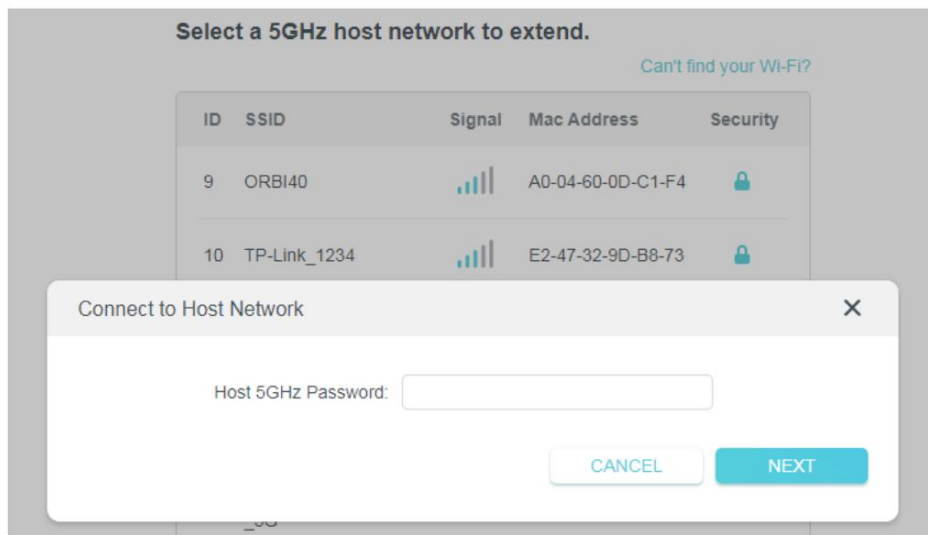

- 4) Confirmez votre mot de passe réseau hôte.

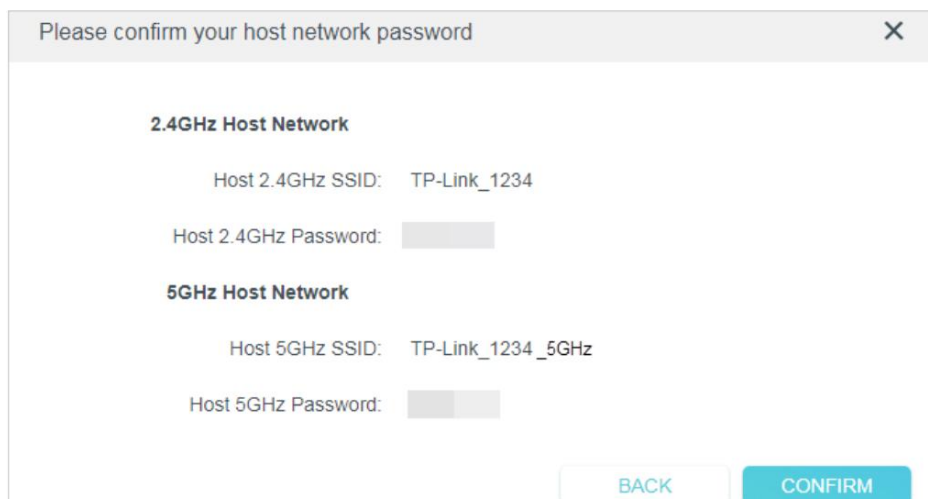

- 5) Conservez les SSID par défaut (noms de réseau) ou personnalisez-les pour les réseaux étendus, puis cliquez sur [SUIVANT](#).

Conseil:

Si vous connectez le répéteur à un routeur TP-Link OneMesh, il se connectera automatiquement au réseau OneMesh du routeur et copiera ses paramètres sans fil. Pour plus d'informations, consultez la [section OneMesh avec itinérance transparente](#).

Set the extended network name (SSID)

Extended 2.4GHz SSID:

Extended 2.4GHz Password:
(Same as your host network password)

Extended 5GHz SSID:

Extended 5GHz Password:
(Same as your host network password)

- 6) Suivez les instructions Web pour déplacer votre répéteur afin d'obtenir une couverture et des performances Wi-Fi optimales, puis cliquez sur **TERMINÉ**.

Relocate

Relocate your extender to optimize Wi-Fi coverage and performance.

1. Plug in the extender about halfway between your router and the Wi-Fi dead zone. The location you choose must be within the range of the host network.
2. Wait for about 2 minutes until the Signal LED turns solid blue. If it doesn't, relocate the extender closer to the router to achieve better signal quality.



- 7) **Profitez-en !** Connectez-vous au réseau étendu et profitez d'Internet.

Now connect to the extended network, then click **Finish**.

Extended 2.4GHz SSID:TP-Link_1234_EXT
Extended 2.4GHz Password:tplink123

Extended 5GHz SSID:TP-Link_1234_5GHz_EXT
Extended 5GHz Password:tplink123

☒ I have connected to the extended network.

FINISH

 Conseil:

Si vous connectez l'extendeur à un routeur TP-Link OneMesh et qu'un écran de réussite comme ci-dessous apparaît à la fin de la configuration, l'extendeur a rejoint avec succès le réseau OneMesh du routeur et copié les paramètres sans fil du routeur.

Pour plus d'informations, consultez [OneMesh avec itinérance transparente.](#)

All done! Now, enjoy seamless roaming in the mesh network.

Extended 2.4GHz SSID:TP-Link_3F04
Extended 2.4GHz Password: [REDACTED]

Extended 5GHz SSID:TP-Link_3F04_5G
Extended 5GHz Password: [REDACTED]

Tip: You can manage all mesh devices in the network on your router's web page
<http://tplinkwifi.net>.

2. 2. 3. Méthode 3 : via le bouton WPS


Utilisez cette méthode si votre routeur est équipé d'un bouton WPS. Ce bouton pourrait ressembler à l'un des suivants :



1. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur hôte, puis appuyez sur le bouton WPS de l'extendeur pendant 1 seconde dans les 2 minutes.

 Note:

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton WPS sur votre routeur hôte, veuillez vous référer au guide d'utilisation du fabricant du routeur.

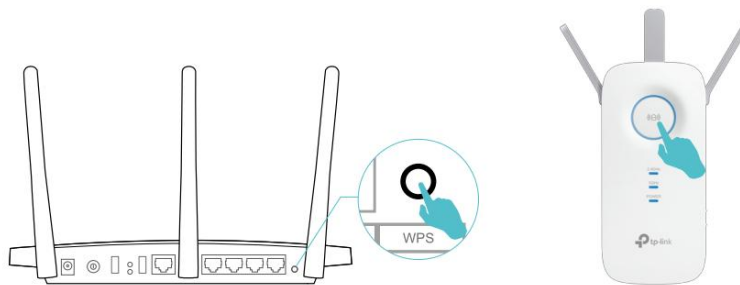

2. Attendez que le voyant de signal s'allume en continu, ce qui indique que la connexion WPS est réussie.

Note:

Si le voyant ne s'allume pas en continu, réessayez ou reportez-vous à [la méthode 1 : via l'application TP-Link Tether](#) ou à [la méthode 2 : via un navigateur Web.](#)


3. (Facultatif) Si l'extendeur se connecte à un routeur double bande, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus pour se connecter à l'autre bande.

4. Déplacez votre répéteur pour une couverture et des performances Wi-Fi optimales.

1) Branchez le répéteur à mi-chemin entre votre routeur et la zone morte Wi-Fi.

L'emplacement que vous choisissez doit être à portée de votre routeur.

2) Attendez environ 2 minutes que le voyant de signal s'allume en **bleu** fixe. Si ce n'est pas le cas, rapprochez le répéteur du routeur pour obtenir une meilleure qualité de signal.

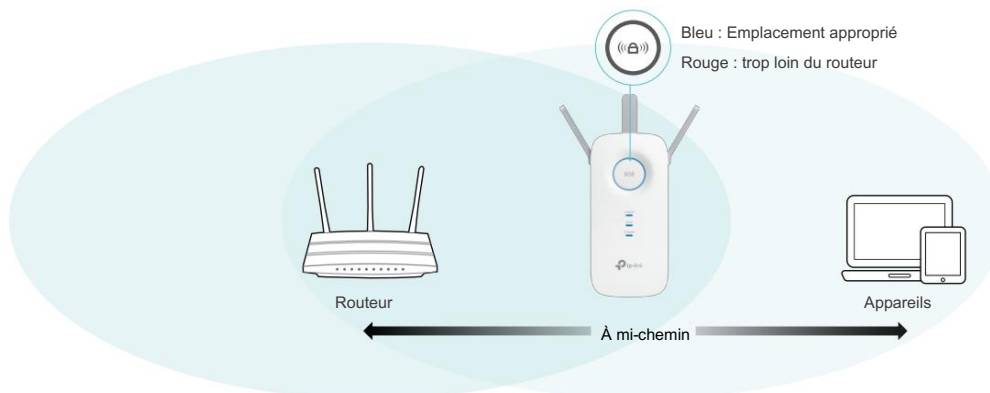

Note:

Pour minimiser les interférences du signal, veuillez choisir un emplacement éloigné des appareils Bluetooth et autres appareils électroniques domestiques, tels que les téléphones sans fil, les fours à micro-ondes et les babyphones.

5. **Profitez-en !** Connectez-vous au réseau étendu et profitez d'Internet.





Conseil:

- Si vous souhaitez personnaliser le nom du réseau étendu, reportez-vous à [Configurer le réseau sans fil.](#)
 - Si vous ne trouvez pas les noms de réseau avec [_EXT](#) dans votre liste de réseaux Wi-Fi, cela signifie que le répéteur a été connecté à un routeur OneMesh et a copié automatiquement ses paramètres sans fil. Pour plus d'informations, consultez [OneMesh avec Itinérance transparente.](#)
-

Chapitre 3

OneMesh avec Seamless Itinérance

Ce chapitre présente la fonctionnalité TP-Link OneMesh™.

Il contient les sections suivantes :

- [Qu'est-ce qu'un réseau OneMesh](#)
- [Comment configurer un réseau OneMesh](#)
- [Supprimer l'extendeur du réseau OneMesh](#)

3. 1. Qu'est-ce qu'un réseau OneMesh

Le routeur et les répéteurs TP-Link OneMesh fonctionnent ensemble pour former un réseau Wi-Fi unifié. Parcourez votre maison et restez connecté aux vitesses les plus rapides grâce à la couverture sans faille de OneMesh.



Réseau Wi-Fi unifié

Le routeur et les extensions partagent les mêmes paramètres sans fil, notamment le nom du réseau, le mot de passe, les paramètres de contrôle d'accès, etc.



Itinérance transparente

Les appareils basculent automatiquement entre votre routeur et vos prolongateurs lorsque vous vous déplacez dans votre maison pour obtenir les vitesses les plus rapides possibles.



Configuration et gestion faciles


Configurez un réseau OneMesh en appuyant simplement sur les boutons WPS. Gérez tous les périphériques réseau depuis l'application Tether ou la page de gestion Web de votre routeur.

Pour consulter la liste complète des appareils TP-Link OneMesh, scannez le code QR ou visitez

<https://www.tp-link.com/One-Mesh/compatibility>.



Réseau OneMesh unifié

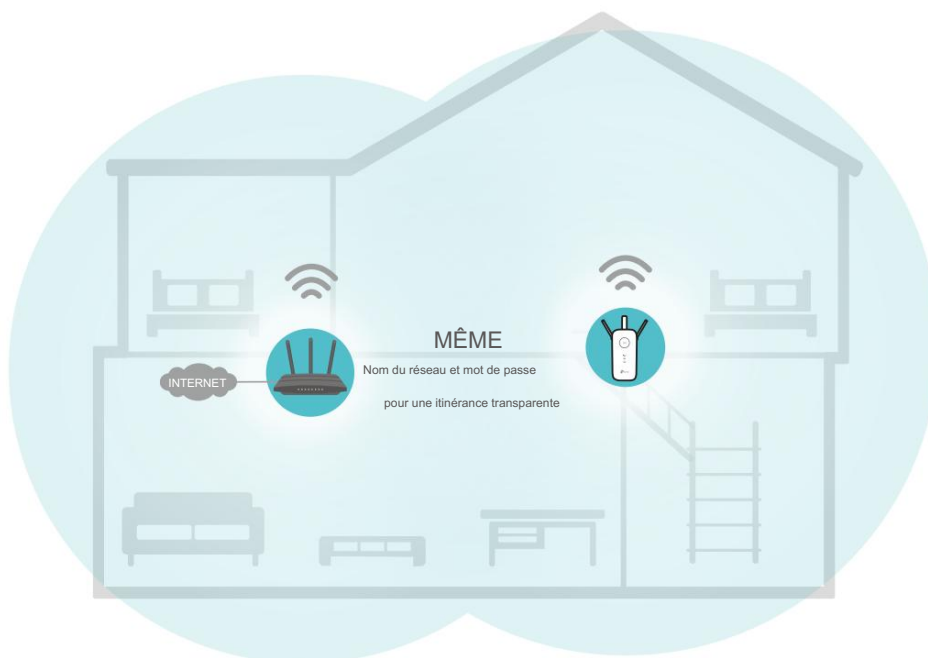

3. 2. Comment configurer un réseau OneMesh

Une fois le répéteur connecté à un routeur TP-Link OneMesh via un navigateur web ou le bouton WPS, il se connecte automatiquement au réseau OneMesh du routeur et copie ses paramètres sans fil. Vous pouvez vous connecter manuellement à un réseau OneMesh lors de la configuration via l'application TP-Link Tether. Pour plus d'informations sur la configuration du répéteur avec le réseau OneMesh, consultez la section « Configurer le répéteur ».

Si vous avez déjà configuré l'extendeur avant de rejoindre le réseau OneMesh, choisissez l'une des méthodes ci-dessous pour configurer un réseau OneMesh :

Note:

Avant de configurer un réseau OneMesh, il est recommandé d'activer [Smart Connect](#) sur votre routeur hôte pour profiter d'une connexion transparente entre les réseaux double bande.


3. 2. 1. Méthode 1 : via l'application TP-Link Tether

1. Lancez Tether et sélectionnez l'extendeur que vous souhaitez connecter au réseau OneMesh.

2. Allez dans [Outils](#) > [OneMesh](#) et activez [OneMesh](#).

Conseil:

Si votre routeur hôte ne prend pas en charge OneMesh, vous devez d'abord resélectionner un réseau hôte. Accédez à [Outils](#) > [Réseau hôte](#), cliquez sur [Resélectionner le réseau hôte](#), puis suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

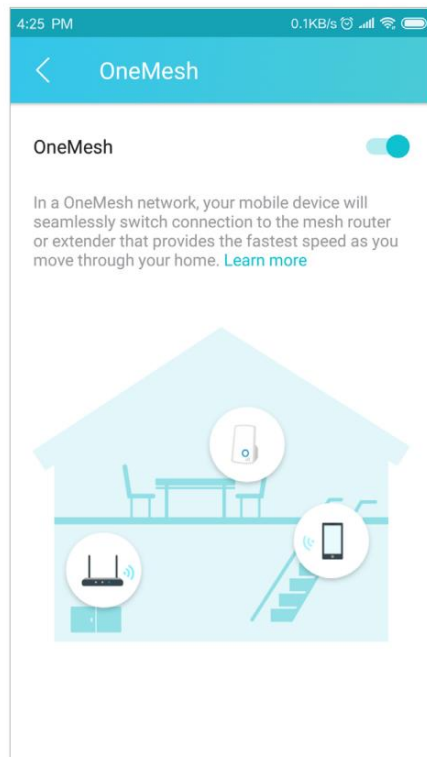

3. Suivez les instructions de l'application pour rejoindre le réseau OneMesh.


3. 2. 2. Méthode 2 : via un navigateur Web

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.


2. Accédez à [Paramètres](#) > [OneMesh](#) et activez [Rejoindre OneMesh](#).

 Conseil:

Si votre routeur hôte ne prend pas en charge OneMesh, vous devez d'abord sélectionner un réseau hôte. Accédez à [Sans fil](#) > [Se connecter au réseau hôte](#) et suivez les instructions pour terminer la configuration.

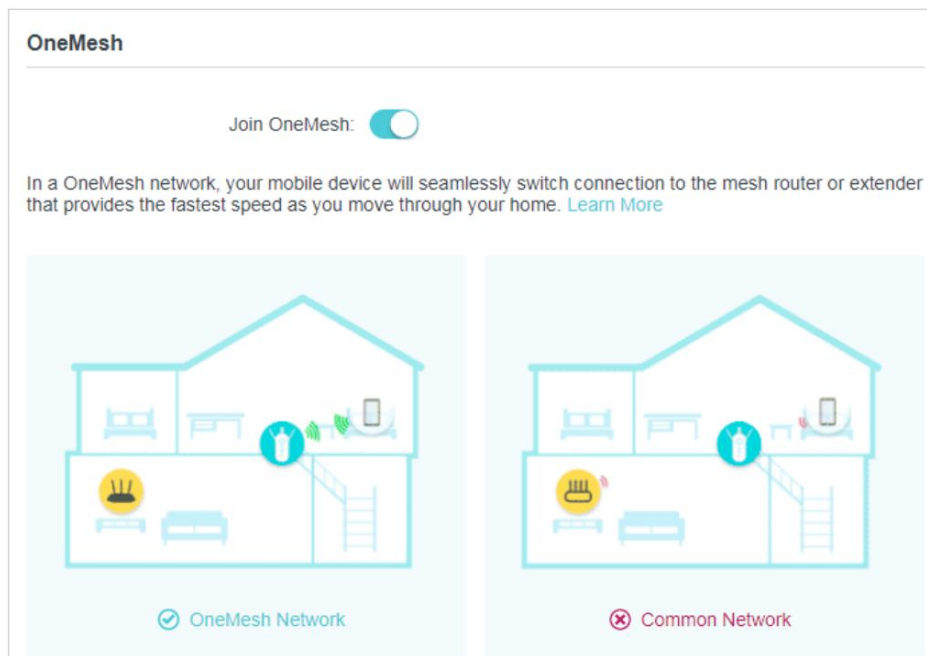

3. Suivez les instructions web pour rejoindre le réseau OneMesh. Vous pourrez ensuite visualiser tous les appareils du réseau OneMesh dans « [Basic](#) > [OneMesh](#) » sur la page de gestion web de votre routeur hôte.

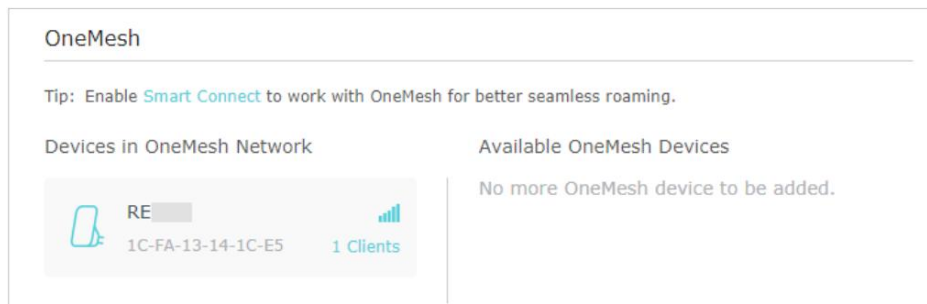


3. 3. Supprimer l'extendeur du réseau OneMesh

Si vous souhaitez supprimer l'extendeur du réseau OneMesh, suivez les étapes ci-dessous :


3. 3. 1. Méthode 1 : via l'application TP-Link Tether

1. Lancez Tether et sélectionnez l'extendeur que vous souhaitez supprimer du OneMesh réseau.
 2. Allez dans [Outils](#) > [OneMesh](#) et désactivez [OneMesh](#).
- Ou
1. Lancez Tether et sélectionnez votre routeur hôte du réseau OneMesh.
 2. Accédez à [Outils](#) > [OneMesh](#) et sélectionnez l'extendeur que vous souhaitez supprimer du réseau OneMesh.
 3. Cliquez sur [Supprimer l'appareil](#).

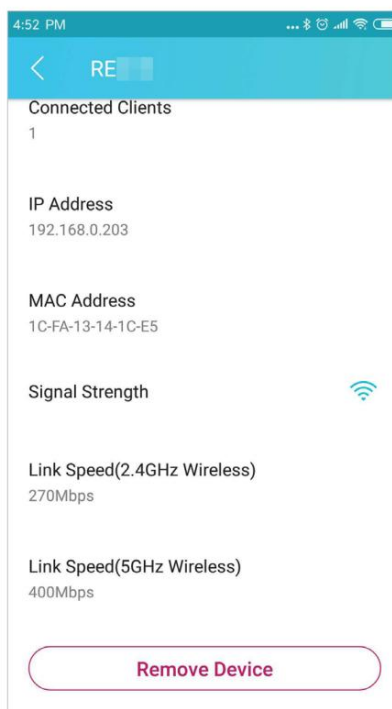

3. 3. 2. Méthode 2 : via un navigateur Web

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [OneMesh](#) et désactivez [Rejoindre OneMesh](#).

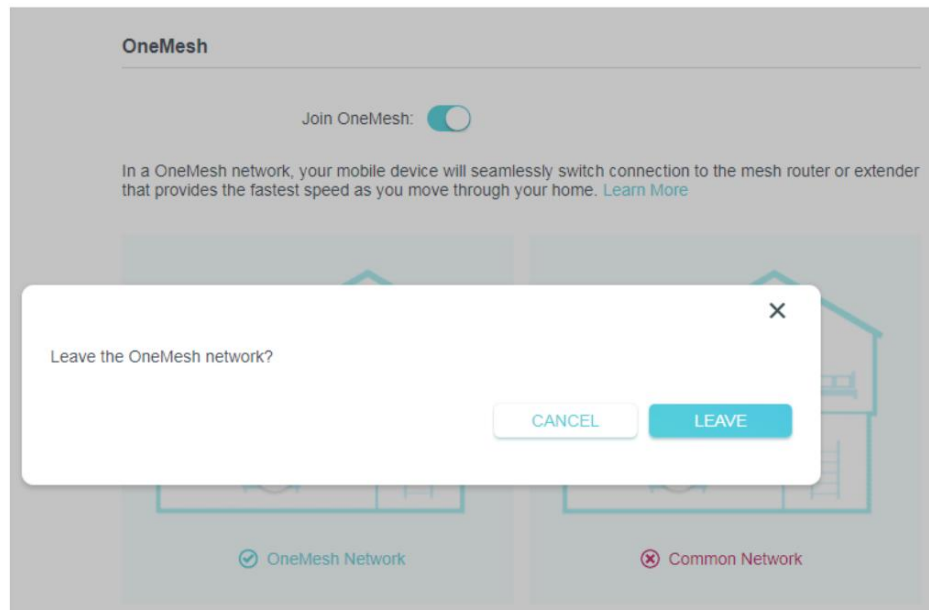

Chapitre 4

Service cloud TP-Link

Le service Cloud TP-Link vous offre une meilleure gestion de vos appareils cloud. Connectez-vous à votre appareil cloud avec un identifiant TP-Link et surveillez et gérez facilement votre réseau domestique lors de vos déplacements grâce à l'application Tether sur votre smartphone ou votre tablette.

Pour garantir la pérennité et l'amélioration continue de votre appareil cloud, TP-Link Cloud vous avertit dès qu'une mise à jour importante du firmware est disponible. Vous pouvez également gérer plusieurs appareils TP-Link Cloud avec un seul identifiant TP-Link.

Ce chapitre présente comment enregistrer un nouvel identifiant TP-Link, lier ou dissocier les identifiants TP-Link pour gérer votre appareil cloud et l'application Tether avec laquelle vous pouvez gérer votre réseau domestique où que vous soyez.


Il contient les sections suivantes :

- [Enregistrer un identifiant TP-Link](#)
- [Modifiez vos informations d'identification TP-Link](#)
- [Gérer les identifiants utilisateur TP-Link](#)
- [Gérez l'extendeur via l'application TP-Link Tether](#)

4. 1. Enregistrer un identifiant TP-Link

Lors de votre connexion après la configuration initiale, la page web vous demandera si vous avez besoin du service TP-Link Cloud. Vous pouvez également accéder aux paramètres TP-Link Cloud comme suit :

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [TP-Link Cloud](#).
3. Cliquez sur « [S'inscrire](#) » et suivez les instructions pour enregistrer un identifiant TP-Link. L'identifiant TP-Link utilisé pour la première connexion au répéteur sera automatiquement associé en tant qu'administrateur .

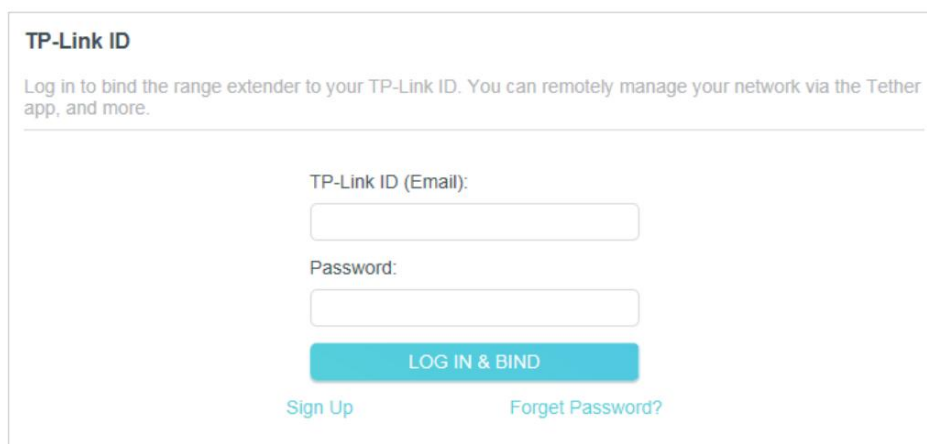

The image shows a web form titled "TP-Link ID". Below the title is a descriptive text: "Log in to bind the range extender to your TP-Link ID. You can remotely manage your network via the Tether app, and more." The form contains two input fields: "TP-Link ID (Email):" and "Password:". Below these fields is a blue button labeled "LOG IN & BIND". At the bottom of the form, there are two links: "Sign Up" and "Forget Password?".

Remarques :

- Pour en savoir plus sur l'ID TP-Link [administrateur](#) et [utilisateur](#) , reportez-vous à [Gérer les ID TP-Link utilisateur](#). Une fois votre identifiant TP-Link enregistré sur la page de gestion web, vous ne pouvez en enregistrer un autre que via l'application Tether. Veuillez consulter [la section « Gérer le répéteur via l'application Tether »](#) pour installer l'application et en enregistrer un nouveau.
- Si vous souhaitez dissocier l'ID administrateur TP-Link de votre répéteur, accédez à [Paramètres](#) > [TP-Link Cloud](#), un Cliquez sur [Dissocier](#) dans la [section Informations sur l'appareil](#) .


4. 2. Modifiez vos informations d'identification TP-Link

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier votre adresse e-mail et votre mot de passe de votre identifiant TP-Link selon vos besoins.

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [TP-Link Cloud](#) et concentrez-vous sur la section [Informations sur le compte](#) .

- Pour modifier votre adresse e-mail :

1. Cliquez  derrière l'e-mail.
2. Saisissez le mot de passe de votre identifiant TP-Link, puis une nouvelle adresse e-mail. Cliquez ensuite sur [Enregistrer](#).

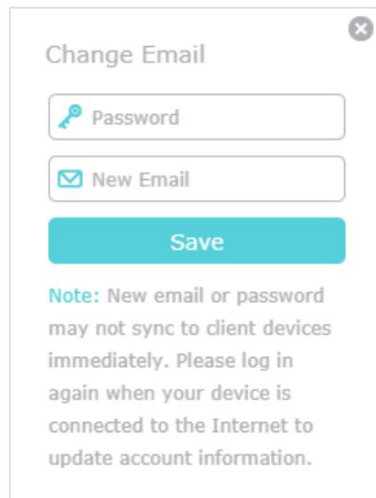


A dialog box titled "Change Email" with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Password" with a key icon and "New Email" with a checkmark icon. Below these is a blue "Save" button. At the bottom, a note states: "Note: New email or password may not sync to client devices immediately. Please log in again when your device is connected to the Internet to update account information."

• Pour changer votre mot de passe :

1. Cliquez  derrière le mot de passe.

2. Saisissez le mot de passe actuel, puis un nouveau mot de passe deux fois. Cliquez ensuite sur [Enregistrer](#).

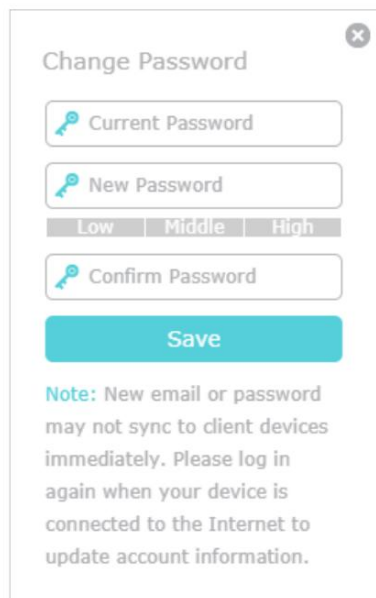

A dialog box titled "Change Password" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Current Password", "New Password", and "Confirm Password", each with a key icon. Between the "New Password" and "Confirm Password" fields is a strength indicator with three tabs: "Low", "Middle", and "High". Below these is a blue "Save" button. At the bottom, a note states: "Note: New email or password may not sync to client devices immediately. Please log in again when your device is connected to the Internet to update account information."

4. 3. Gérer les identifiants TP-Link des utilisateurs

L'identifiant TP-Link utilisé pour la première connexion au répéteur sera automatiquement associé au compte [administrateur](#) . Un compte administrateur peut ajouter ou supprimer d'autres identifiants TP-Link.

ou depuis le même répéteur que [les utilisateurs](#). Tous les comptes peuvent surveiller et gérer le répéteur localement ou à distance, mais les comptes utilisateurs ne peuvent pas :

• Réinitialisez l'extendeur à ses paramètres d'usine par défaut sur la page de gestion Web ou dans l'application Tether.

- Ajouter/supprimer d'autres identifiants TP-Link vers/depuis l'extendeur.

4. 3. 1. Ajouter l'ID TP-Link pour gérer l'extendeur

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à **Paramètres** > **TP-Link Cloud** et concentrez-vous sur la section **Comptes liés**.
3. Cliquez  **Bind**, entrez un autre identifiant TP-Link si nécessaire et cliquez sur **Enregistrer**.

 **Note:**

Si vous avez besoin d'un autre identifiant TP-Link, veuillez en enregistrer un nouveau via l'application Tether. Consultez la [section « Gérer le répéteur via l'application Tether TP-Link »](#) pour installer l'application et enregistrer un nouvel identifiant TP-Link.

4. Le nouvel ID TP-Link sera affiché dans le tableau Comptes liés en tant qu'utilisateur.

Bound Accounts				
+ Bind - Unbind				
☐	ID	Email	Binding Date	Role
☐	1	zhengyun_xue@ms.com	02/11/2020	Admin
☐	2	zhengyunfhting@tks.com	02/11/2020	User

4. 3. 2. Supprimer les identifiants TP-Link de la gestion de l'extendeur

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [TP-Link Cloud](#) et concentrez-vous sur la section [Comptes liés](#).
3. Cochez la ou les cases correspondant aux identifiants TP-Link que vous souhaitez supprimer et cliquez sur [Dissocier](#).

Bound Accounts				
+ Bind - Unbind				
☐	ID	Email	Binding Date	Role
☐	1	thangson_123@pro.com	02/11/2020	Admin
☒	2	thangson123@pro.com	02/11/2020	User

4. 4. Gérez l'extendeur via l'application TP-Link Tether

L'application Tether fonctionne sur les appareils iOS et Android, tels que les smartphones et les tablettes.

1. Lancez l'App Store d'Apple ou le Google Play Store et recherchez « [TP-Link Tether](#) » ou scannez simplement le code QR pour télécharger et installer l'application.



2. Lancez l'application Tether et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link.

Remarque : si vous n'avez pas d'identifiant TP-Link, créez-en un d'abord.

3. Connectez votre appareil au réseau sans fil de l'extendeur ou du routeur hôte.
4. Revenez à l'application Tether, sélectionnez le modèle de votre répéteur et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour l'extension.
5. Gérez votre extension selon vos besoins.

Chapitre 5

Personnalisez votre réseau

Ce chapitre vous guide sur la façon de configurer les paramètres réseau disponibles pour cet extenseur.

Il contient les sections suivantes :

- [Vérifier l'état d'Internet](#)
- [Configurer le réseau sans fil](#) • [Modifier les paramètres LAN](#) • [Spécifier les paramètres du serveur DHCP](#)
- [Définir le mode haute vitesse](#)
- [Définir le contrôle d'accès](#)
- [Ajuster la couverture Wi-Fi](#)


5. 1. Vérifier l'état d'Internet

Vous pouvez afficher l'état Internet de votre répéteur pour vérifier si vous avez correctement configuré le(s) réseau(x) étendu(s).


1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
 2. Accédez à [la carte du réseau](#) pour afficher l'état Internet de votre répéteur.
- L'extendeur fonctionne normalement.



- Le répéteur ne parvient pas à se connecter aux réseaux hôtes. Accédez à [Sans fil > Se connecter au réseau hôte](#) pour vérifier que les mots de passe du réseau hôte sont corrects. Si le problème persiste, rapprochez le répéteur du routeur pour obtenir une meilleure qualité de signal.

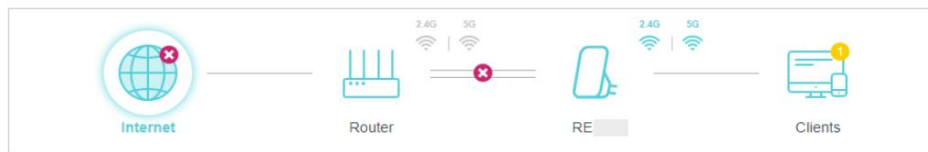

- L'extendeur est connecté aux réseaux hôtes, mais ne transmet pas de données. Veuillez vérifier la connexion Internet de votre routeur.

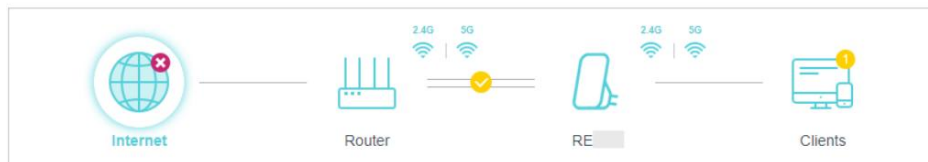

- Le répéteur est mal connecté au routeur. Accédez à [Paramètres > Réseau](#) et essayez de configurer votre répéteur pour obtenir automatiquement une adresse IP.



Cliquez sur l'icône Internet/Routeur/Extenseur de portée/Clients pour afficher les informations correspondantes.

5. 2. Configurer le réseau sans fil

Si vous souhaitez étendre un autre réseau hôte après la configuration rapide, consultez cette section. Vous pouvez également modifier les paramètres sans fil de vos réseaux étendus.

Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.

 Note:

Nous prenons ici l'exemple de la configuration du réseau 2,4 GHz. Si le réseau 5 GHz est disponible sur votre répéteur, veuillez vous référer aux instructions pour configurer votre réseau 5 GHz.

• Pour étendre un autre réseau hôte :

1. Accédez à [Sans fil](#) > [Se connecter au réseau hôte](#).
2. Activez « [Se connecter au réseau 2,4 GHz](#) » et cliquez sur « [SCANNER SANS FIL](#) » pour trouver tous les scanners disponibles.
réseaux.

 Note:

Il est impossible de modifier les paramètres du réseau hôte lorsque l'extendeur se trouve dans un réseau OneMesh.

Connect to Host Network

Connect range extender to an existing Wi-Fi to expand Wi-Fi coverage.

2.4GHz Network: ☒ Connect to 2.4GHz Network

[WIRELESS SCANNER](#)

Host 2.4GHz SSID:

Host 2.4GHz Security:

Host 2.4GHz Password:

5GHz Network: ☒ Connect to 5GHz Network

[WIRELESS SCANNER](#)

Host 5GHz SSID:

Host 5GHz Security:

Host 5GHz Password:

3. Sélectionnez le réseau hôte 2,4 GHz que vous souhaitez étendre.

 Note:

Si le réseau que vous souhaitez étendre est activé mais n'est pas répertorié, essayez les étapes suivantes.

- Rapprochez l'extendeur de votre routeur et cliquez sur [Actualiser](#) dans le coin supérieur droit de la liste.
- Vous pouvez saisir manuellement le SSID (nom du réseau) et le mot de passe du réseau que vous souhaitez étendre, puis cliquer sur [ENREGISTRER](#).

4. Une fois qu'un réseau hôte est sélectionné, le SSID et le type de sécurité seront automatiquement renseignés. Si le réseau sélectionné est crypté, entrez le mot de passe dans le champ [Mot de passe](#).

5. Cliquez sur [ENREGISTRER](#).

- Pour activer ou désactiver le réseau étendu :

1. Accédez à [Sans fil](#) > [Réseau étendu](#).
2. Les réseaux étendus sont activés par défaut. Si vous souhaitez désactiver la fonction sans fil d'une bande spécifique, décochez simplement la case « Activer ». Dans ce cas, tous les paramètres sans fil de cette bande seront invalidés.
3. Cliquez sur [ENREGISTRER](#).

- Pour modifier le nom du réseau sans fil (SSID) :

1. Accédez à [Sans fil](#) > [Réseau étendu](#).
2. Créez un nouveau SSID dans « [SSID étendu 2,4 GHz](#) » ou cliquez sur « [COPIER LE SSID DE L'HÔTE](#) ». La valeur est sensible aux majuscules et minuscules.
3. Cliquez sur [ENREGISTRER](#).

Note:

Si vous avez modifié les paramètres sans fil via un appareil sans fil, vous serez déconnecté une fois les paramètres appliqués. Veuillez noter le nouveau SSID pour une utilisation ultérieure.

- Pour masquer le SSID du réseau étendu :

1. Accédez à [Sans fil](#) > [Réseau étendu](#).
2. Sélectionnez « [Masquer la diffusion SSID](#) » pour masquer le SSID correspondant lors de la recherche de réseaux sans fil locaux. Vous devez saisir manuellement le SSID pour vous connecter au réseau.
3. Cliquez sur [ENREGISTRER](#).

Extended Network

Customize your extend Wi-Fi.

Extended 2.4GHz: ☒ Enable

Extended 2.4GHz SSID: [Sharing Network](#)

☐ Hide SSID broadcast

Notes: The extended 2.4GHz password is the same as your Host password.

Extended 5GHz: ☒ Enable

Extended 5GHz SSID: [Sharing Network](#)

☐ Hide SSID broadcast

Notes: The extended 5GHz password is the same as your Host password.

5. 3. Modifier les paramètres LAN

L'extension est préconfigurée avec une adresse IP LAN par défaut : 192.168.0.254, permettant de se connecter à la page de gestion web. L'adresse IP LAN, ainsi que le masque de sous-réseau, définissent également le sous-réseau des appareils connectés. En cas de conflit avec l'adresse IP,

un autre appareil sur votre réseau local ou votre réseau nécessite un sous-réseau IP spécifique, vous pouvez le modifier.

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [Réseau](#) > [Paramètres LAN](#).
3. Sélectionnez [Utiliser l'adresse IP suivante](#).


4. Saisissez une nouvelle [adresse IP](#) si nécessaire et laissez le masque de sous-réseau comme paramètres par défaut.
5. Saisissez la passerelle située dans le même sous-réseau que l' [adresse IP](#). La passerelle correspond généralement à l'adresse IP LAN de votre répéteur.
6. Laissez les adresses DNS principale et secondaire comme paramètres par défaut.
7. Cliquez sur [ENREGISTRER](#).

5. 4. Spécifier les paramètres du serveur DHCP

Par défaut, le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est automatique et le l'extendeur agit comme un serveur DHCP et attribue dynamiquement les paramètres TCP/IP au client périphériques du pool d'adresses IP lorsque le serveur DHCP du routeur est désactivé. Vous pouvez modifier les paramètres du serveur DHCP si nécessaire.

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.

2. Accédez à [Paramètres](#) > [Réseau](#) > [Serveur DHCP](#).

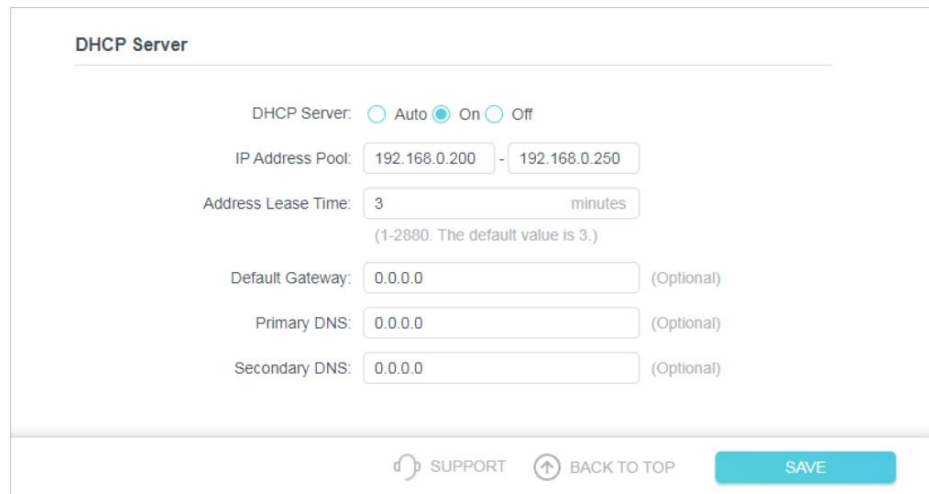

1. Sélectionnez [Activé](#) pour activer le serveur DHCP de l'extension.
2. Saisissez les adresses IP de début et de fin dans le [pool d'adresses IP](#).
3. Saisissez d'autres paramètres si votre FAI le propose. La passerelle par défaut est automatiquement renseignée. et est la même que l'adresse IP LAN du routeur.
4. Cliquez sur [ENREGISTRER](#).

5. 5. Définir le mode haute vitesse

La fonction Haute Vitesse désactive l'une des bandes sans fil pour laisser un réseau ultra-rapide et hautes performances, idéal pour les applications de streaming HD et de jeu.

Si la plupart de vos appareils sont connectés à une bande sans fil, cette fonctionnalité peut augmenter les performances globales de votre réseau sans fil.

Note:

Avant d'activer cette fonctionnalité, accédez à [Paramètres](#) > [Sans fil](#) > [Réseau étendu](#) et vérifiez que les bandes 2,4 GHz et 5 GHz sont activées. De plus, si vous souhaitez désactiver le réseau 2,4 GHz, il est recommandé de vérifier au préalable que tous vos appareils sans fil prennent en charge la connexion réseau 5 GHz.


1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [Paramètres avancés](#) > [Haute vitesse](#).
3. Sélectionnez un mode haute vitesse selon vos besoins.
 - Sélectionnez le mode [Auto](#). Le répéteur déterminera la bande passante du réseau haut débit en fonction de sa connexion sans fil à votre routeur hôte. L'autre bande sera désactivée.

High Speed Mode: ☒ Auto (Recommended)

The extender will automatically choose the best band to ensure high-performance, super-fast connections.

- Sélectionnez le mode **manuel** et choisissez de transmettre la bande 2,4 GHz ou la bande 5 GHz

seulement.

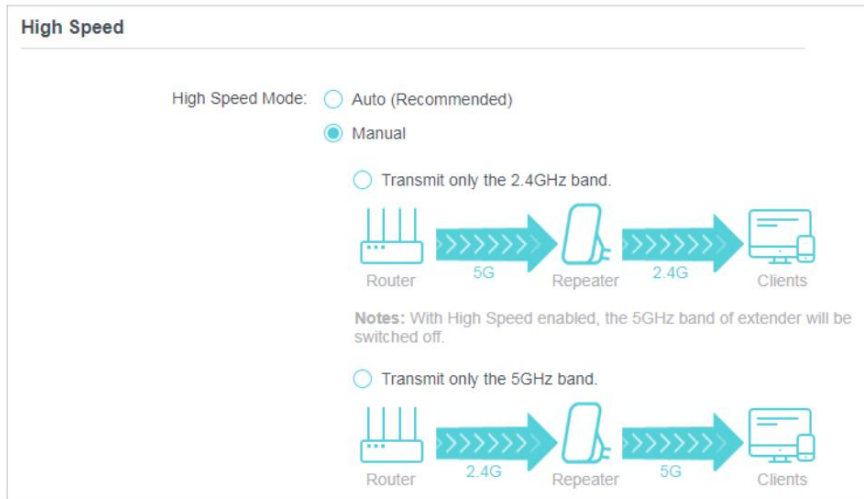

4. Cliquez sur **ENREGISTRER**.


5. 6. Définir le contrôle d'accès

Le contrôle d'accès vous permet d'autoriser ou de bloquer l'accès à Internet de certains appareils pendant une période spécifique.

Note:

Le contrôle d'accès n'est pas disponible lorsque votre prolongateur de portée se trouve dans un réseau OneMesh, où il synchronise automatiquement les paramètres réseau de votre routeur hôte.

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à **Paramètres** > **Paramètres avancés** > **Contrôle d'accès**.
3. Activez **le contrôle d'accès**.

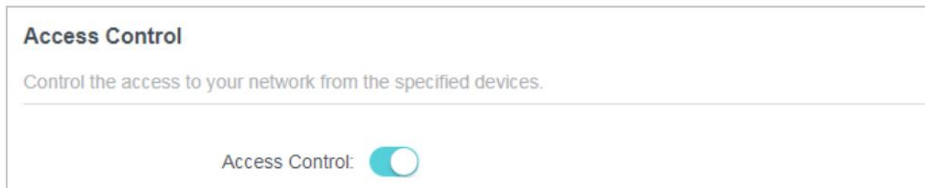

- Pour bloquer un ou plusieurs appareils spécifiques :

Note:

Les appareils connectés à l'extendeur via un câble Ethernet ne peuvent pas être bloqués.

1. Sélectionnez [Liste noire](#) et cliquez sur [Ajouter](#).

Access Control

Control the access to your network from the specified devices.

Access Control: ☒

Access Mode: ☒ Blacklist
Configure a blacklist to only block access to your network from the specified devices.

☐ Whitelist

[+ Add](#)

Device Type	Device Name	MAC Address	Modify
No Entries in this table.			

Add Devices ×



MI6-speaker_123

192.168.0.165 4C-49-E3-ED-F9-99

☐

CANCEL
ADD


2. Sélectionnez l'appareil à bloquer dans le tableau [Ajouter des appareils](#).
3. Cliquez sur [AJOUTER](#) et le(s) périphérique(s) sélectionné(s) seront ajoutés au tableau [Périphériques dans la liste noire](#).

[+ Add](#)

Device Type	Device Name	MAC Address	Modify
	MI6-speaker_123	4c-49-e3-ed-f9-99	

- Pour autoriser un ou plusieurs appareils spécifiques :

1. Sélectionnez [Liste blanche](#) et cliquez sur [Ajouter](#).

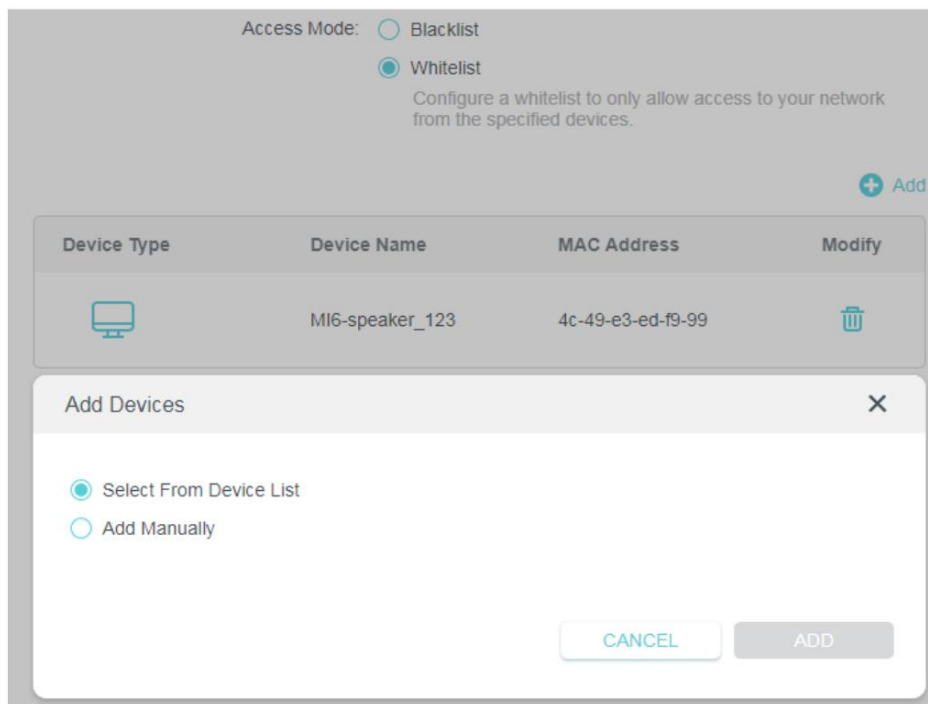

2. Sélectionnez-les dans la liste des appareils ou ajoutez-les manuellement dans le tableau « Ajouter des appareils ». Saisissez le nom de l'appareil et l'adresse MAC si vous ajoutez des appareils manuellement.

Add Devices

☐ Select From Device List ☒ Add Manually

Device Name:

MAC Address:

CANCEL ADD

3. Cliquez sur ENREGISTRER.


5. 7. Ajuster la couverture Wi-Fi

Vous pouvez définir la couverture Wi-Fi de l'extension en fonction de la taille souhaitée de votre zone Wi-Fi.

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Couverture Wi-Fi.
3. Sélectionnez le niveau de couverture Wi-Fi souhaité pour l'extension.

Wi-Fi Coverage

Set the Wi-Fi coverage of your extender as needed.

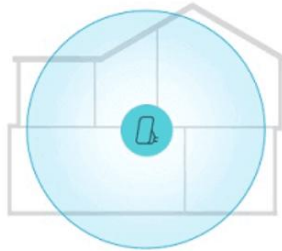

- ☒ **Maximum Coverage**
The extender will provide a long-range Wi-Fi signal but use up more power.
- ☐ **Intermediate Coverage**
The extender will provide a medium-range Wi-Fi signal.
- ☐ **Minimum Coverage**
The extender will provide a short-range Wi-Fi signal and use up less power.

4. Cliquez sur [ENREGISTRER](#).

Chapitre 6

Plus de fonctionnalités de votre Extenseur

Ce chapitre explique comment utiliser l'extenseur comme adaptateur sans fil et comme point d'accès.


Il contient les sections suivantes :

- [Utilisez votre répéteur comme adaptateur sans fil](#)
- [Transformez votre réseau câblé existant en un réseau sans fil](#)

6. 1. Utilisez votre répéteur comme adaptateur sans fil

L'extendeur peut être utilisé comme adaptateur sans fil pour connecter n'importe quel appareil filaire uniquement, tel qu'un lecteur Blu-ray, une console de jeu, un DVR ou un téléviseur intelligent, à votre réseau sans fil.

Après la configuration, vous pouvez connecter un appareil compatible Ethernet à l'extendeur via un câble Ethernet.

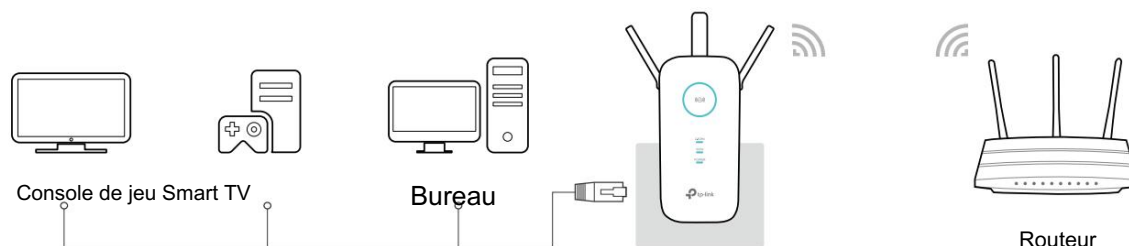


6. 2. Transformez votre réseau filaire existant en réseau sans fil

L'extendeur peut fonctionner comme un point d'accès, transformant votre réseau filaire existant en un réseau sans fil.

6. 2. 1. Pour configurer l'extendeur comme point d'accès


1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Cliquez sur « **Changer de mode** » en haut à droite de la page. Sélectionnez « **Mode point d'accès** » et Cliquez sur **OK**. L'extendeur redémarre et passe en mode point d'accès.

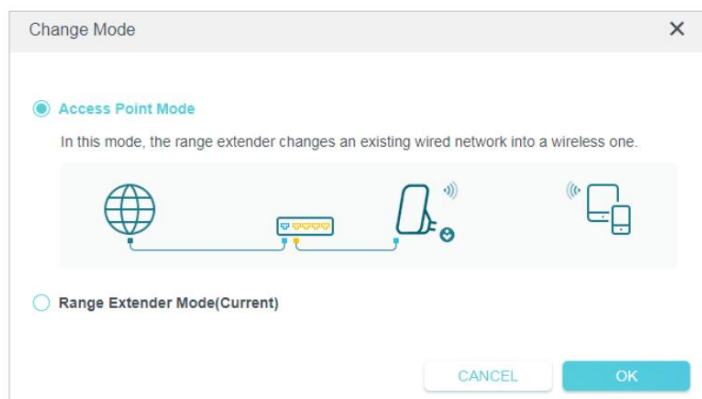

3. Après le redémarrage, connectez-vous au réseau du répéteur **TP-Link_Extender** ou **TP-Link_Prolongateur_5GHz**.
4. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.

5. Accédez à [Paramètres](#) > [Configuration rapide](#) pour configurer votre répéteur.

1) Personnalisez votre SSID et votre mot de passe sans fil et cliquez sur [SUIVANT](#).

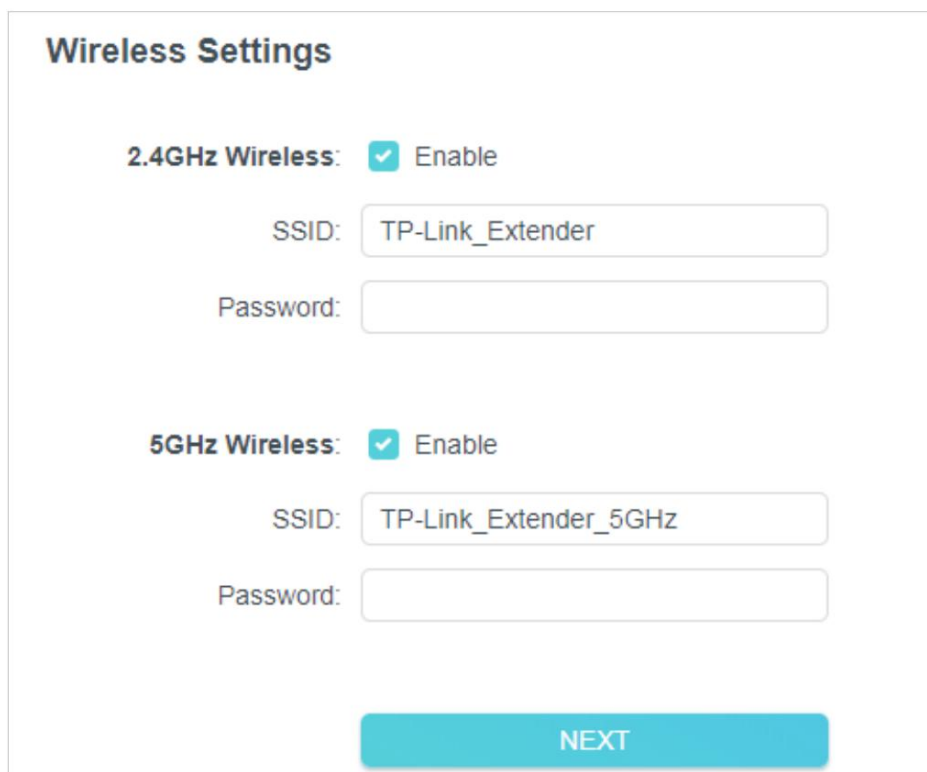

The image shows a 'Wireless Settings' configuration screen. It has two sections: '2.4GHz Wireless' and '5GHz Wireless'. Each section has a checkbox labeled 'Enable' which is checked. Below each checkbox are input fields for 'SSID' and 'Password'. For 2.4GHz, the SSID is 'TP-Link_Extender' and the Password field is empty. For 5GHz, the SSID is 'TP-Link_Extender_5GHz' and the Password field is empty. At the bottom right is a blue button labeled 'NEXT'.

Wireless Settings

2.4GHz Wireless: ☒ Enable

SSID:

Password:


5GHz Wireless: ☒ Enable

SSID:

Password:

NEXT

2) Confirmez les informations et cliquez sur [TERMINER](#).

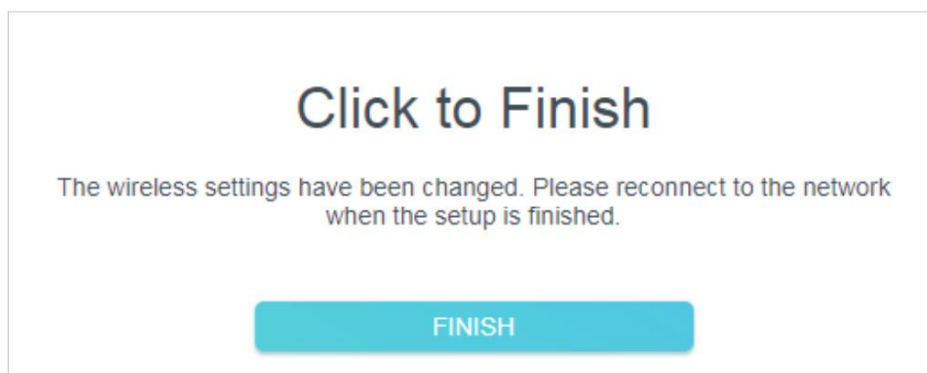

The image shows a 'Click to Finish' screen. It has a large heading 'Click to Finish' and a message: 'The wireless settings have been changed. Please reconnect to the network when the setup is finished.' At the bottom is a blue button labeled 'FINISH'.

Click to Finish

The wireless settings have been changed. Please reconnect to the network when the setup is finished.

FINISH


6. Connectez l'extendeur à votre modem ou routeur filaire via un câble Ethernet. Vous pouvez maintenant profiter du Wi-Fi.

6. 2. 2. Pour connecter vos appareils sans fil à l'extendeur via WPS

La configuration Wi-Fi protégée (WPS) offre un moyen plus simple de configurer une connexion Wi-Fi sécurisée.


Les appareils sans fil prenant en charge WPS, notamment les téléphones Android, les tablettes et la plupart des cartes réseau USB, peuvent être connectés à votre répéteur via cette méthode (non pris en charge par les appareils iOS).

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à [Sans fil > WPS](#).
3. Activez [WPS](#).

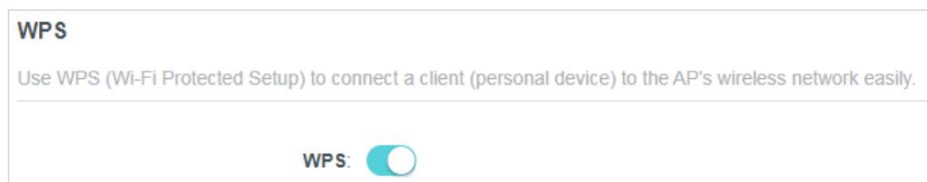


4. Connectez-vous via WPS :

- Code PIN du client : activez le [code PIN du client](#) et saisissez le code PIN de votre appareil dans le champ vide, et puis cliquez sur [CONNECTER](#).

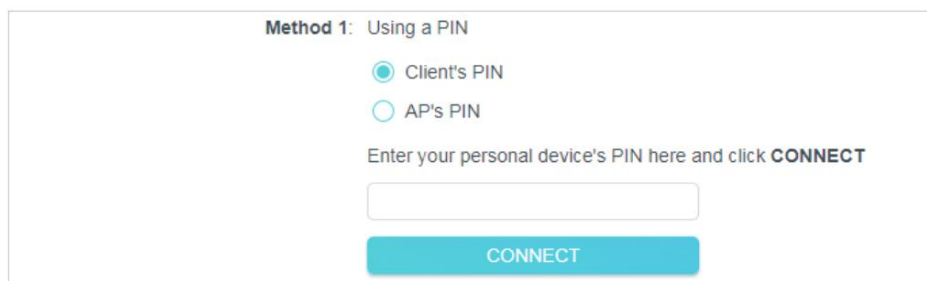

Code PIN du point d'accès : activez le [code PIN du point d'accès](#) et saisissez-le sur votre appareil. Cliquez sur « [GÉNÉRER](#) » pour obtenir un nouveau code PIN ou sur « [PAR DÉFAUT](#) » pour rétablir les valeurs d'usine.

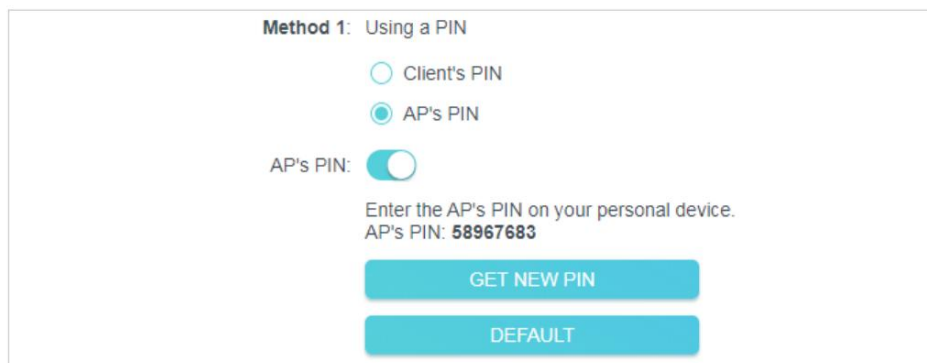

- Bouton poussoir (recommandé) : cliquez sur [Démarrer](#) et appuyez sur le bouton WPS sur le appareil client dans les 2 minutes.

Method 2: Using the button below

Click the button below, then enable WPS on your personal device within 2 minutes.



- Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès : appuyez sur le bouton WPS du point d'accès, puis activez le WPS sur votre appareil dans les 2 minutes.

Method 3: Using the AP's WPS button

Press the AP's WPS button, then enable WPS on your personal device within 2 minutes.

Chapitre 7

Gérez votre répéteur

Ce chapitre présente comment gérer et entretenir votre répéteur.

Il comprend les sections suivantes :

- [Définir l'heure du système](#)
- [LED de contrôle](#)
- [Définir le programme d'alimentation](#)
- [Mettre à jour le micrologiciel](#)
- [Sauvegarder et restaurer les paramètres de configuration](#)
- [Redémarrez l'extendeur](#)
- [Modifier le mot de passe de connexion](#)
- [Vérifier le journal système](#)

7. 1. Définir l'heure du système


L'heure système du répéteur sera utilisée pour les fonctions temporelles, telles que la programmation de l'alimentation. Si vous avez activé l'heure d'été, l'heure système sera synchronisée avec l'heure d'été configurée.

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.

2. Accédez à [Paramètres](#) > [Outils système](#) > [Paramètres d'heure](#).

• Pour obtenir l'heure du système :


1. Sélectionnez votre [fuseau horaire](#) local dans la liste déroulante.

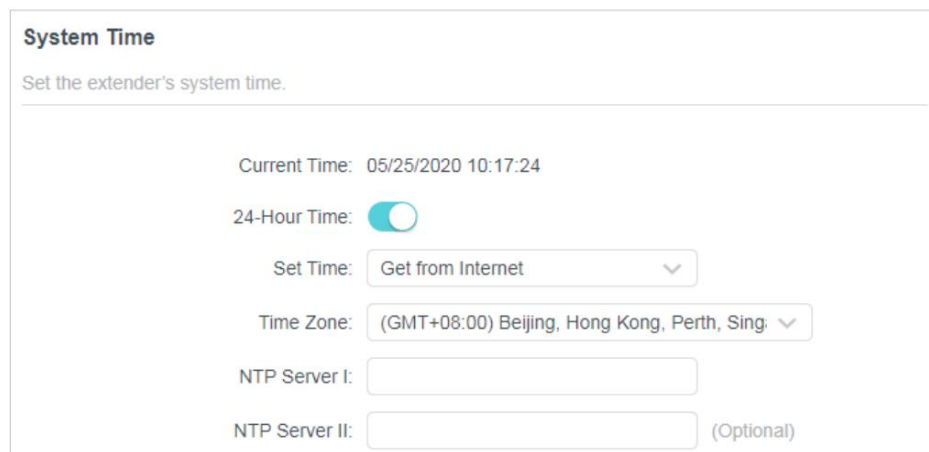

2. Cliquez sur [ENREGISTRER](#).

• Pour configurer l'heure d'été :

1. Activez [l'heure d'été](#).

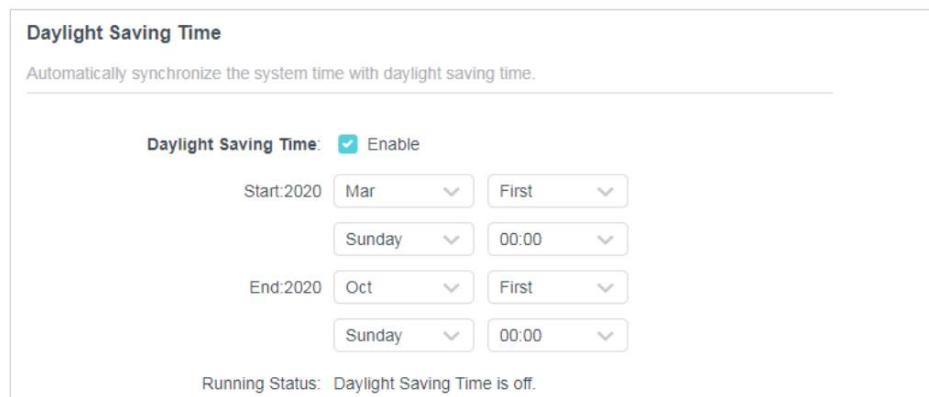

2. Sélectionnez la date et l'heure [de début](#) et [de fin](#) de l'heure d'été à votre heure locale zone.

3. Cliquez sur [ENREGISTRER](#).


7. 2. LED de contrôle

Les voyants du répéteur indiquent son activité et son état. Vous pouvez éteindre les voyants lorsque tu n'en as pas besoin.

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [Paramètres avancés](#) > [Contrôle LED](#).

- Pour éteindre les LED :

Désactiver [l'état de la LED](#).

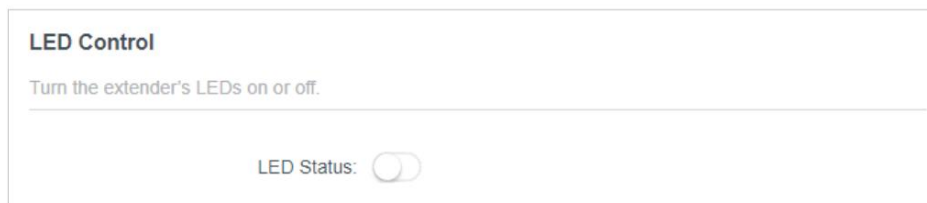


- Pour spécifier une période pendant laquelle les LED sont éteintes :

1. Sélectionnez [le mode nuit](#).
2. Spécifiez la période d'extinction de la LED.

■ Note:

La durée d'extinction effective des LED dépend de l'heure du répéteur. Pour modifier cette durée, accédez à [Paramètres](#) > [Outils système](#) > [Paramètres d'heure](#).

3. Cliquez sur [ENREGISTRER](#).

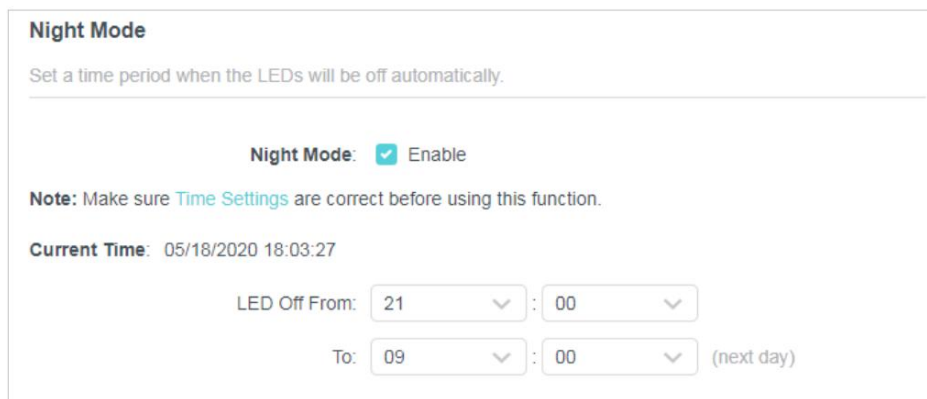

7. 3. Définir le programme d'alimentation

La fonction Power Schdule vous permet de spécifier une période pendant laquelle le répéteur est éteint.

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.

2. Accédez à [Paramètres](#) > [Paramètres avancés](#) > [Planification de l'alimentation](#).

- Pour spécifier une période pendant laquelle le répéteur est éteint :

1. Cliquez sur [Ajouter](#).

2. Spécifiez la période de mise hors tension et les jours répétitifs.

■ Note:

L'heure d'arrêt effective dépend de l'heure du répéteur. Pour modifier cette heure, accédez à [Paramètres](#) > [Outils système](#) > [Paramètres d'heure](#) .

Power Schedule

Schedule when to automatically turn off your extender.

Notes: Before enabling Power Schedule, please make sure the [Time Settings](#) is correct.

Current Time: 05/18/2020 18:00:41

+ Add

Add

Power Off Time: From 21:00 To 09:00 (next day)

Repeat: S M T W T F S

CANCEL SAVE

3. Cliquez sur [ENREGISTRER](#).

7. 4. Mettre à jour le micrologiciel


TP-Link s'engage à améliorer les fonctionnalités de ses produits pour vous offrir une meilleure expérience réseau. Vous pouvez télécharger la dernière version du firmware depuis la page [d'assistance](#) de notre site web www.tp-link.com et mettre à jour votre [répéteur vers la dernière version](#).

■ Note:

- Assurez-vous que le dernier fichier du firmware correspond à la version du matériel (comme indiqué dans le téléchargement section de la page Support).
- Assurez-vous d'avoir une connexion stable entre le répéteur et votre ordinateur. Il est déconseillé de mettre à jour le micrologiciel sans fil.
- Sauvegardez la configuration de votre extension.
- N'éteignez PAS l'extendeur pendant la mise à niveau du micrologiciel.

7. 4. 1. Mise à niveau en ligne


1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à Paramètres > Outils système > Mise à niveau du micrologiciel.
3. Cliquez sur VÉRIFIER LA MISE À NIVEAU et suivez les instructions Web pour effectuer la mise à niveau en ligne.

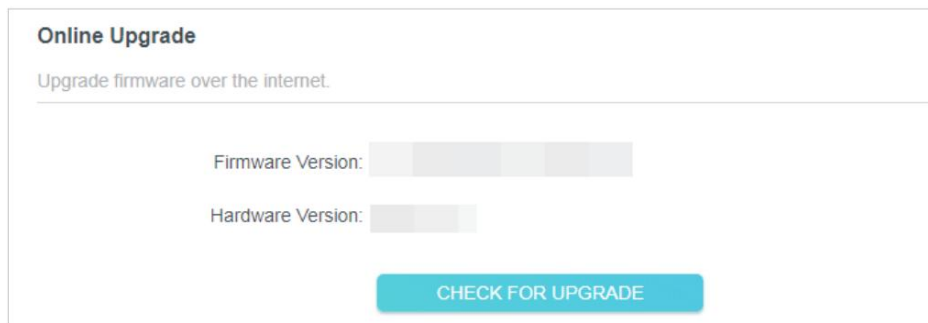

The screenshot shows the 'Online Upgrade' web interface. At the top, it says 'Online Upgrade' followed by 'Upgrade firmware over the internet.' Below this, there are two labels: 'Firmware Version:' and 'Hardware Version:', each followed by a series of five empty square boxes for input. At the bottom center, there is a blue button labeled 'CHECK FOR UPGRADE'.

7. 4. 2. Mise à niveau locale

1. Téléchargez le dernier fichier du firmware de l'extendeur depuis notre site Web www.tp-link.com.
2. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
3. Accédez à Paramètres > Outils système > Mise à niveau du micrologiciel.
4. Cliquez sur PARCOURIR pour localiser le nouveau fichier de micrologiciel téléchargé, puis cliquez sur METTRE À NIVEAU.

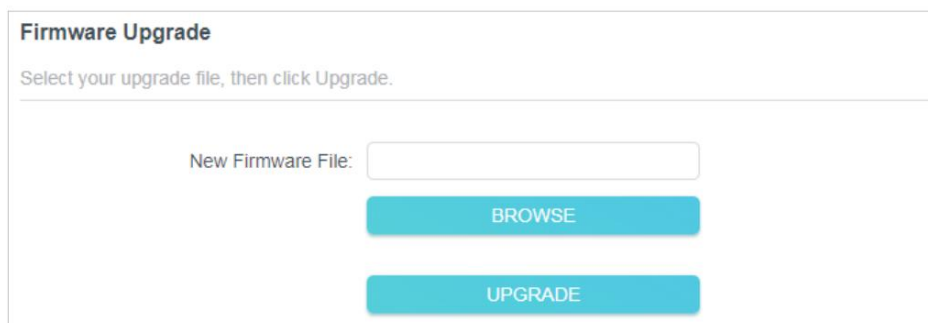

The screenshot shows the 'Firmware Upgrade' web interface. It starts with the title 'Firmware Upgrade' and the instruction 'Select your upgrade file, then click Upgrade.' Below this, there is a label 'New Firmware File:' followed by a text input field. Underneath the input field are two blue buttons: 'BROWSE' and 'UPGRADE'.

5. Attendez quelques minutes que la mise à niveau du micrologiciel soit terminée et que l'extendeur redémarre.

7. 5. Sauvegarder et restaurer les paramètres de configuration


Les paramètres de configuration sont stockés dans un fichier de configuration du répéteur. Vous pouvez sauvegarder ce fichier et restaurer les paramètres précédents du répéteur à partir de ce fichier si nécessaire. De plus, si nécessaire, vous pouvez effacer les paramètres actuels et réinitialiser le répéteur aux paramètres d'usine.

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.

2. Accédez à [Paramètres](#) > [Outils système](#) > [Sauvegarde et restauration](#).

• Pour sauvegarder les paramètres de configuration :


Cliquez sur « [SAUVEGARDER](#) » pour enregistrer une copie des paramètres actuels sur votre ordinateur local. Un fichier « .bin » contenant les paramètres actuels sera alors enregistré sur votre ordinateur.

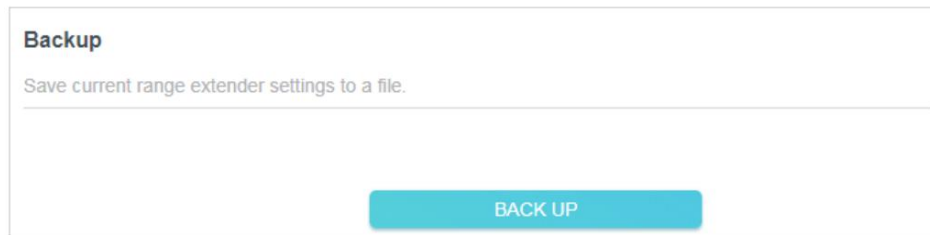

The screenshot shows a web interface titled "Backup". Below the title, it says "Save current range extender settings to a file." There is a large blue button labeled "BACK UP" at the bottom right of the section.

• Pour restaurer les paramètres précédents à partir d'un fichier enregistré :

1. Cliquez sur [PARCOURIR](#) pour localiser le fichier de configuration de sauvegarde stocké sur votre ordinateur, et Cliquez sur [RESTAURER](#).

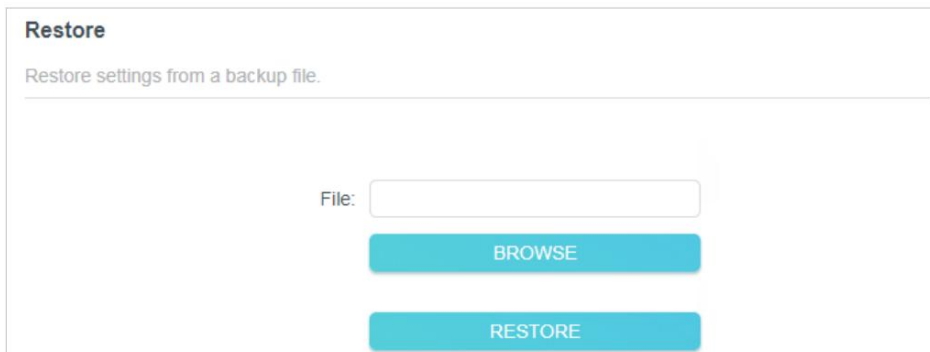

The screenshot shows a web interface titled "Restore". Below the title, it says "Restore settings from a backup file." There is a text input field labeled "File:" with a "BROWSE" button next to it. Below these is a large blue button labeled "RESTORE".


2. Attendez quelques minutes pour la restauration et redémarrez.

■ Remarque : pendant le processus de restauration, n'éteignez pas et ne réinitialisez pas le répéteur.

• Pour restaurer les paramètres de configuration

Dans [Restauration des paramètres d'usine par défaut](#), cliquez sur [RESTAURER](#) pour restaurer tous les paramètres de configuration aux valeurs par défaut, à l'exception de vos informations de connexion et de compte cloud.

■ Remarque : pendant le processus de restauration, n'éteignez pas et ne réinitialisez pas le répéteur.

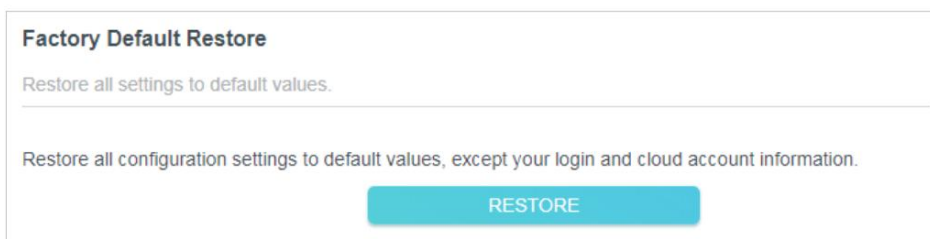

The screenshot shows a web interface titled "Factory Default Restore". Below the title, it says "Restore all settings to default values." There is a text input field with the text "Restore all configuration settings to default values, except your login and cloud account information." Below this is a large blue button labeled "RESTORE".

• Pour réinitialiser le répéteur aux paramètres d'usine par défaut :

1. Cliquez sur [RESTAURATION D'USINE](#) pour réinitialiser l'extension.

Restore all configuration settings to default values.

FACTORY RESTORE

2. Attendez quelques minutes pour la réinitialisation et le redémarrage.

 Note:

1. Pendant le processus de réinitialisation, n'éteignez pas et ne réinitialisez pas le répéteur.
2. Nous vous recommandons fortement de sauvegarder les paramètres de configuration actuels avant de réinitialiser l'extension.

7. 6. Redémarrez l'extendeur

Vous pouvez redémarrer votre extension pour vider le cache et améliorer les performances d'exécution si nécessaire.

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [Outils système](#) > [Redémarrer](#).

- Pour redémarrer l'extendeur

Cliquez sur [REDÉMARRER](#) et attendez quelques minutes.

Reboot

Reboot to clear cache and enhance running performance.

REBOOT

- Pour configurer le calendrier de redémarrage

Activez la [planification du redémarrage](#) et définissez les paramètres correspondants.

Reboot Schedule

Set when and how often the extender reboots automatically.

Reboot Schedule: ☒ Enable

Note: Make sure [Time Settings](#) are correct before using this function.

Current Time: 05/25/2020 10:20:47

Reboot Time: :


Repeat:

7. 7. Modifier le mot de passe de connexion

La fonction de gestion de compte vous permet de modifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de connexion à la page Web de gestion Web.

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [Outils système](#) > [Modifier le mot de passe de connexion](#).
3. Saisissez l'ancien mot de passe. Saisissez ensuite le nouveau mot de passe deux fois (en respectant la casse).

Cliquez sur [ENREGISTRER](#).

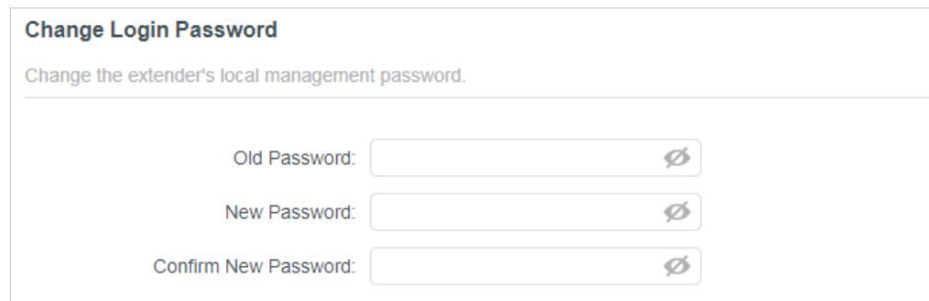

4. Utilisez le nouveau mot de passe pour les futures connexions.

7. 8. Vérifier le journal système

Si l'extendeur ne fonctionne pas correctement, vous pouvez enregistrer le journal système et l'envoyer à notre équipe d'assistance technique.

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [Outils système](#) > [Journal système](#).
 - Pour enregistrer le journal système localement :
 1. Choisissez le type et le niveau du journal système selon vos besoins.
 2. Cliquez sur [ENREGISTRER LE JOURNAL](#) pour enregistrer les journaux système sur un disque local.

System Log

View a detailed record of system activities.

Current Time: 05/25/2020 10:21:27

Log Type: ALL

Search 

 Refresh  Clear All

```
1 EXCEPTION Exception:[2020-01-01 0:00:10] td_id = 805195D0 td_name = wlanInit td_sp =
80519210 td_pStackBase = 805195D0 td_stackCurrent = 3C0 td_pc = 801F7424 td_ra = 801F7408
1
2 EXCEPTION 801f7400 RcAcquiredBandForObj+58 : RcGetHdevByPhyMode (eeeeeeee,
eeeeeeee, eeeeeeee, eeeeeeee) 802b76cc muxDevStart +58 : main_virtual_if_open (eeeeeeee,
eeeeeeee, eeeeeeee, eeeeeeee) 801fb93c main_virtual_if_open+c0 : RTMP_COM_ioctlHandle
3 INFO 0days, 00:00:00, LAN:Attach mirror0 to stack.
4 INFO 0days, 00:00:00, LAN:Set interface mirror0 ip=192.168.0.254 netmask 255.255.255.0.
5 INFO 0days, 00:00:00, DHCPD: Dhcps start
6 INFO 0days, 00:00:00, HTTPD: Http server start!
7 INFO 0days, 00:00:03, ACCESS CONTROL: Disable Wireless ACL
8 INFO 0days, 00:00:03, ACCESS CONTROL: Disable Lan ACL
```

SAVE LOG

FAQ

Q1. Comment réinitialiser l'extendeur à ses paramètres d'usine par défaut ?

- Avec l'extendeur sous tension, utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton [de réinitialisation](#) pendant 1 seconde. L'extendeur va redémarrer.

Connectez-vous à la page de gestion web du répéteur. Accédez à [Paramètres > Sauvegarde et restauration](#). et cliquez sur [RESTAURATION D'USINE](#).

Q2. Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe de connexion ?

- Si vous utilisez un identifiant TP-Link pour vous connecter ou si vous avez activé la fonction de récupération de mot de passe du répéteur, cliquez sur [Mot de passe oublié ?](#) sur la page de connexion, puis suivez les instructions pour le réinitialiser.
- Reportez-vous à la FAQ > Q1 pour réinitialiser l'extendeur, puis visitez <http://tplinkrepeater.net> pour créer un nouveau mot de passe de connexion.

 Remarque : Le répéteur doit être reconfiguré après une réinitialisation pour accéder à Internet. Veuillez noter votre mot de passe de connexion. pour les futures connexions.

Q3. Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe sans fil ?

En mode Range Extender, l'extendeur partage les mêmes mots de passe sans fil que ceux de vos réseaux hôtes.

En mode Point d'accès, veuillez connecter votre ordinateur au répéteur à l'aide d'un câble Ethernet et suivez les étapes ci-dessous :

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
2. Accédez à [Sans fil](#) pour récupérer ou réinitialiser votre mot de passe sans fil.

Q4. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à la page de gestion Web ?

Cela peut se produire pour diverses raisons. Veuillez essayer les méthodes ci-dessous pour vous reconnecter.

- Si votre ordinateur est connecté sans fil, assurez-vous que vous êtes connecté au SSID de l'extendeur.
- Si votre ordinateur est connecté via un câble Ethernet, assurez-vous que la connexion est stable.
- Assurez-vous que votre ordinateur est configuré pour [obtenir une adresse IP automatiquement](#) et [obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement](#).
- Vérifiez que <http://tplinkrepeater.net> est correctement saisi dans le navigateur Web et appuyez sur [Entrer](#).
- Utilisez l'adresse IP pour accéder au répéteur. L'adresse IP par défaut est [192.168.0.254](#). Si l'extendeur est connecté au routeur, vous devez accéder à la liste des clients DHCP de votre routeur pour obtenir l'adresse IP actuelle de l'extendeur.

- Réinitialisez le répéteur et réessayez.

Q5. J'ai activé le filtre MAC sans fil, le contrôle d'accès sans fil ou la liste de contrôle d'accès (ACL) sur mon routeur. Que dois-je faire avant de configurer le répéteur ?

Lorsqu'un appareil se connecte à votre routeur via le répéteur, l'adresse MAC affichée sur le routeur est convertie en une autre adresse MAC. Si le filtre MAC, le contrôle d'accès sans fil ou la liste de contrôle d'accès (ACL) de votre routeur sont activés, les appareils connectés au répéteur ne peuvent pas obtenir d'adresse IP du répéteur et ne peuvent pas accéder à Internet.

Pour résoudre ce problème, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Connectez-vous à votre routeur et désactivez le filtre MAC, le contrôle d'accès sans fil ou l'ACL.

 Remarque : pour plus d'informations sur la façon de désactiver le filtre MAC, le contrôle d'accès sans fil ou l'ACL de votre routeur, veuillez consulter au guide d'utilisation de votre routeur.

2. Allumez votre répéteur et exécutez la [configuration rapide](#) pour configurer votre répéteur.
3. Connectez tous vos appareils au réseau étendu et assurez-vous que le lien du routeur La LED reste allumée.
4. Sur votre routeur, ajoutez toutes les adresses MAC des appareils en ligne au filtre MAC de votre routeur tableau.
5. Activez le filtre MAC, le contrôle d'accès sans fil ou l'ACL du routeur pour terminer l' configuration.

DROITS D'AUTEUR ET MARQUES DE COMMERCE

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. est une  TP-Link Technologies Co., Ltd. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Aucune partie des spécifications ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, ni utilisée pour réaliser un dérivé tel qu'une traduction, une transformation ou une adaptation sans l'autorisation de TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. Tous droits réservés.

Déclaration d'information sur la conformité de la FCC



Nom du produit : Répéteur Wi-Fi MU-MIMO AC1900/Répéteur Wi-Fi AC1750

Numéro de modèle : RE550/RE450

Partie responsable : TP-

Link USA Corporation, d/b/a TP-Link North America, Inc.

Adresse : 145 South State College Blvd. Suite 400, Brea, CA 92821

Site Web : <http://www.tp-link.com/us/>

Tél. : +1 626 333 0234

Télécopieur : +1 909 527 6803

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes.

mesures:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel l'appareil est branché.
le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'interférence radio ou TV causée par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements RF :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être colocalisés ou fonctionnant en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

Afin de respecter les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, cette subvention s'applique uniquement aux configurations mobiles. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à assurer une distance de sécurité d'au moins 20 cm avec toute personne et ne doivent pas être situées à proximité ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet appareil est limité à un environnement intérieur uniquement.

Nous, TP-Link USA Corporation, avons déterminé que l'équipement présenté ci-dessus s'est avéré conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'a été apportée à l'équipement et l'équipement est correctement entretenu et utilisé.

Date de publication : 07/08/2020

Avertissement concernant le marquage CE



Il s'agit d'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adéquates.

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT (puissance maximale transmise)

2400 MHz -2483,5 MHz (20 dBm)

5150 MHz -5250 MHz (23 dBm)

5250 MHz -5350 MHz (23 dBm)

5470 MHz -5725 MHz (30 dBm)

Déclaration de conformité UE

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse <http://www.tp-link.com/en/ce>

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil répond aux exigences de l'UE (2014/53/UE article 3.1a) relatives à la limitation de l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques à des fins de protection de la santé.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à 20 cm de votre corps.

Attention : cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur dans tous les États membres de l'UE et les pays de l'AELE.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK

Déclaration de conformité canadienne

Cet appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada relatives aux appareils exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant causer fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en nuire au fonctionnement.

Prudence:

1. L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5 150-5 250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite utilisant le même canal ;
2. Pour les appareils dotés d'antenne(s) amovible(s), le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz doit être tel que le l'équipement est toujours conforme à la limite de PIRE ;
3. Pour les appareils dotés d'antennes amovibles, le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans la bande 5 725-5 850 MHz doit être tel que l'équipement reste conforme aux limites de pire spécifiées pour un fonctionnement point à point et non point à point, selon le cas ; et

Les radars de haute puissance sont attribués comme utilisateurs principaux (c'est-à-dire utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et ces radars pourraient provoquer des interférences et/ou des dommages aux appareils LE-LAN.

Produits DFS (Dynamic Frequency Selection) fonctionnant dans les bandes 5250-5350 MHz, 5470-5600 MHz et 5650-5725 MHz.

Avertissement:

1. Le dispositif fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est réservé uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
2. Le gain maximal d'antenne permis pour les appareils avec antenne(s) amovible(s) utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit être conforme à la limitation PIRE;
3. Le gain maximal d'antenne permis pour les appareils avec antenne(s) amovible(s) utilisant la bande 5 725-5 850 MHz doit être conforme à la limitation PIRE spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

En outre, les utilisateurs devraient également être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Les produits utilisant la technique d'atténuation DFS (sélection dynamique des fréquences) sur les bandes 5250-5350 MHz, 5470-5600MHz et 5650-5725MHz.

Déclaration d'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm du corps.

Déclaration d'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Déclarations d'avertissement concernant la Corée

Il s'agit d'une personne qui s'est occupée de lui.

Avis du NCC et avis du BSMI

Merci !

Le film est sorti en 1998.

4.7.9.1.

4.7.9.2.

Le monde est plein de vie

•

•

•

?

C'est un.

?

C'est vrai.

•

	Pb	Hg	CD	Cr+6	Traduction en français PBB	Le monde est différent PBDE
PCB	•	•	•	•	•	•

	●	●	●	●	●	●
Le monde		●	●	●	●	●
—		●	●	●	●	●
Le monde est en danger — Article 1. "0,1 % en poids" et "0,01 % en poids" Le monde est différent. Article 2. "•" Chapitre 3. " — "						





Le produit certifié est fourni avec les systèmes fournis pour fournir des documents normatifs sur le produit, donc передбачені чинними законодавчими актами України.



Informations de sécurité

- Température de fonctionnement : 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil. Si vous avez besoin d'une réparation, Veuillez nous contacter.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

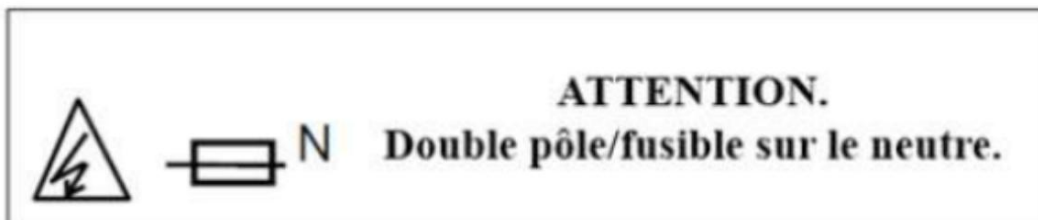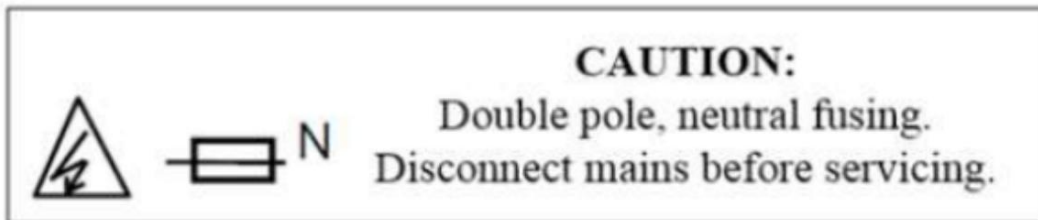

- Alerte au technicien de maintenance (pour le produit version britannique)

PRUDENCE
FUSION NEUTRE

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil.
Nous ne pouvons garantir l'absence d'accidents ou de dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.

Explications des symboles sur l'étiquette du produit

Symbole	Explication
	Équipement de classe II
	tension alternative
	Usage intérieur uniquement
	RECYCLAGE Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/CE. UE afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.
	Terre de protection
	Attention choc électrique
	Le fusible est utilisé dans le neutre N