



Deco X50-5G
WiFi maillé de qualité supérieure, partout



Guide utilisateur

Système 5G WiFi 6 AX3000
maillée pour toute la maison



Contenu

À propos de ce guide

Apparence

Avant de commencer

Configurer votre Deco pour le mode routeur 4G/5G

Configurer votre Deco pour le mode routeur Wi-Fi

Dépannage

Authentification

À propos de ce guide

Ce guide fournit une brève introduction à la passerelle Wi-Fi 6 maillée pour toute la maison 5G AX3000 et des informations réglementaires.

Les fonctionnalités disponibles dans Deco peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel. La disponibilité de Deco peut également varier selon la région ou le fournisseur d'accès Internet. Toutes les images, étapes et descriptions de ce guide ne sont que des exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience Deco réelle.

Conventions

Dans ce guide, les conventions suivantes sont utilisées :

Description de la convention	
Déco	Signifie Deco Whole Home Mesh Wi-Fi System/ Unité.
<u>Souligner</u>	Les hyperliens sont de couleur bleu sarcelle et soulignés. Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site web ou une section spécifique.
Sarcelle	Les informations clés apparaissent en bleu sarcelle, y compris le texte de la page de gestion tel que les menus, les éléments, les boutons, etc.
Note:	Ignorer ce type de remarque peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
Conseils:	Indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre appareil.

Plus d'infos

- Des informations spécifiques sur le produit peuvent être trouvées sur la page du produit à l'adresse <https://www.tp-link.com>.
- Une communauté technique est à votre disposition pour discuter de nos produits sur <https://community.tp-link.com>.
- Nos coordonnées de support technique sont disponibles dans le centre d'aide de l'application Deco et dans la section [Contacter le support technique](#) page sur <https://www.tp-link.com/support>.

Avis de non-responsabilité concernant la vitesse 5G

Les vitesses maximales de téléchargement et de téléversement 5G dépendent de facteurs externes tels que la couverture du réseau 5G local, le forfait de données, la capacité du réseau en temps réel, les limitations du client et les facteurs environnementaux.

Avis de non-responsabilité concernant la bande 5G

Bandes de fréquences 5G prises en charge : n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78. Les bandes de fréquences réellement prises en charge peuvent varier légèrement selon les régions en raison des certifications.

Avis de non-responsabilité concernant la vitesse, la couverture et la quantité d'appareils

Les débits maximaux du signal sans fil correspondent aux débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit et la couverture sans fil réels, ainsi que le nombre d'appareils connectés, ne sont pas garantis et varient en fonction des conditions du réseau, des limitations du client et de facteurs environnementaux, notamment les matériaux de construction, les obstacles, le volume et la densité du trafic, ainsi que la localisation du client.

Avis de non-responsabilité concernant le Wi-Fi 6

Utilisation du Wi-Fi 6 et d'autres fonctionnalités, notamment OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM et BSS Color nécessitent que les clients prennent en charge les fonctionnalités correspondantes.

Avis de non-responsabilité concernant l'itinérance transparente

Les clients doivent prendre en charge la norme 802.11k/v/r et peuvent nécessiter une configuration supplémentaire. Les performances peuvent varier en fonction du périphérique client.


Avis de non-responsabilité WPA3

L'utilisation du cryptage WPA3 nécessite que les clients prennent également en charge la fonctionnalité correspondante.

Apparence

Chaque Deco dispose d'une LED qui change de couleur en fonction de son état, de trois ports Ethernet RJ-45, de deux ports d'antennes externes, d'un emplacement pour carte SIM, d'un emplacement d'alimentation et d'un bouton de réinitialisation.

💡 Astuce : L'étiquette du produit se trouve au bas du produit.

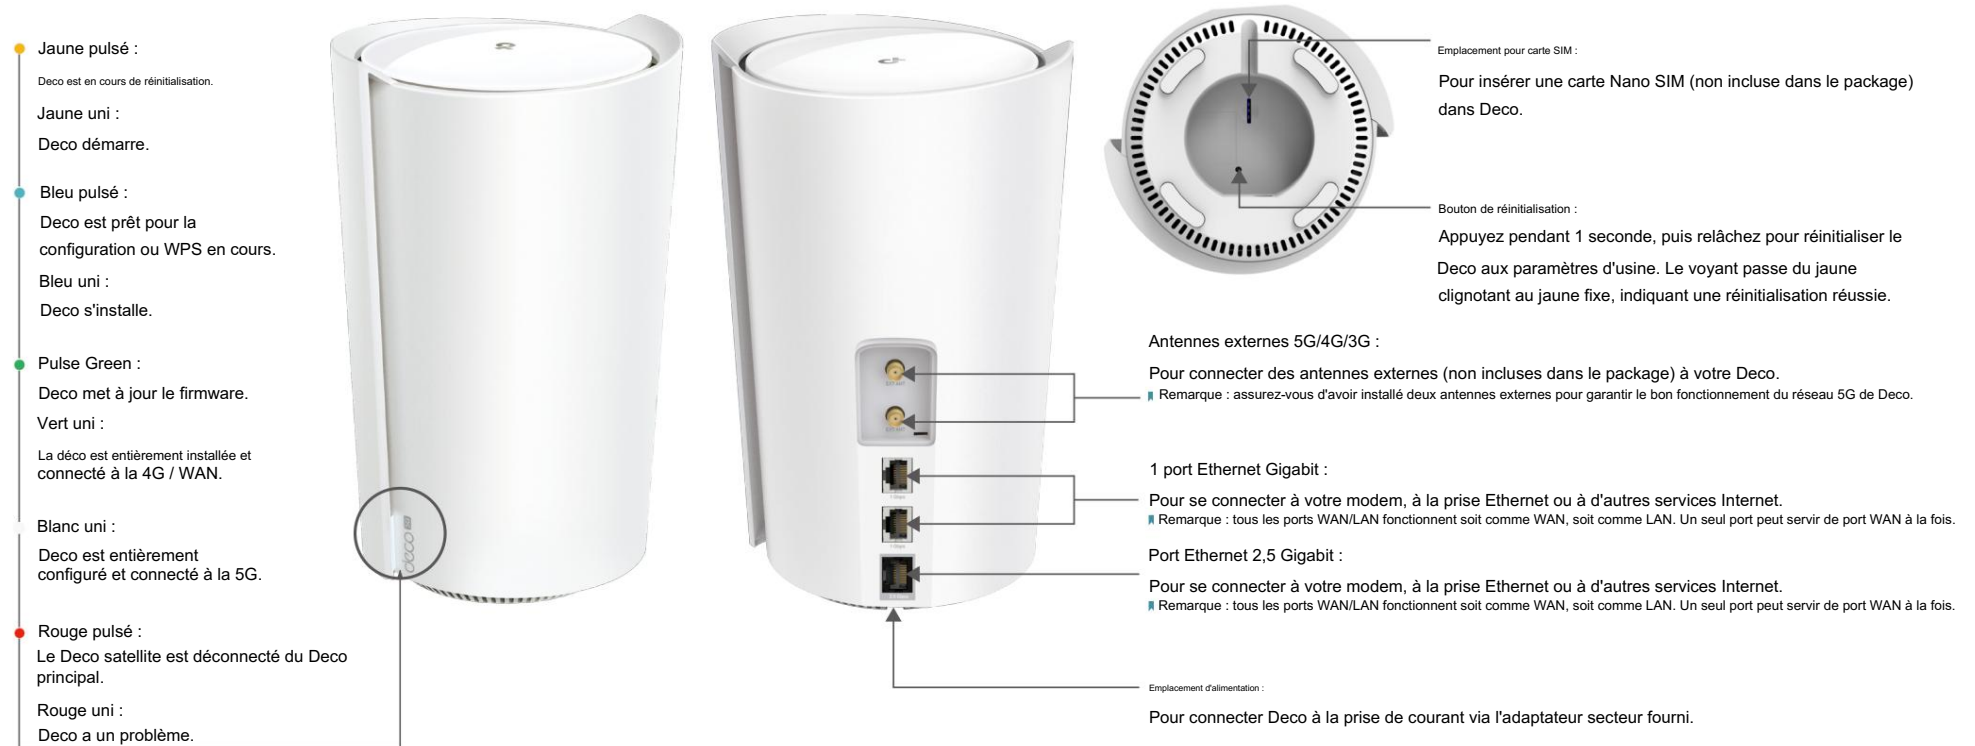


Avant de commencer

Vous pouvez configurer votre Deco comme un routeur 4G/5G ou un routeur Wi-Fi pour répondre aux besoins de différents scénarios de réseau.

Mode routeur 4G/5G

Lorsqu'il fonctionne en mode routeur 4G/5G, Deco se connecte à Internet via une carte SIM insérée.


Suivez [Configurer votre Deco pour le mode routeur 4G/5G](#) pour configurer votre Deco.

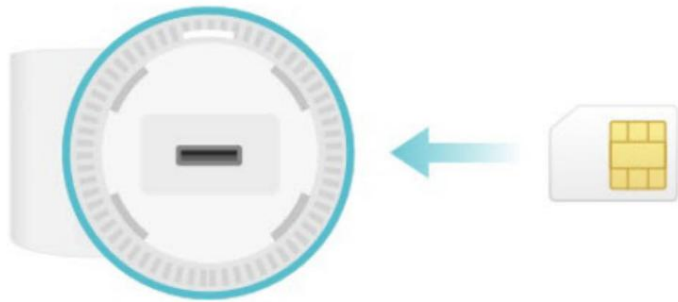

Mode routeur Wi-Fi

En mode routeur Wi-Fi, Deco se connecte à Internet via un câble Ethernet. Si vous possédez déjà un modem ou si votre connexion Internet est assurée par un câble Ethernet mural, vous pouvez configurer Deco comme un routeur Wi-Fi classique pour partager Internet.

Suivez [Configurer votre Deco pour le mode routeur Wi-Fi](#) pour configurer votre Deco.

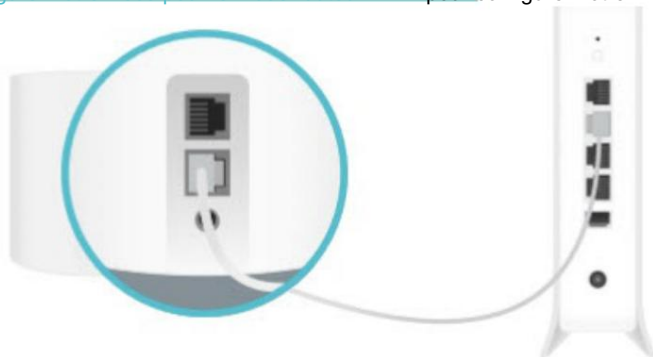

Configurez votre Deco pour le mode routeur 4G/5G

En mode routeur 4G/5G, Deco se connecte à Internet via une carte SIM insérée. L'application Deco intuitive vous guide tout au long du processus d'installation, permettant à chaque unité d'être opérationnelle et à tous vos appareils de se connecter et de se connecter à Internet.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre Deco pour le mode routeur 4G/5G.

1. Téléchargez et installez l'application Deco

Scannez le QR code ci-dessous ou rendez-vous sur Google Play ou l'App Store pour télécharger l'application Deco. Installez-la sur votre smartphone ou tablette Android ou iOS.




ou



2. Connectez-vous ou inscrivez-vous avec votre identifiant TP-Link


Ouvrez l'application et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'en avez pas, créez-en un d'abord.

Remarque : si vous avez oublié votre mot de passe de connexion, appuyez sur [Mot de passe oublié ?](#). L'application vous aidera à réinitialiser votre mot de passe.

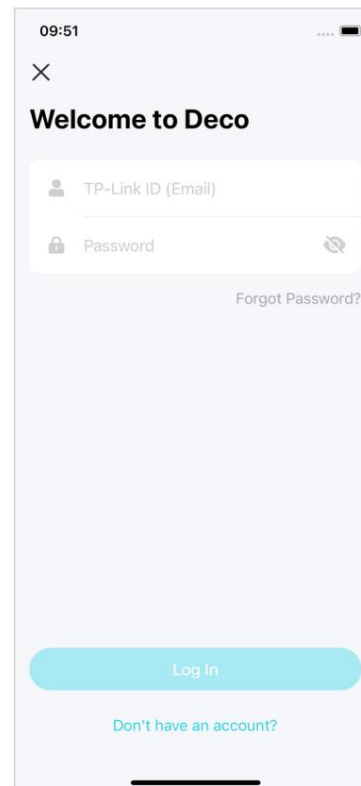


3. Sélectionnez votre modèle Deco

Sélectionnez votre modèle Deco de l'une des manières suivantes. Si vous possédez plusieurs modèles Deco, appuyez sur la question sous le champ de recherche pour savoir comment optimiser le réseau global.

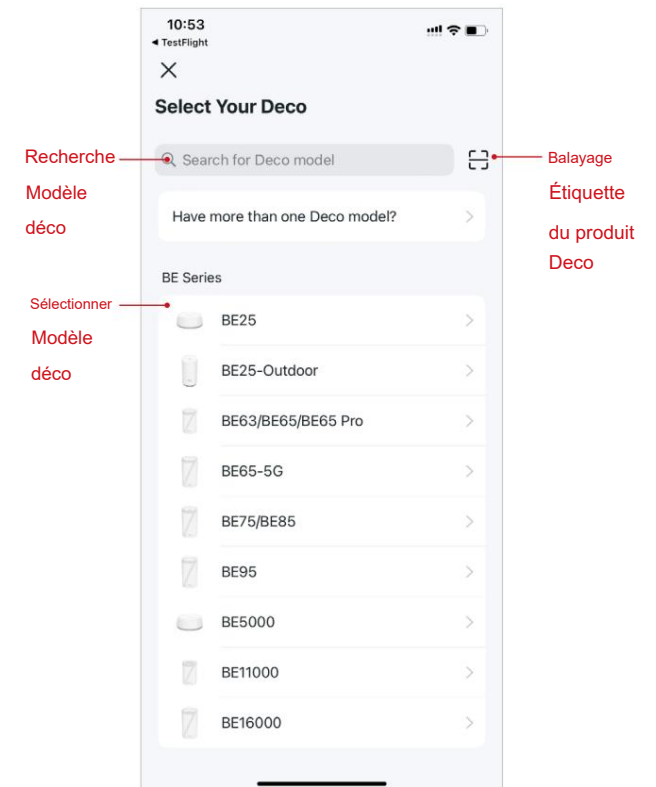


4. Choisissez un mode de fonctionnement

Sélectionnez **Utiliser comme routeur 4G/5G**.

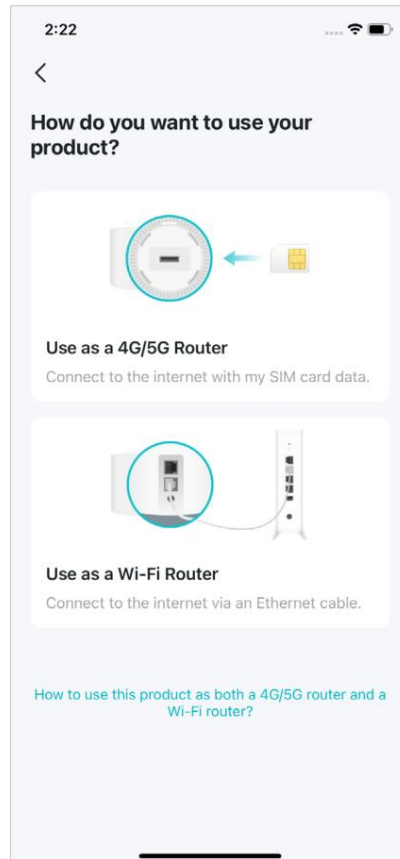


5. Insérez la carte SIM

Poussez la carte SIM dans la fente du Deco.

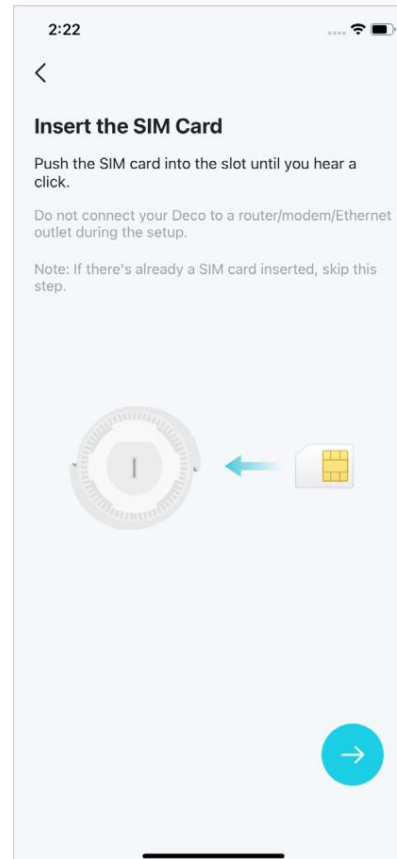

6. Allumez Deco

Allumez votre Deco et attendez que la LED clignote en bleu.

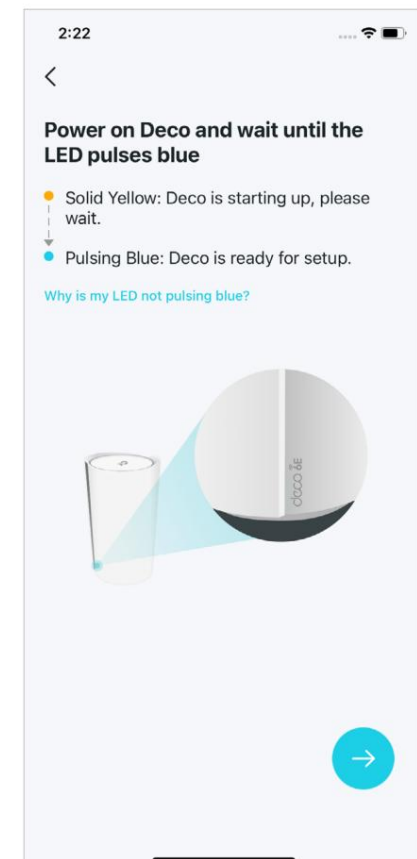

7. Précisez l'emplacement de votre Deco

Sélectionnez ou personnalisez un emplacement pour votre déco. L'emplacement sera utilisé comme nom de votre Deco.

2:22

×

Where have you placed this Deco?

The location will be used as this Deco's name.

Bedroom

Hallway

Kitchen

Living Room

Main Bedroom

Office

Study

Custom

→

8. Configurez votre carte SIM

Confirmez ou personnalisez les informations de votre carte SIM. En cas de doute, contactez votre FAI.

2:23

×

Set Up Your SIM Card

Carrier China Unicom >

PDP Type IPv4 & IPv6

APN Type Static

APN 3gnet

Username

Password

Authentication Type CHAP

Next

Update Carrier Profile

9. Créez votre réseau Wi-Fi

Définissez un nom de réseau et un mot de passe. Ce nom et ce mot de passe vous permettront de connecter vos appareils au Wi-Fi.

10:54

×

Create your Wi-Fi Network

This will be the name and password you'll use to access your network. Your password must be at least 8 characters.

Network Name (SSID)


At least 8 characters

It is recommended to set a password using a combination of letters, numbers, and symbols.

Next


10. Gardez votre Deco à jour

Définissez l'heure de mise à jour automatique. Cela permet à votre Deco de se mettre automatiquement à jour vers la dernière version du firmware, pour une meilleure expérience réseau.

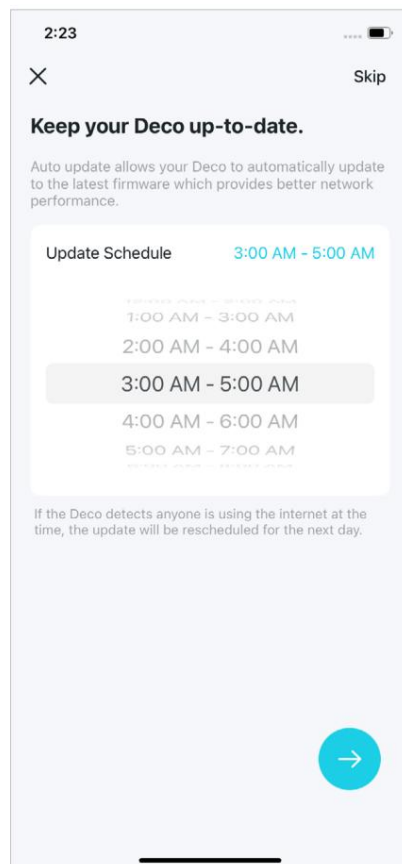

11. Connectez-vous à votre réseau Wi-Fi


Connectez votre téléphone/tablette au Wi-Fi du Deco pour continuer la configuration.

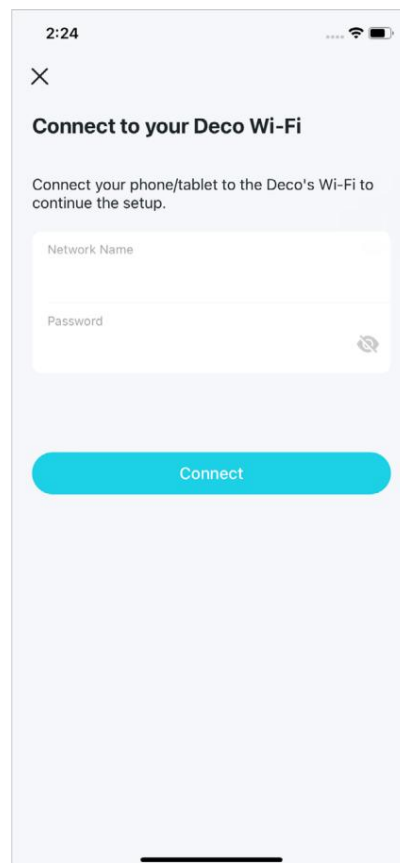

12. Installation terminée

Votre réseau Deco est désormais opérationnel. Vous pouvez y connecter vos appareils.

Vous pouvez également ajouter d'autres décorations, le cas échéant.

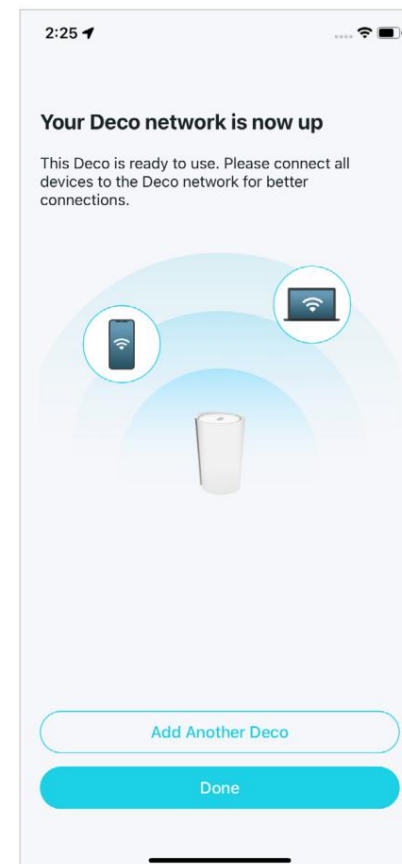

Configurez votre Deco pour le mode routeur WiFi

En mode routeur Wi-Fi, Deco se connecte à Internet via un câble Ethernet. Si vous possédez déjà un modem ou si votre connexion Internet est assurée par un câble Ethernet mural, vous pouvez configurer Deco comme un routeur sans fil classique pour partager Internet.


Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre Deco pour le mode routeur Wi-Fi.

1. Téléchargez et installez l'application Deco

Scannez le QR code ci-dessous ou rendez-vous sur Google Play ou l'App Store pour télécharger l'application Deco. Installez-la sur votre smartphone ou tablette Android ou iOS.




ou

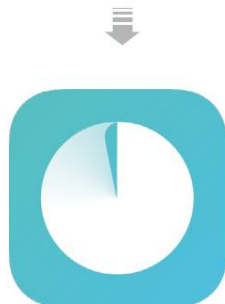

2. Connectez-vous ou inscrivez-vous avec votre identifiant TP-Link


Ouvrez l'application et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'en avez pas, créez-en un d'abord.

 Remarque : si vous avez oublié votre mot de passe de connexion, appuyez sur [Mot de passe oublié ?](#).
L'application vous aidera à réinitialiser votre mot de passe.

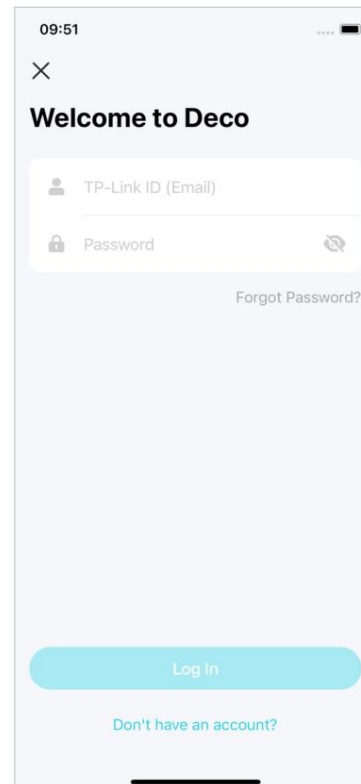


3. Sélectionnez votre modèle Deco

Sélectionnez votre modèle Deco de l'une des manières suivantes. Si vous possédez plusieurs modèles Deco, appuyez sur la question sous le champ de recherche pour savoir comment optimiser le réseau global.

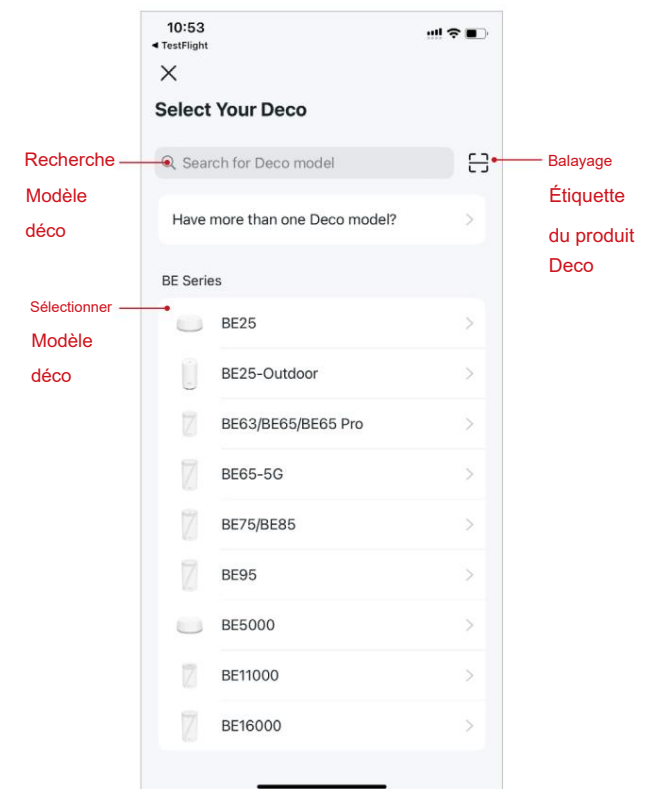

4. Choisissez un mode de fonctionnement


Sélectionnez **Utiliser comme routeur Wi-Fi**.

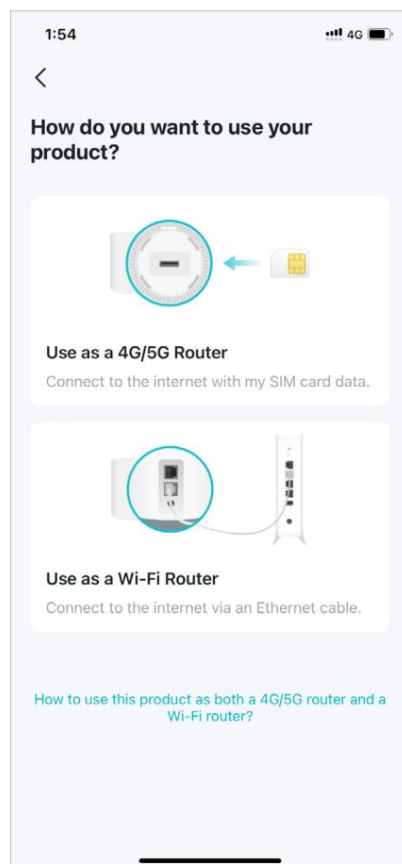

5. Branchez et allumez Deco


Éteignez votre modem. Connectez votre Deco au modem et allumez-les tous les deux.

Si vous n'avez pas de modem, connectez votre Deco directement à la prise Ethernet.

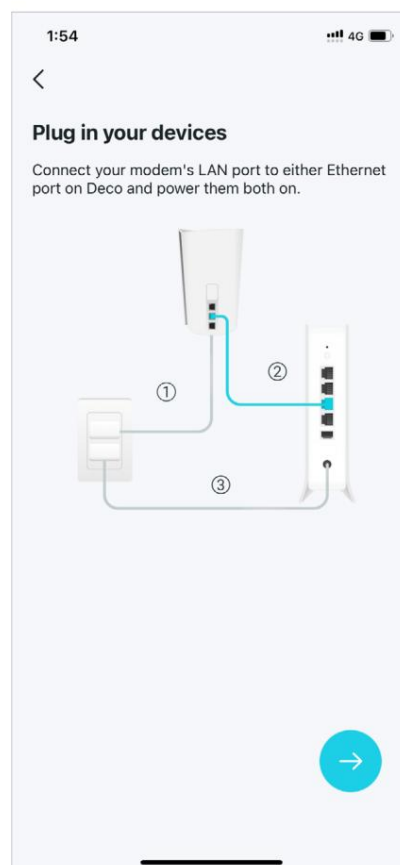

6. Attendez que la LED de Deco clignote en bleu

Attendez que la LED de votre Deco clignote en bleu, puis votre téléphone/tablette se connectera automatiquement au Wi-Fi par défaut du Deco.

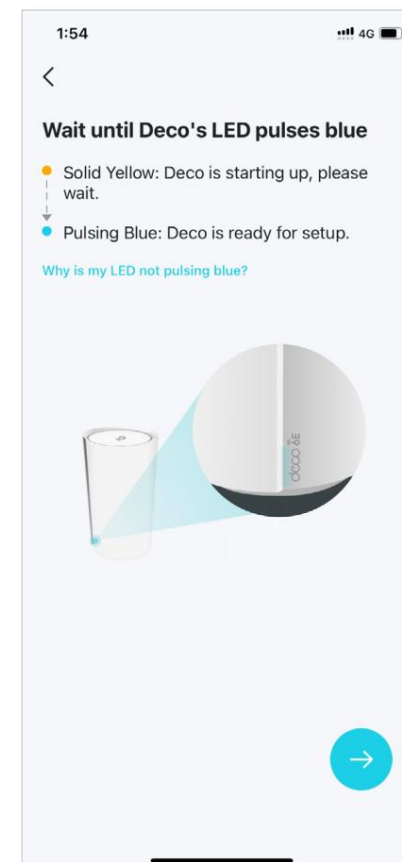

7. Précisez l'emplacement de votre Deco

Sélectionnez ou personnalisez un emplacement pour votre déco.
L'emplacement sera utilisé comme nom de votre Deco.

1:57 4G

×

Where have you placed this Deco?

The location will be used as this Deco's name.

Living Room

Bedroom

Main Bedroom

Office

Kitchen

Hallway

Study Room

Basement

Garage

Family Room

Custom →

8. Connectez votre Deco à Internet

Sélectionnez le type de connexion Internet et saisissez les informations. En cas de doute, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

1:57 4G

×

Connect your Deco to the internet

Enter the information provided by your ISP (internet service provider). If you are unsure, contact your ISP.

Internet Connection Type
Dynamic IP >

IPTV/VLAN Settings Off >

[Need to change MAC address?](#)

Next

9. Créez votre réseau Wi-Fi

Définissez un nom de réseau et un mot de passe. Ce nom et ce mot de passe vous permettront de connecter vos appareils au Wi-Fi.

10:54 4G

×

Create your Wi-Fi Network

This will be the name and password you'll use to access your network. Your password must be at least 8 characters.

Network Name (SSID)


At least 8 characters

It is recommended to set a password using a combination of letters, numbers, and symbols.

Next


10. Gardez votre Deco à jour

Définissez l'heure de mise à jour automatique. Cela permet à votre Deco de se mettre automatiquement à jour vers la dernière version du firmware, pour une meilleure expérience réseau.

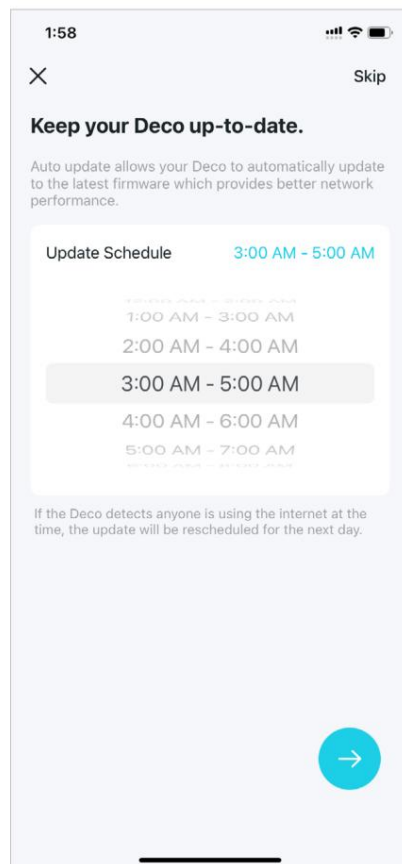

11. Connectez-vous à votre réseau Wi-Fi


Connectez votre téléphone/tablette au Wi-Fi du Deco pour continuer la configuration.

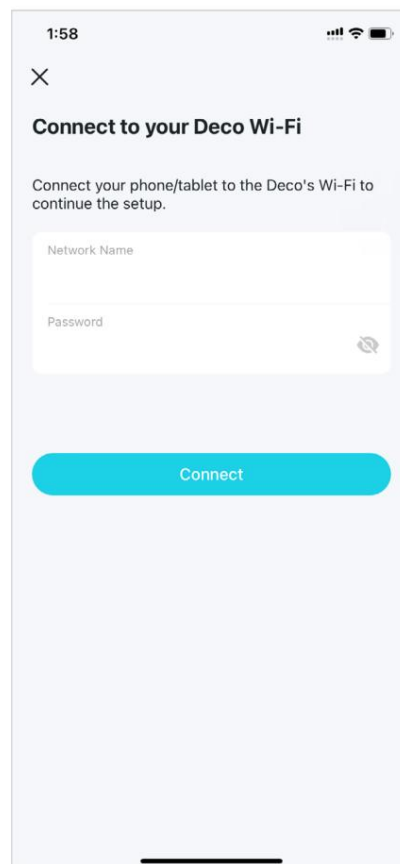

12. Installation terminée

Votre réseau Deco est désormais opérationnel. Vous pouvez y connecter vos appareils.

Vous pouvez également ajouter d'autres décorations, le cas échéant.

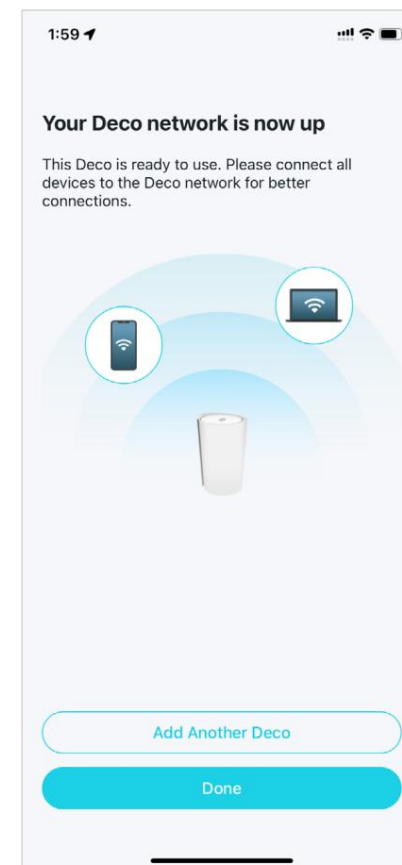

Dépannage

Des solutions aux problèmes courants d'installation ou d'utilisation sont fournies ici à titre de référence. Suivez les étapes et le lien ci-dessous pour diagnostiquer et résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre Deco.

Si les problèmes persistent, contactez-nous : <https://www.tp-link.com/support>

Q1. Que dois-je faire si je n'arrive pas à me connecter à Internet via la connexion mobile ?

- Vérifiez que votre carte SIM est une carte NR ou LTE.
- Assurez-vous que la carte nano SIM est correctement insérée dans Deco et que le Deco fonctionne en mode routeur 4G/5G.
- Vérifiez auprès de votre FAI que votre carte SIM se trouve dans la zone de service de votre FAI.
- Vérifiez auprès de votre FAI que votre forfait mobile 4G/5G est disponible.
- Déplacez votre Deco vers un autre emplacement, par exemple plus près de la fenêtre ou de la porte, pour voir s'il obtient une meilleure puissance de signal.

Lancez l'application Deco, accédez à [Plus > Paramètres de données](#) pour vérifier si la [consommation totale/mensuelle](#) dépasse la [limite de données](#). Si c'est le cas, définissez la consommation totale/mensuelle sur [0 \(zéro\)](#) ou désactivez [la limite de données](#).

- Lancez l'application Deco, accédez à [Plus > Internet](#) pour vérifier que [les données mobiles](#) sont activées.

Vérifiez auprès de votre FAI si vous êtes dans une zone d'itinérance. Si c'est le cas, accédez à [Avancé > Internet](#) dans l'application Deco pour vérifier que [l'itinérance des données](#) est activée.

Q2. Que faire si je ne parviens pas à configurer le Deco satellite et que je reste bloqué sur « Impossible de trouver un autre Deco » ?

- Pour Deco qui fonctionne en mode routeur 4G/5G et défini comme Deco principal, déconnectez le câble Ethernet (le cas échéant) connecté au frontal. Connectez le routeur avec la fonction serveur DHCP au port Ethernet du Deco et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, suivez les instructions ci-dessous.
- Consultez le guide <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/> ou vidéo <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>

Q3. Que faire si je ne parviens pas à configurer le Deco principal et que je reste bloqué sur « Test de connexion Internet » ?

- Reportez-vous à la vidéo <https://youtu.be/OSUrGdWH-i0>


- Suivez [Q5](#) et réessayez.

Q4. Que dois-je faire si mes appareils sans fil ne peuvent pas se connecter à Deco ?

Consultez <https://www.tp-link.com/support/faq/2718/>

Q5. Que dois-je faire si Deco perd soudainement l'accès à Internet ?

- Accédez à l'adresse [192.168.68.1](#) dans un navigateur Web et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Appuyez sur « Internet » et vérifiez l'adresse IP Internet.

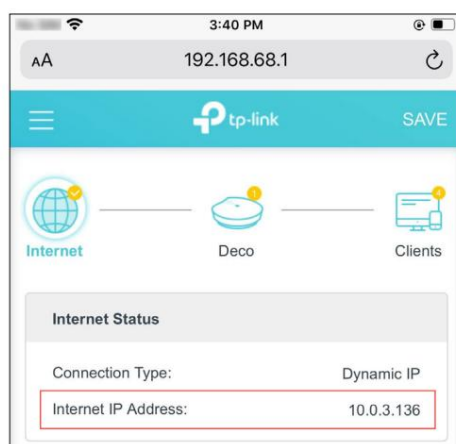

Si l'adresse IP Internet n'est pas [0.0.0.0](#), essayez les méthodes suivantes :

1) Assurez-vous que la carte SIM fonctionne de manière stable lorsqu'elle est insérée dans votre téléphone au même endroit ou confirmez auprès de votre FAI que la carte SIM fonctionne correctement.

2) Lancez l'application Deco et accédez à [Plus](#) > [Avancé](#) > [Serveur DHCP](#), modifiez le DNS principal sur [8.8.8.8](#) et modifiez le DNS secondaire sur [8.8.4.4](#).

Si l'adresse IP Internet est [0.0.0.0](#), essayez les méthodes suivantes :

1) Vérifiez auprès de votre FAI que votre carte SIM est compatible avec le type de réseau pris en charge par votre Deco. Assurez-vous également que la carte SIM fonctionne correctement lorsqu'il est inséré dans votre téléphone.

2) Contactez votre FAI pour obtenir le code PIN de votre carte SIM. 3) , puis allez dans [Plus](#) > [Avancé](#) > [Gestion du code PIN](#) > [Code PIN](#) sur l'application Deco pour le remplir.

Lancez l'application Deco, allez dans [Plus](#) > [Avancé](#) > [Internet](#) > [FAI mobile](#) pour créer un nouveau profil. Contactez votre FAI pour obtenir les informations nécessaires.

Q6. Comment trouver un emplacement adapté à mon Deco ?

Consultez <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

Q7. Que puis-je faire si l'application Deco ne fonctionne pas correctement ?

Consultez <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

Authentification

Avertissement concernant le marquage CE



Il s'agit d'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adéquates.

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT (puissance maximale transmise)

2400~2483,5 MHz/20 dBm

5150~5250 MHz (utilisation en intérieur uniquement)/23 dBm

5250~5350 MHz (utilisation en intérieur uniquement)/23 dBm

Bande WCDMA 1,8 / Classe de puissance 3

Bandes LTE 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 42, 43 / Classe de puissance 3

5G n1,3,7,8,20,28,38 / Classe de puissance 3

5G n40, n77, n78 / Classe de puissance 3 et classe de puissance 2

Déclaration de conformité UE

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil répond aux exigences de l'UE (2014/53/UE article 3.1a) relatives à la limitation de l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques à des fins de protection de la santé.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à 24 cm de votre corps.

Restrictions nationales

Bande de fréquences : 5150 - 5250 MHz :

Utilisation en intérieur : À l'intérieur des bâtiments uniquement. Les installations et utilisations à l'intérieur des véhicules routiers et des wagons de train ne sont pas autorisées. Utilisation extérieure limitée : En cas d'utilisation en extérieur, l'équipement ne doit pas être fixé à une installation fixe, à la carrosserie extérieure des véhicules routiers, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe. L'utilisation par les systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) est limitée à la bande de fréquences 5 170 - 5 250 MHz.

Bande de fréquences : 5250 - 5350 MHz :

Utilisation en intérieur : À l'intérieur des bâtiments uniquement. Les installations et utilisations dans les véhicules routiers, les trains et les avions ne sont pas autorisées. L'utilisation en extérieur est interdite.

	À	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK				
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE				
	EST-CE	QUE	C'EST	LI	LT	LU	LV	MT	NL			
	NON	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)				

Marque UKCA




Déclaration de conformité du Royaume-Uni

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017.

La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni est disponible à l'adresse <https://www.tp-link.com/support/ukca/>

Restrictions nationales

Attention : cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur en Grande-Bretagne.

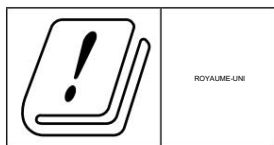


Antennes

Si vous souhaitez ajouter des antennes externes à utiliser, nous vous suggérons de sélectionner l'antenne appropriée en fonction des paramètres suivants.

Caractéristiques électriques	
Fréquence	700MHz ~ 2690MHz 3300 MHz ~ 4200 MHz
Impédance	SMA
du connecteur	50 Ohm
SWR	<=2.0
Type d'antenne	Dipôle
Gain d'antenne	2,4 dBi à 700 MHz ~ 1,0 GHz 3,4 dBi à 1,0 GHz ~ 2,65 GHz 8,1 dBi à 3,4 GHz ~ 3,8 GHz
Polarisation	Linéaire
Diagramme de rayonnement	omnidirectionnel

Avertissement : L'antenne doit être installée de manière à maintenir une distance de 20 cm entre l'antenne et les utilisateurs.



Déclarations d'avertissement concernant la Corée :

Il s'agit d'une personne qui s'est occupée de lui.

Avis du NCC et avis du BSMI :

Merci !

Le monde est plein de vie

-
-
-
- • •

.

Traduction de « » :		Signification :				
Nom de l'équipement :		Désignation du type (Type)				
Wi-Fi 6 maillé 5G AX3000 pour toute la maison		Deco X50-5G				
Porte						
Unité	Substances restreintes et leurs symboles chimiques					
	Plomb	Mercure	Cadmium	hexavalent		Le monde est différent
	(Pb)	(Hg)	(CD)	chrome	Polybromobiphényles	éthers
				(Cr+6)	(PBB)	diphényliques polybro
						(PBDE)

Les	• • • •	•	•	•	•
PCB	• •	•	•	•	•
doivent	-	•	•	•	•
être utilisés	-	•	•	•	•
pour les circuits imprimés1. "0,1 % en poids" et "0,01 % en poids"					
Remarque 1 : « Dépassant 0,1 % en poids » et « dépassant 0,01 % en poids » indiquent que la teneur en pourcentage de la substance restreinte dépasse la valeur de pourcentage de référence de la condition de présence.					
2.« • »					
Remarque 2 : « • » indique que le pourcentage de la teneur en substance restreinte ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence.					
Année 3.“ - « »					
Remarque 3 : Le « - » « indique que la substance restreinte correspond à l'exemption.					



Le produit certifié est fourni avec les systèmes fournis pour fournir des documents normatifs sur le produit, donc передбачені чинними законодавчими актами України.



Informations de sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil. Pour toute intervention, veuillez nous contacter.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant et dans l'emballage d'origine de ce produit. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.
n'hésitez pas à nous contacter.
- Température de fonctionnement : 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Ce produit utilise des radios et d'autres composants qui émettent des champs électromagnétiques. Les champs électromagnétiques et les aimants peuvent interférer avec Stimulateurs cardiaques et autres dispositifs médicaux implantés. Maintenez toujours le produit et son adaptateur secteur à plus de 15 cm (6 pouces) de tout stimulateur cardiaque ou autre dispositif médical implanté. Si vous pensez que votre produit interfère avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, éteignez-le et consultez votre médecin pour obtenir des informations spécifiques à votre dispositif médical.

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir l'absence d'accidents ou de dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.

Explication des symboles sur l'étiquette du produit

Les symboles peuvent varier selon les produits.

Remarque : l'étiquette du produit se trouve au bas du produit et de son alimentation ITE.

Symbole	Explication
	Équipement de classe II
	Équipement de classe II avec mise à la terre fonctionnelle
	Courant alternatif
	tension continue
	Polarité des bornes de sortie
	Usage intérieur uniquement
	Tension dangereuse

Symbole	Explication
	Attention, risque de choc électrique
	Marquage de l'efficacité énergétique
	Terre protectrice
	Terre
	Cadre ou châssis
	Mise à la terre fonctionnelle
	Attention, surface chaude
	Prudence
	Manuel de l'opérateur
	Attendre
	« ON »/« OFF » (appuyer-appuyer)
	Fusible
	Le fusible est utilisé dans le neutre N

Symbole	Explication
	RECYCLAGE Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.
	Attention, évitez d'écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes
	Déconnexion de toutes les prises électriques
m	Changement de construction de mini-espace
μ	Interrupteur de construction à micro-espace (pour la version américaine) Interrupteur de construction à micro-espace / micro-déconnexion (pour les autres versions sauf US)
ε	Interrupteur sans espace de contact (dispositif de commutation à semi-conducteur)