


وحدة امدادات الطاقة
Güç Kaynağı Modülü

© 2025 TP-Link 7100000238 REV1.0.1



قم بتثبيت وحدة إمداد الطاقة

١. اضغط على مقبض تحرير الوحدة بيد واحدة، وأمسك الجزء السفلي من الوحدة باستخدام يدك الأخرى. ادفع الوحدة برفق على طول حاجز توجيه الفتحة.
٢. قم بتحرير مقبض الربط لتثبيت وحدة إمداد الطاقة في مكانها.

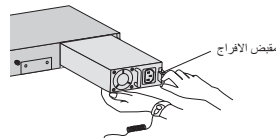

قم بتوصيل سلك الطاقة وتوصيله بالأرض

قم بتوصيل الجهاز بمنفذ طاقة باستخدام سلك الطاقة المرفق. وفي الوقت نفسه، سيتم توصيله بالأرض عبر مصدر الطاقة.

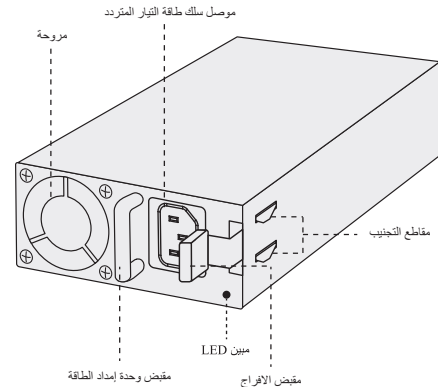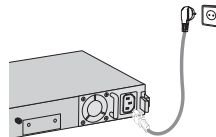


قم بإزالة وحدة إمداد الطاقة

١. قم بإزالة سلك الطاقة من نظام إمداد الطاقة الخارجي ووحدة الطاقة.
٢. اضغط على مقبض تحرير الوحدة بيد واحدة، واسحب مقبض وحدة إمداد الطاقة باستخدام يدك الأخرى، حتى تخرج تمامًا من الهيكل.


للحصول على الدعم الفني وخدمات الاستبدال وأدلة المستخدم والمزيد، يرجى زيارة <https://support.omadanetworks.com/>

Görünüş

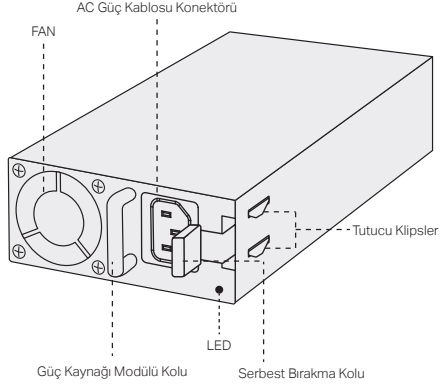


Güç Kaynağı Modülünü Takın

1. Bir elinizle modülün Serbest Bırakma Koluna basın ve diğer elinizle modülün alt kısmını tutun. Modülü yuva kılavuz rayı boyunca yavaşça içeri itin.
2. Güç kaynağı modülünü yerine sabitlemek için Serbest Bırakma Kolunu serbest bırakın.

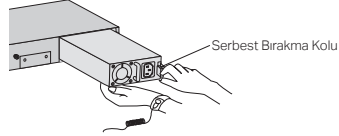

Güç Kablosunu Bağlayın ve Toprağa Bağlayın

Verilen güç kablosunu kullanarak cihazı bir elektrik prizine bağlayın. Bu arada, güç kaynağı aracılığıyla toprağa bağlanacaktır.

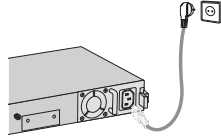

Güç Kaynağı Modülünü Çıkarın

1. Güç kablosunu harici güç kaynağı sisteminden ve güç modülünden çıkarın.
2. Bir elinizle modülün Serbest Bırakma Koluna basın ve diğer elinizi kullanarak Güç Kaynağı Modülü Kolunu kasadan tamamen çıkana kadar çekin.