


Guide de démarrage rapide

Caméra WiFi IA panoramique/inclinable

Configurez votre caméra

1. Insérez le câble USB dans le port de type C de la caméra et connectez-le à une prise de courant.

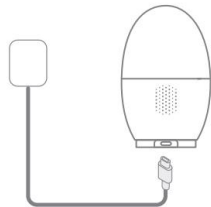

2. Téléchargez l'application Tapo sur l'App Store ou Google Play et connectez-vous.



OU




3. Appuyez sur le bouton  dans l'application et sélectionnez votre modèle. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

Instructions de montage

Option 1 : Montage mural


1. Percer des trous

Placez le gabarit de montage à l'endroit souhaité. Percez ensuite deux trous à travers deux cercles.

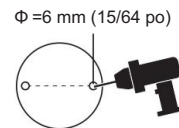


2. Installez le support

Insérez deux ancrages dans les trous et utilisez les vis pour fixer le support sur les ancrages.

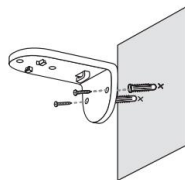

3. Sécurisez la caméra


Alignez le système d'encliquetage et faites glisser la caméra sur le support de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Faites passer le câble USB sous la boucle du support.

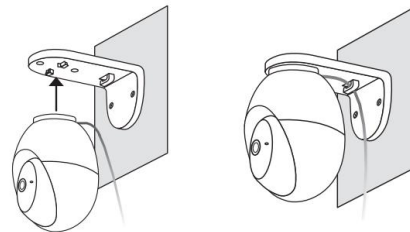

Option 2 : Montage au plafond


1. Marquer la position

Placez le gabarit de montage à l'endroit souhaité. Percez ensuite deux trous à travers deux cercles.

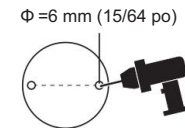


2. Installez le support

Insérez deux ancrages dans les trous et utilisez les vis pour fixer le support sur les ancrages.

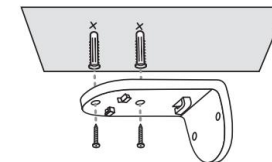


3. Sécurisez la caméra

Alignez le système d'encliquetage et faites glisser la caméra sur le support de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Faites passer le câble USB sous la boucle du support.

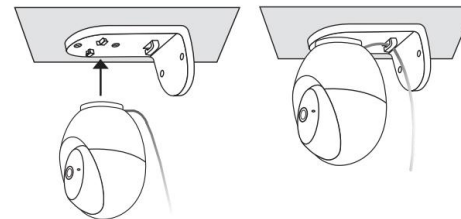


Comment détacher la caméra

Tenez la caméra et tirez-le de l'intérieur vers l'extérieur pour détacher la caméra.

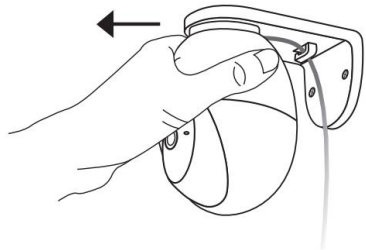


Apparence

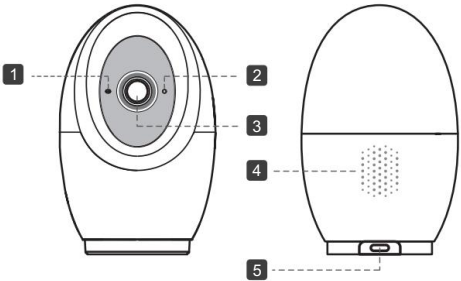

- 1 LED d'état
- 2 microphones
- 3 lentilles
- 4 haut-parleurs
- 5 ports USB Type-C

Inclinez l'objectif de a caméra vers le haut pour trouver le bouton RESET et l'emplacement pour carte microSD.

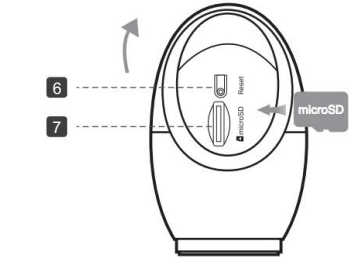

6 Bouton RESET

Lorsque la caméra est allumée, maintenez le bouton RESET enfoncé pour la réinitialiser. La LED clignotera rapidement en rouge.

- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes : Réinitialiser les paramètres Wi-Fi uniquement
- Appuyez et maintenez pendant 10 secondes : Réinitialiser aux paramètres d'usine (Vous entendrez un son lorsque la réinitialisation sera réussie.)

7 emplacements pour carte microSD

Insérez une carte microSD et initialisez-la sur l'application Tapo pour l'enregistrement local.

Indication LED

Rouge fixe	Démarrage
Clignotant rouge et vert	Prêt pour l'installation
Clignotant lentement en rouge	Connexion au WiFi
Ambre fixe	Connecté au WiFi
Vert fixe	Connecté au Cloud
Clignotement rouge rapide	Réinitialisation de la caméra
Clignotement vert rapide	Mise à jour de la caméra

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés. • N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés. • L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant et dans l'emballage d'origine. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. • Pour une utilisation en intérieur uniquement.

- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit.
- Ne pas utiliser le produit si le boîtier est endommagé. Risque de choc électrique.

- Ne jamais toucher le produit avec les mains mouillées.
- Ne pas exposer à de fortes pluies ou à tout type d'humidité. • Ne pas placer à proximité d'appareils à commande automatique tels que des alarmes incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent provoquer un dysfonctionnement de ces appareils et provoquer un accident.
- Respectez les restrictions d'utilisation des produits sans fil dans les dépôts de carburant, les usines chimiques ou lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.
- N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez uniquement un chiffon sec. • Ne placez jamais d'objets métalliques à l'intérieur du produit. Si un objet métallique pénètre dans le produit, coupez le disjoncteur et contactez un électricien agréé.

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé pour prodiguer des soins médicaux. Consultez le fabricant de tout appareil médical personnel, tel qu'un stimulateur cardiaque ou une prothèse auditive, pour déterminer s'il est correctement protégé contre l'énergie RF (radiofréquence) externe.
- Ne pas utiliser ce produit dans les établissements de santé. Les hôpitaux et les établissements de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux radiofréquences externes.
- N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une cuve à linge, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Le produit doit être conservé à l'abri de la fumée excessive, de la poussière, des températures élevées et des vibrations.
- Ce produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil

- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
 - Lorsque vous laissez le produit inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise de courant.
 - Ce produit peut interférer avec d'autres appareils électroniques tels que les téléviseurs, les radios, les ordinateurs personnels, les téléphones ou d'autres appareils sans fil. • Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
- Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir l'absence d'accidents ou de dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863. La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017.

La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni est disponible à l'adresse <https://www.tapo.com/support/ukca/>

©2025 TP-Link



Pour obtenir une assistance technique, le guide de l'utilisateur, la garantie et plus d'informations, veuillez visiter www.tapo.com/support/

