




로봇 청소기 앱 가이드

목차

로봇 청소기 설정	1
청소	3
전체 청소	4
방 청소	7
영역 청소	10
이동 위치 지정 청소	11
가구 집중 청소	12
원격 제어 청소	13
지도	14
가상 벽 추가	15
진입금지 구역 설정	17
방 분리, 병합, 편집	19
카펫 관리	22
가구 추가	25
청소 방향 설정	26
지도 회전	27

지도 잠금/잠금 해제	28
지도 백업/복원	29
지도 전환	30
일정	32
음성 제어	35

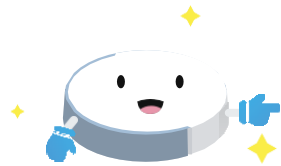

로봇 청소기 설정

Tapo 앱의 단계별 안내에 따라 로봇 청소기 전원을 켜고, 우리 집 Wi-Fi에 청소기를 연결하고, 청소기 이름과 위치를 지정하는 방법을 소개합니다.

로봇 청소기 설정

▶ 설정 및 유지관리 안내 동영상: <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#robot-vacuum>




Tapo 앱 설치 및 로그인

1. App Store 또는 Google Play에서 Tapo 앱을 다운로드하고 TP-Link ID로 로그인하세요. 계정이 없으면 먼저 계정을 만드세요.



청소기 추가 및 설정

2. Tapo 앱을 열고+ 아이콘을 탭한 다음 "장치 추가"를 선택합니다. "로봇 청소기"를 선택하고 사용 대상 모델을 고릅니다. 그런 다음 단계별 안내에 따르면 쉽게 설정을 완료할 수 있습니다.

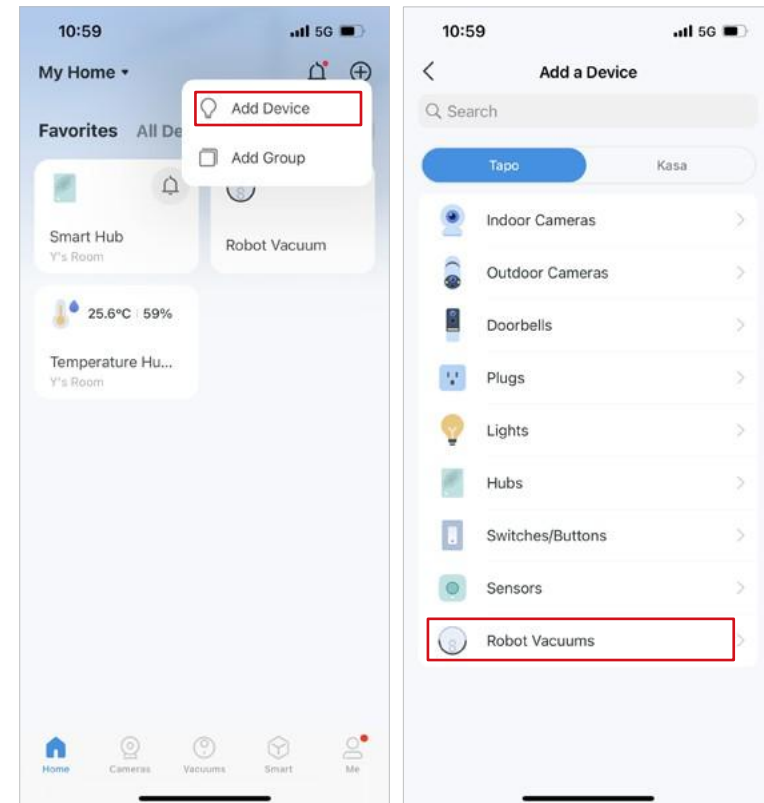

* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.




Tapo 로봇 청소기는 전체 청소, 방 청소, 영역 청소의 3가지 청소 모드를 지원합니다.
여기에 더해 가구 집중 청소, 이동 위치 지정 청소, 원격 제어 청소를 활용해 좀 더 세밀하게 청소할 수 있습니다.

- 전체 청소: 표준 청소를 실행하거나 고급 기능을 활용해 집 전체를 청소합니다.
- 방 청소: 빠른 청소와 사용자 지정 청소를 지원합니다.
- 영역 청소: 특정 영역을 청소합니다.
- 가구 집중 청소: 가구 주변과 아래쪽 공간을 청소합니다.
- 이동 위치 지정 청소: 사용자가 지정한 장소로 이동하여 청소합니다.
- 원격 제어 청소: 사용자의 수동 제어 명령을 받아 이동하며 청소합니다.

전체 청소

전체 청소 (표준)

최적의 경로를 따라 청소하며, 모든 방을 동일한 설정으로 청소합니다.

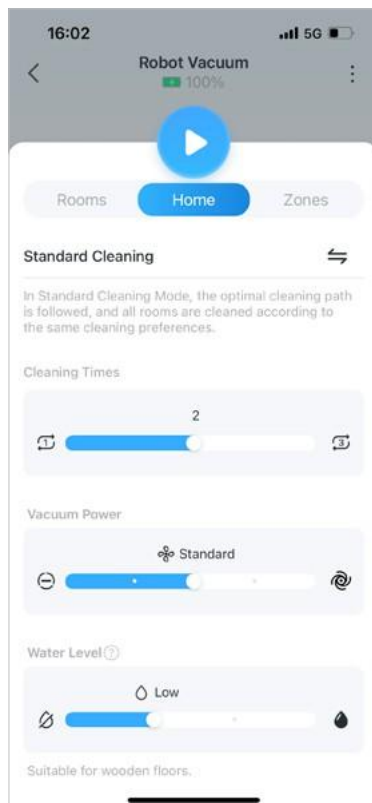

전체 청소 (고급)


로봇 청소기의 흡입력, 청소 횟수, 수위를 방별로 설정하고 청소 순서를 정할 수 있습니다.




* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

전체 청소 모드에서 고급 기능을 사용하는 방법


1. 홈 화면으로 이동하여 하단의 패널을 위로 당깁니다.

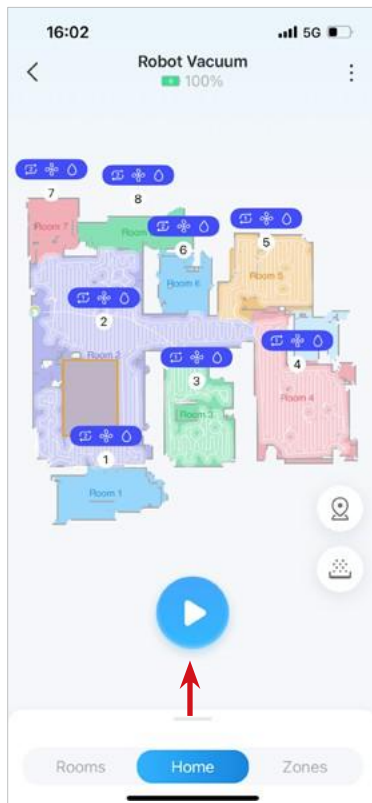


2. 우측 상단의 아이콘을 탭하여 "고급 기능"으로 전환합니다.

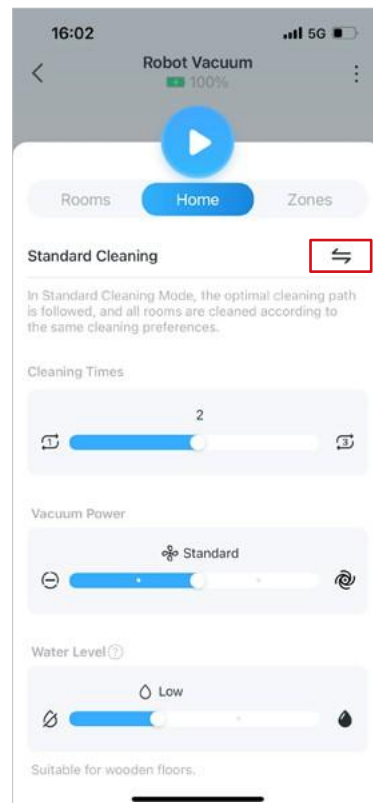

3. [청소 순서] 청소 순서를 정합니다. 주방처럼 기름기가 많은 영역은 마지막에 청소하시길 권장합니다.

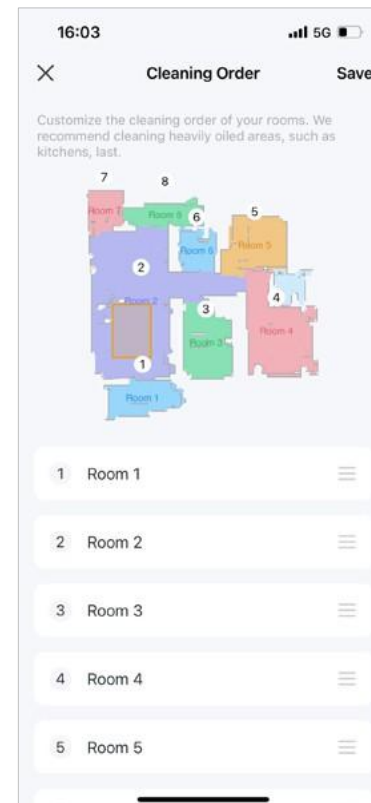


4. [청소 기본 설정] 특정 방을 선택하여 청소 횟수, 흡입력 등의 설정을 지정할 수 있습니다. 방마다 같은 작업을 반복합니다.

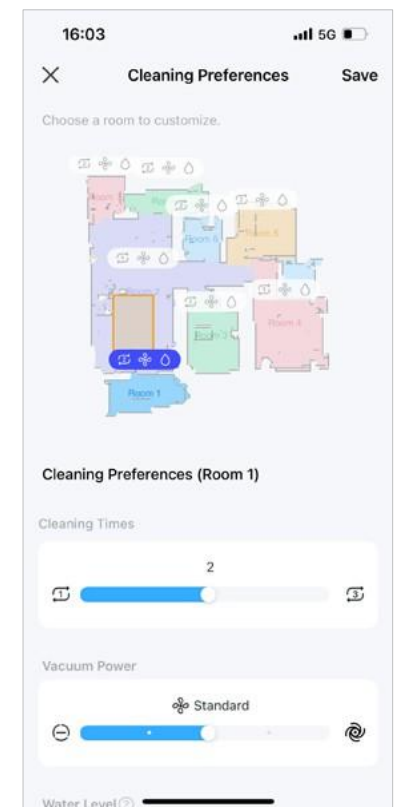


* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

5. "저장"을 탭하여 설정을 완료합니다.

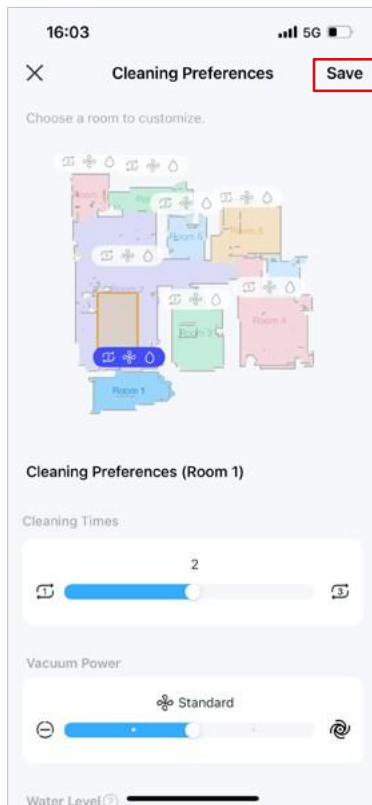

6. 끝났습니다! 홈 화면에서 시작 버튼을 탭하면 앞서 구성한 설정에 따라 전체 청소가 시작됩니다.

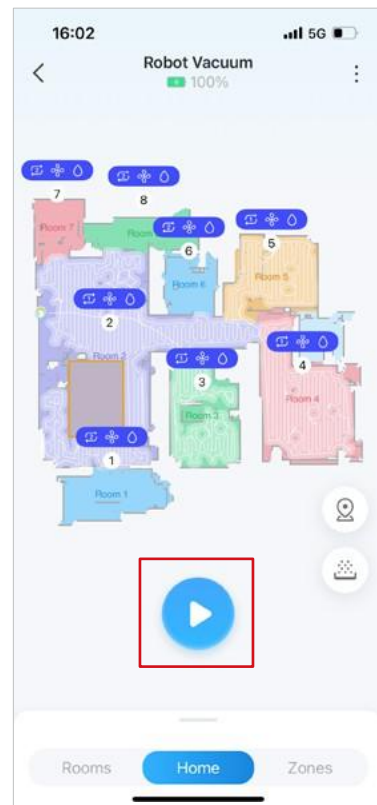


* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

방 청소


빠른 청소

선택한 방을 동일한 설정에 따라 청소합니다.

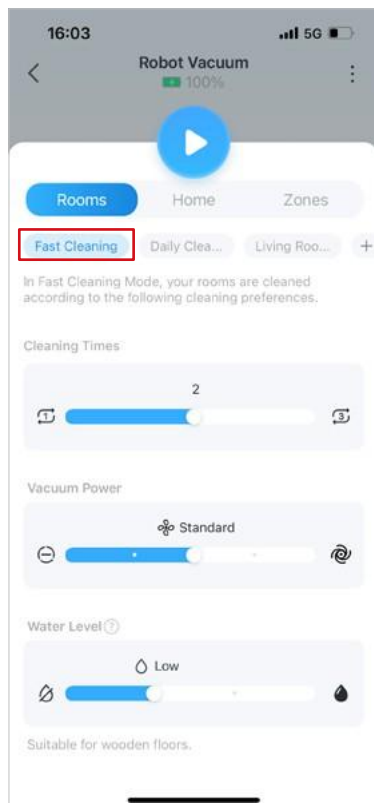

사용자 지정 청소

청소할 방, 청소 순서, 청소 기본 설정을 프리셋으로 저장하면 버튼을 누르거나 음성 명령을 내려 청소를 빠르게 시작할 수 있습니다.

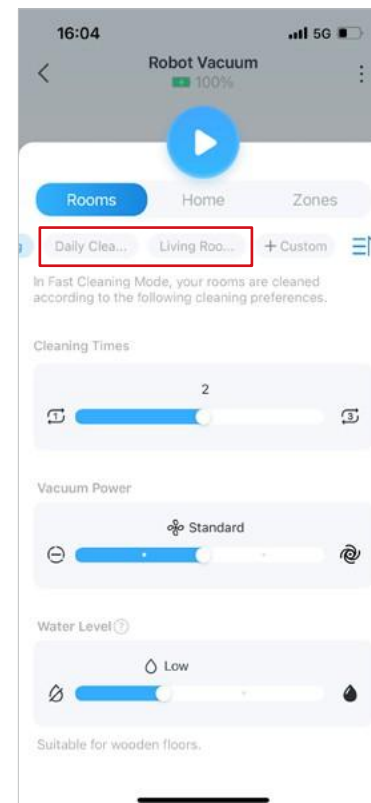

* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.





사용자 지정 청소 설정 방법

1. “방” 메뉴에서 “+기타”를 선택합니다.


2. 청소할 방의 순서를 선택하세요.
주방처럼 기름기가 많은 영역은
마지막에 청소하시길 권장합니다.

3. 청소 횟수, 흡입력 등의 설정을
변경할 방을 선택합니다. 방마다
같은 작업을 반복합니다.

4. 쉽게 알아볼 수 있게 프리셋
이름을 지정합니다.

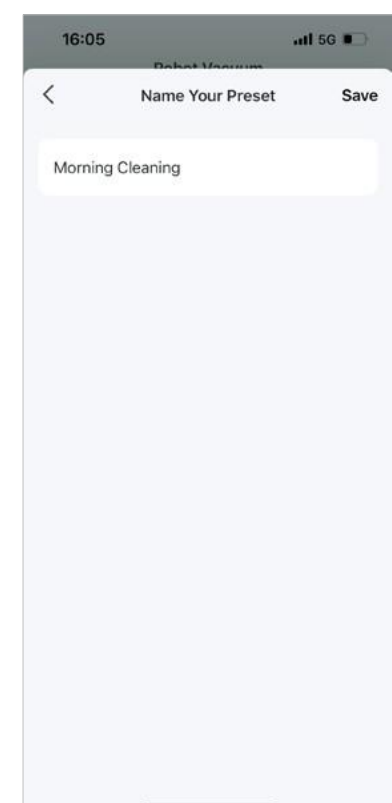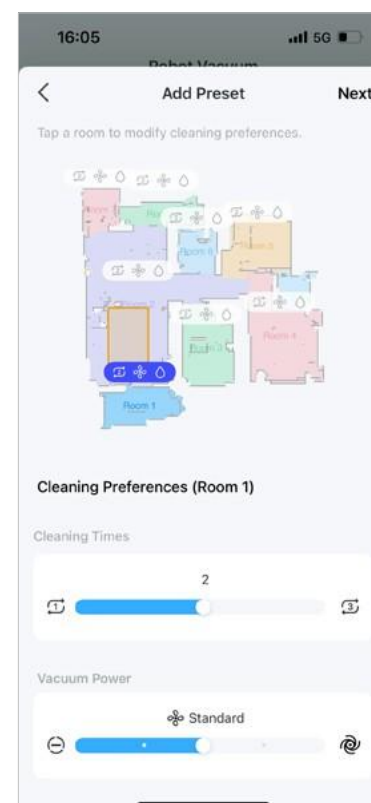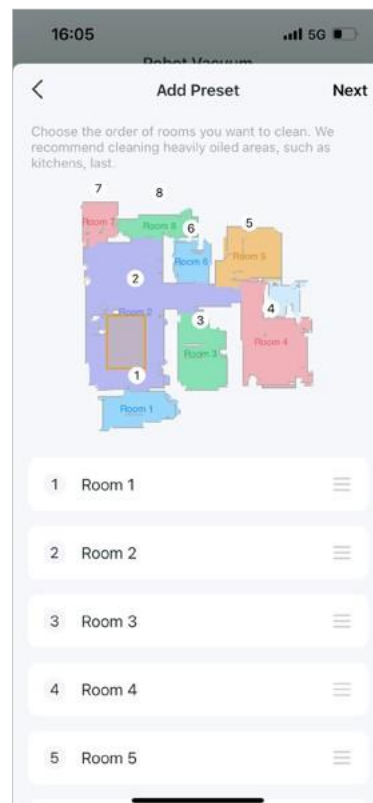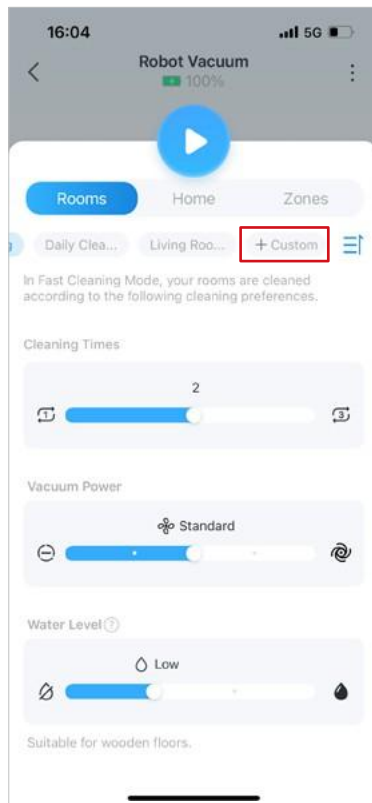


5. 끝났습니다! 이제 홈 화면이나 "방" 메뉴에서 프리셋을 선택해 사용자 지정 청소를 빠르게 시작할 수 있습니다. Alexa 또는 Google Assistant 같은 음성 어시스턴트가 연동되어 있다면 음성 명령으로 청소를 시작할 수 있습니다.

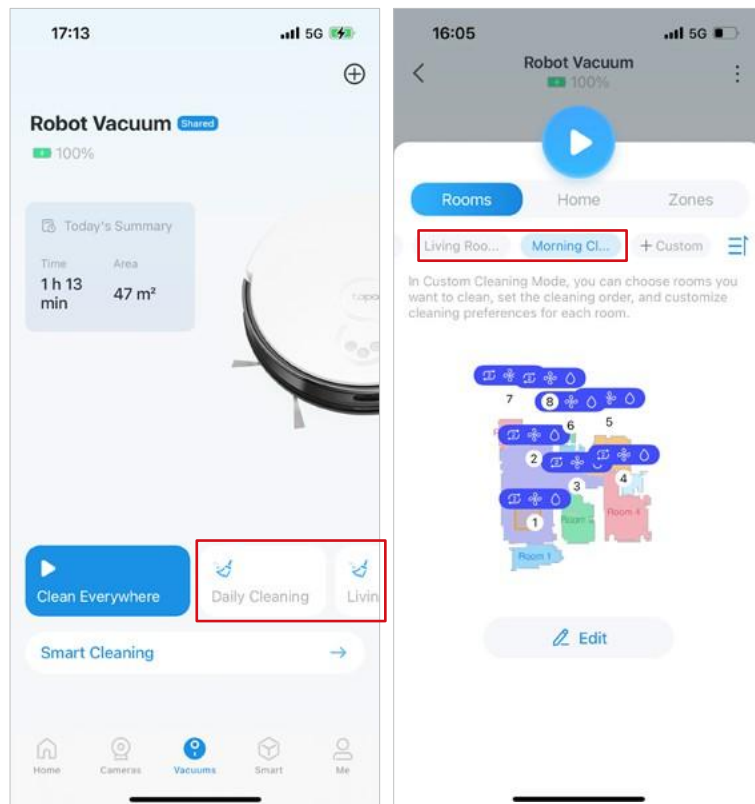

* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.


영역 청소

1. "영역" 탭을 선택하고 영역 추가 아이콘을 탭하여 청소할 영역과 그 크기를 지정합니다.

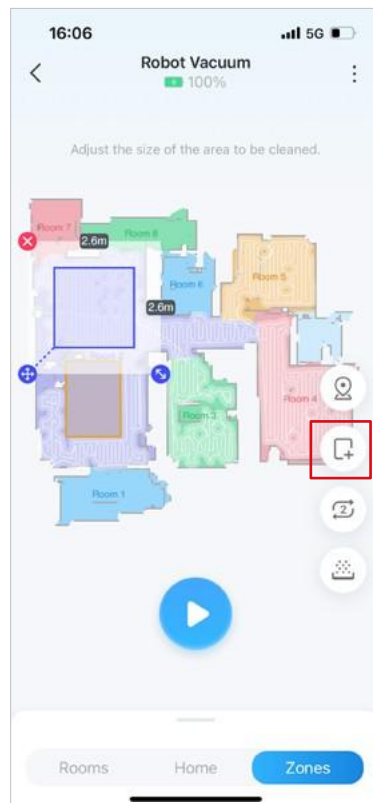

2. "영역" 탭을 위로 스와이프하여 청소 설정을 지정합니다. 그런 다음에 시작 버튼을 탭하여 영역 청소를 시작합니다.

*아래 그림의 빨간색 상자 안에 있는 버튼이 시작 버튼입니다.

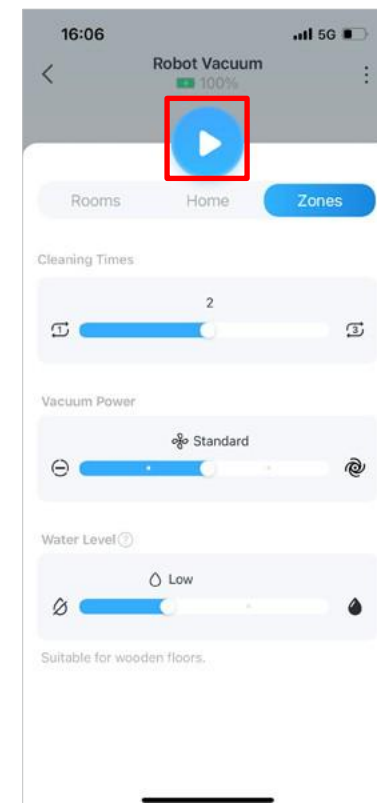


*Tapo 앱에서 사용할 수 있는 기능은 제품 모델명, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

이동 위치 지정 청소


사용자가 청소할 장소나 방을 지정하면 로봇 청소기가 해당 구역을 청소합니다.

1. 지도에서 원하는 지점을 길게 누릅니다.

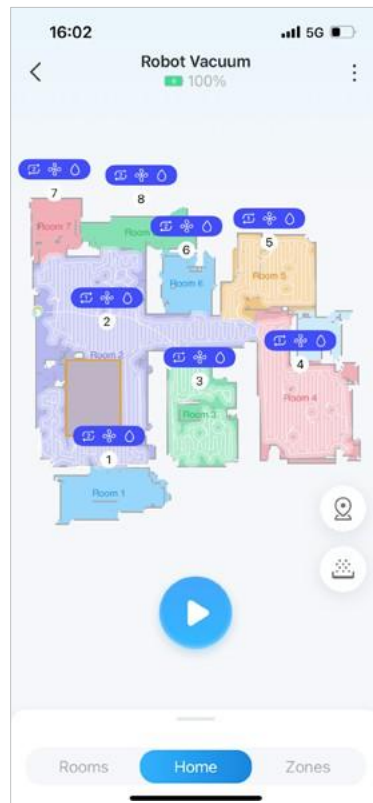

2. 표시되는 옵션 중에서 원하는 작업을 선택합니다.

- 이 위치로 이동: 지정된 위치로 이동합니다.
- 이 영역 청소: 지정된 위치로 이동하여 집중 청소를 시작합니다.
- "XXX"(공간 이름) 청소: 해당 공간으로 이동하여 청소를 시작합니다.

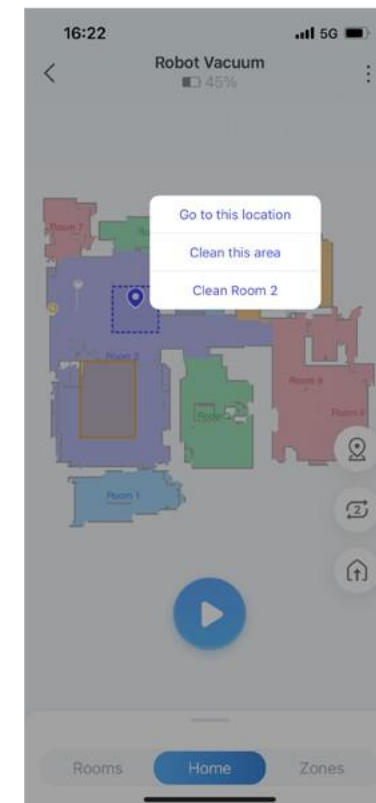


* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.


가구 집중 청소

지도에서 가구를 선택하여 해당 가구와 그 주변의 영역을 빠르게 청소할 수 있습니다. 가구 아래 공간도 청소할 수 있습니다.

1. “지도 > 지도 편집 > 가구”로 이동하여 실제 집 구조를 참고하여 가구를 추가합니다. 가구 추가 방법은 [가구 추가](#) 섹션에서 확인하세요.

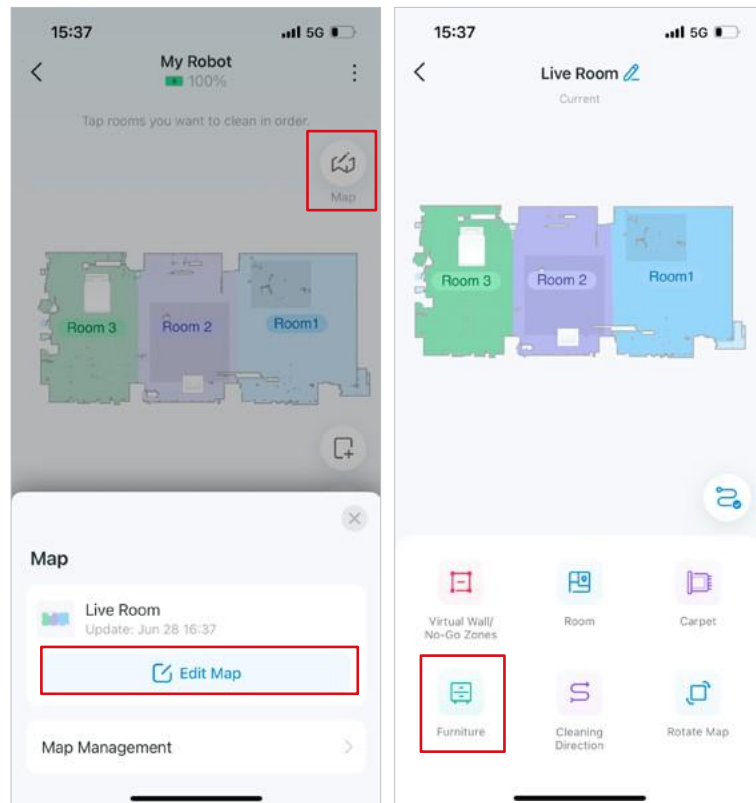

2. 추가된 가구를 지도에서 탭하면 "XXX(가구 이름) 청소" 옵션이 표시됩니다. 해당 옵션을 누르고 사각형 영역을 조절하여 청소 면적을 결정합니다. 가구마다 동일한 작업을 반복하세요. 그런 다음에 시작 버튼을 눌러 청소를 시작합니다.

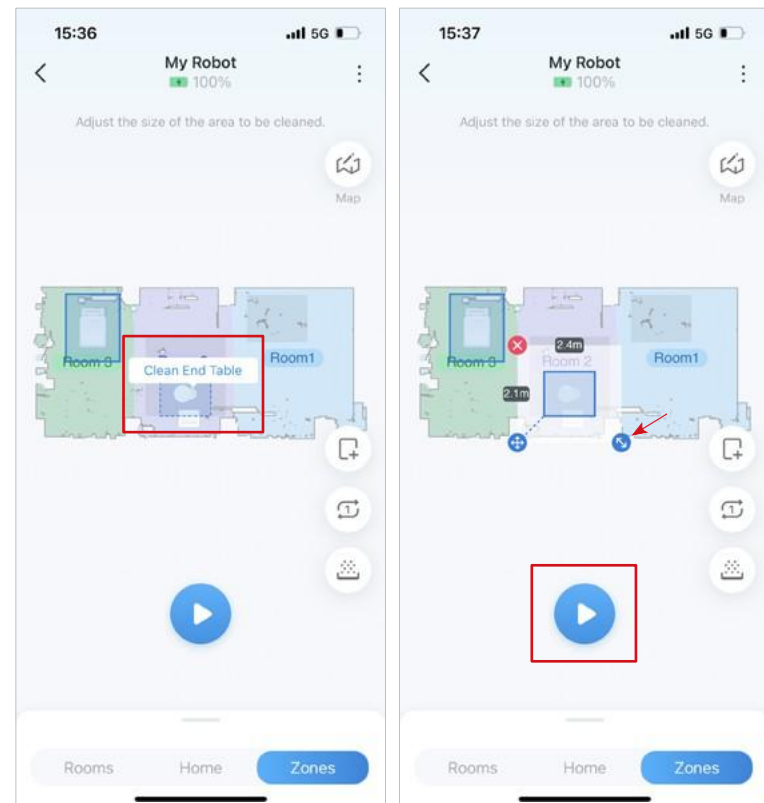


* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.


원격 제어 청소

리모컨으로 전진, 좌회전, 우회전 명령을 로봇 청소기에 내릴 수 있습니다. 또한 "청소 활성화"를 켜면 로봇 청소기가 이동하면서 바닥을 청소합니다.

1. 우측 상단의 3점 버튼을 탭하고 "원격 제어"를 선택합니다.
이 기능은 휴대폰과 로봇 청소기가 동일한 네트워크에 연결되어 있을 때만 사용할 수 있습니다.

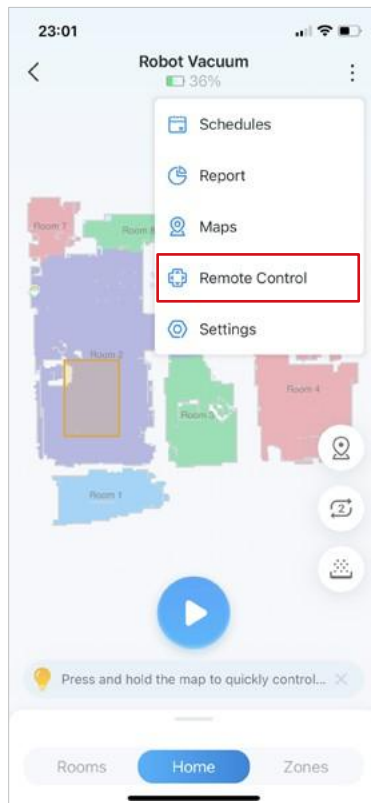

2. "청소 활성화"를 켜면 로봇 청소기가 이동하면서 바닥을 청소합니다.
또한 설정 아이콘을 눌러서 이동 시에 적용할 청소 설정을 변경할 수도 있습니다.

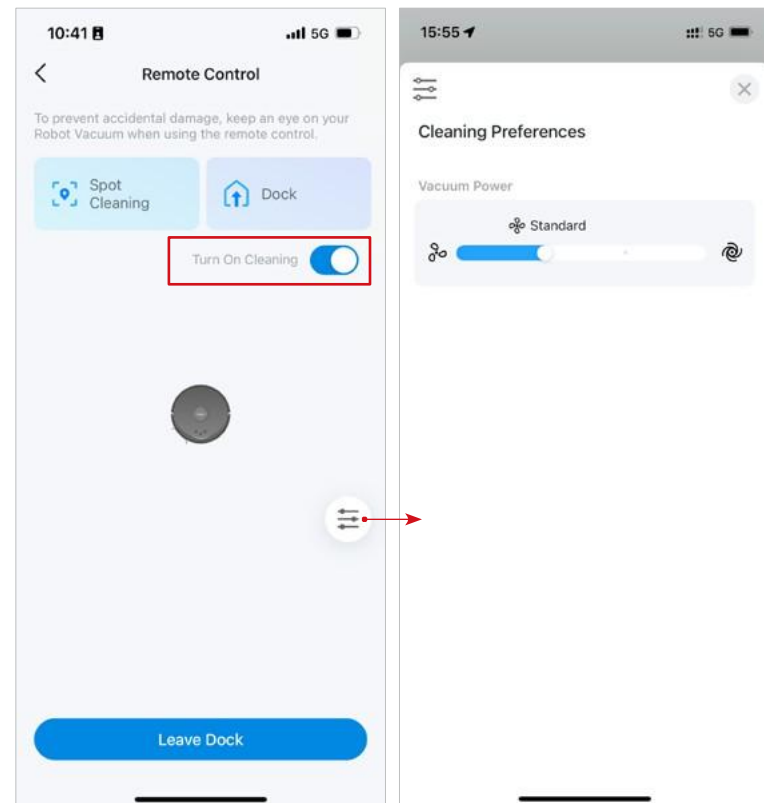



지도

로봇 청소기는 집 구조를 학습하고, 지도를 생성하고, 주변 환경에 적응할 수 있습니다. 로봇 청소기를 충전 스테이션에 놓고 청소를 시작하면 청소기가 집 안을 움직이면서 지도를 생성합니다. 매핑(지도 생성)이 끝나면 지도를 편집하고 관리하여 청소 효율을 개선할 수 있습니다.

지도 편집

- 가상 벽 추가
- 카펫 관리
- 진입금지 구역 설정
- 가구 추가
- 방 병합
- 청소 방향 설정
- 방 분리
- 지도 회전
- 방 편집

지도 관리



- 지도 잠금/잠금 해제
- 지도 백업
- 지도 복원
- 지도 전환

가상 벽 추가

계단이나 욕실처럼 청소기가 가면 안 되는 공간이 있나요? 앱에만 표시되는 가상 벽을 설정하면 청소기가 위험한 곳에 못 들어오게 하고 청소 영역을 제한할 수 있습니다.


1. 지도 아이콘 > "지도 편집"을 탭하여 현재 지도를 수정합니다.

2. "가상 벽/진입금지 구역"을 탭하면 2가지 옵션이 보입니다.

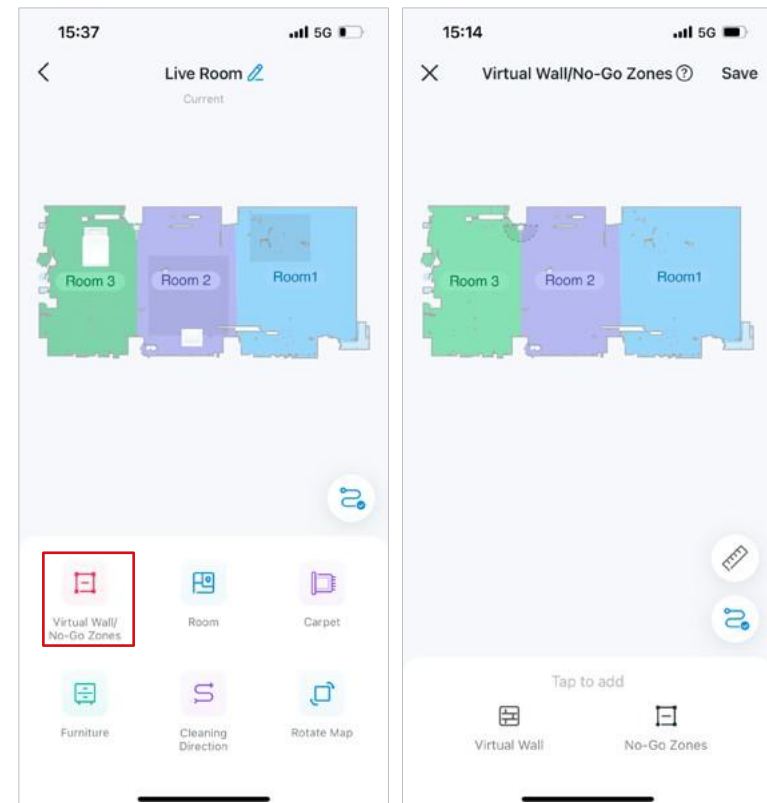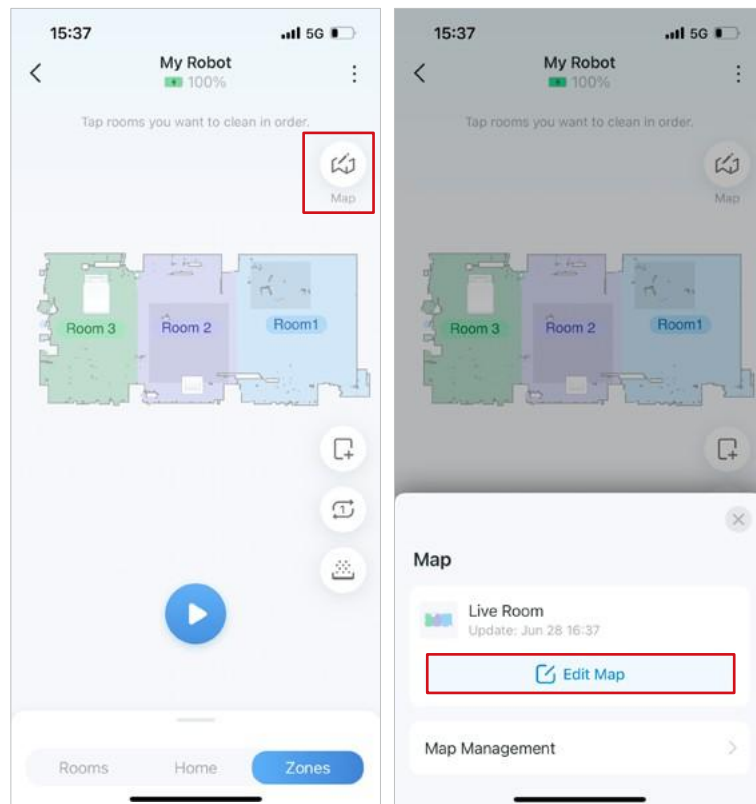


* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

3. "가상 벽"을 탭하여 로봇 청소기가 넘지 못하는 경계선을 추가합니다.

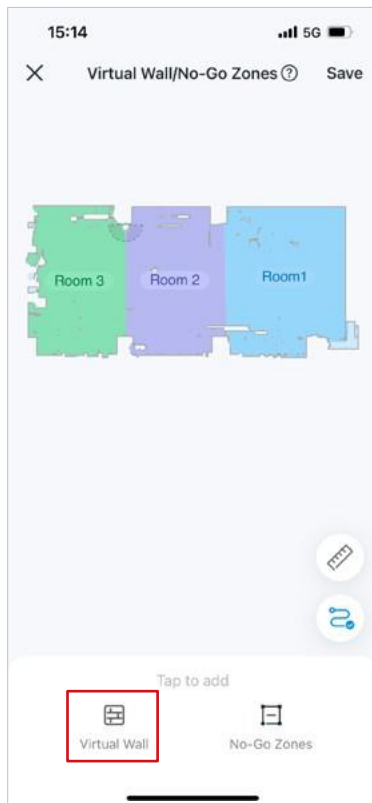


4. 양 끝을 드래그하여 경계선의 길이와 위치를 조절합니다.

참고: 가상 벽은 충전 스테이션과 겹칠 수 없습니다.

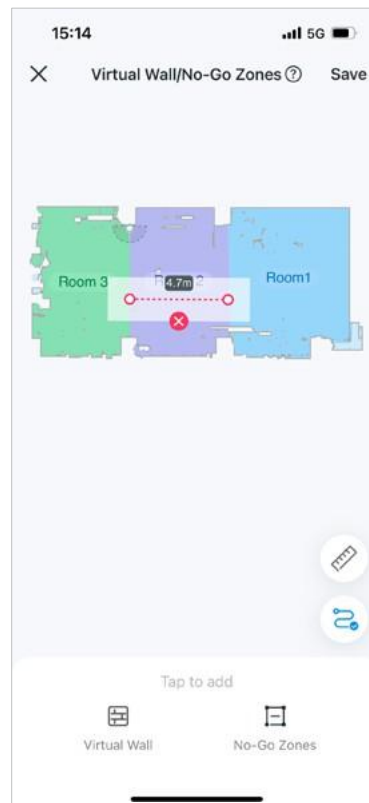

5. "저장"을 탭하여 설정을 적용합니다.

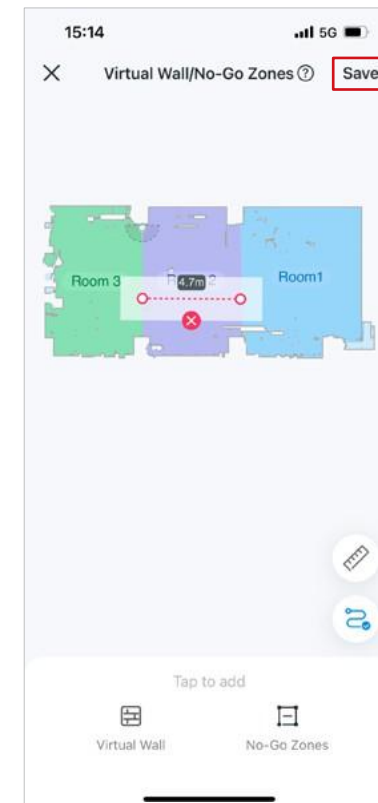



* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

진입금지 구역 설정

반려동물의 밥그릇이나 카펫, 잡동사니가 있으면 로봇 청소기가 길을 잃을 수도 있습니다. 이럴 때 청소기가 들어오지 못하게 사각형 구역을 설정할 수 있습니다.

1. 지도 아이콘을 탭하고 "지도 편집"을 선택하여 현재 지도를 수정합니다.

2. "가상 벽/진입 금지 구역"을 탭하면 2가지 옵션이 보입니다.

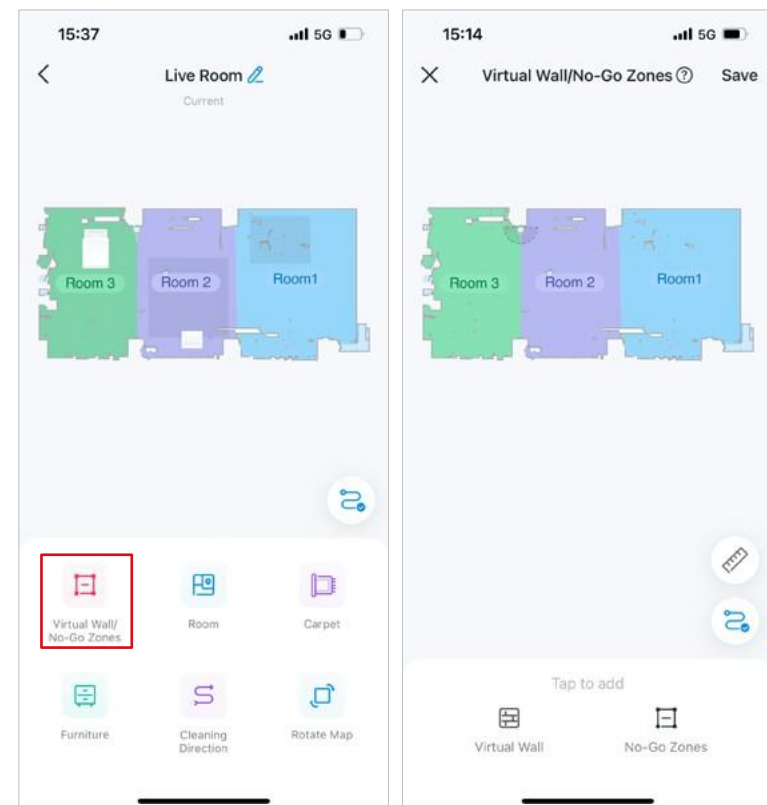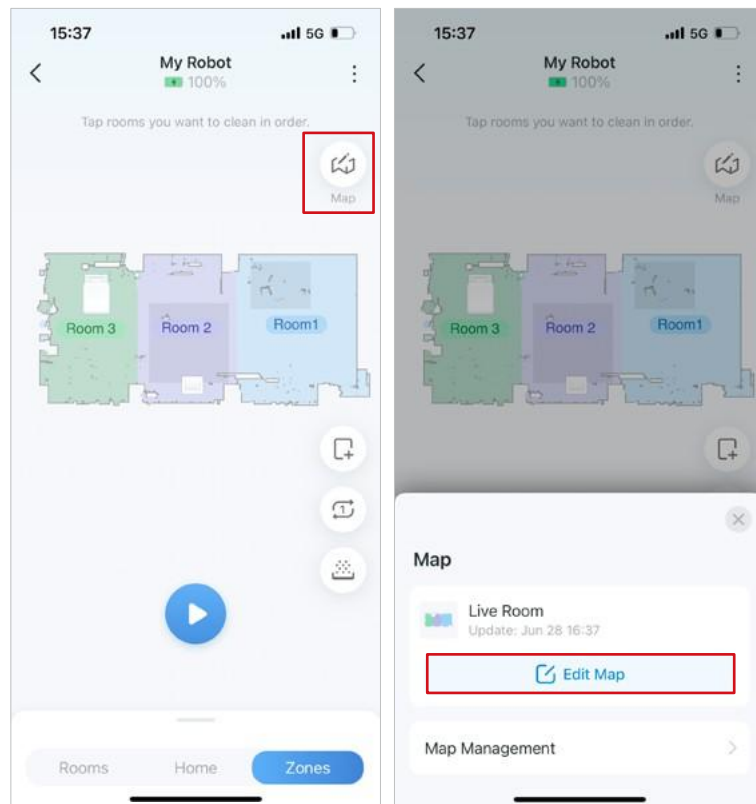

* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

3. “진입금지 구역”을 탭하여 로봇 청소기가 들어오지 못하게 할 영역을 추가합니다.




4. 사각형 영역의 크기와 위치를 조정합니다.

참고: 진입금지 구역은 충전 스테이션과 겹칠 수 없으며, 충전 스테이션에 너무 가깝게 설정할 수도 없습니다.




5. "저장"을 탭하여 설정을 적용합니다.

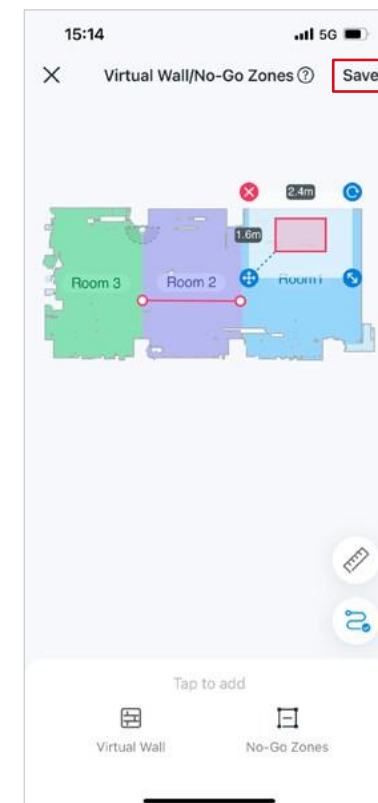


방 분리, 병합, 편집

방을 2개로 나누거나(분리), 인접한 방 2개를 합치거나(병합), 방 이름이나 색깔을 변경(수정)할 수 있습니다.

1. 지도 아이콘을 탭하고 "지도 편집"을 선택하여 현재 지도를 수정합니다.

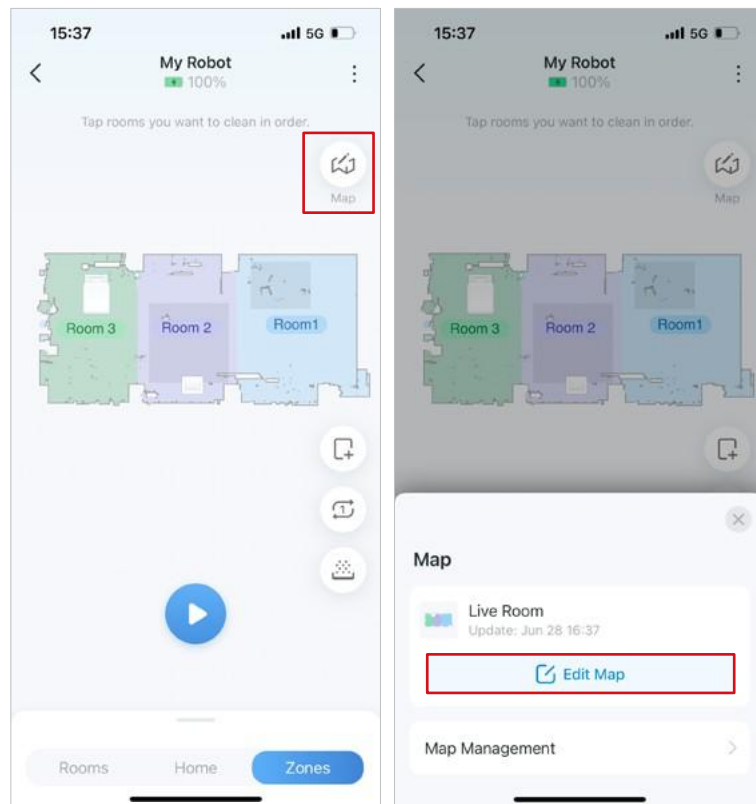

2. "방"을 탭하면 분리, 병합(합병), 수정의 3가지 기능을 사용할 수 있습니다. (수정 아이콘은 방 이름의 옆에 있음)

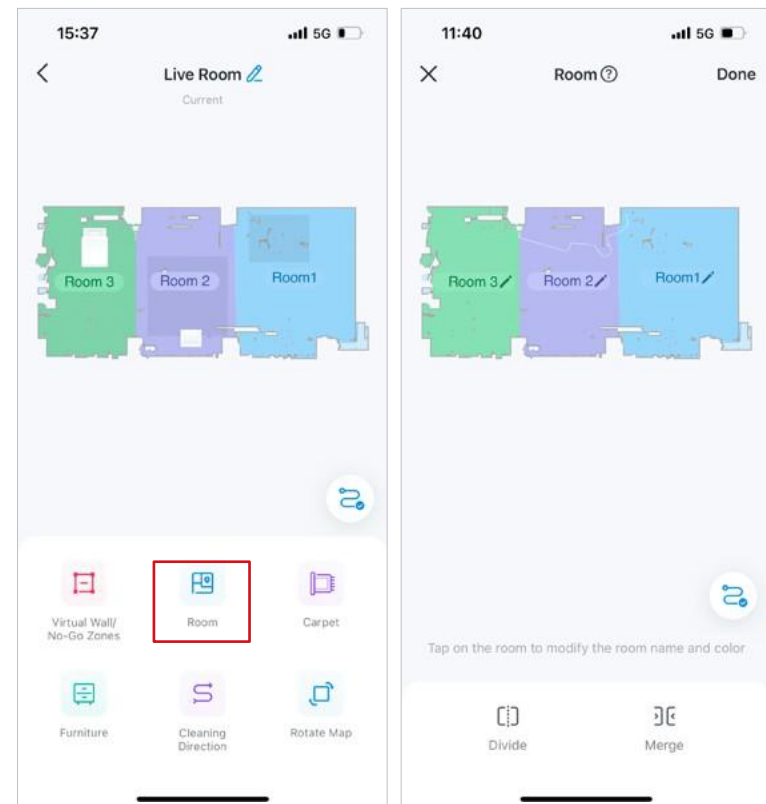




* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

방을 나누는 방법

1. "분리"를 탭하고 나누고 싶은 방을 지도에서 선택합니다.

2. 방을 선택하면 기준선이 표시됩니다. 이 선의 양쪽 끝을 드래그하여 조정할 수 있습니다.

3. 아래의 확인 버튼을 누르면 방이 2개로 분리됩니다.

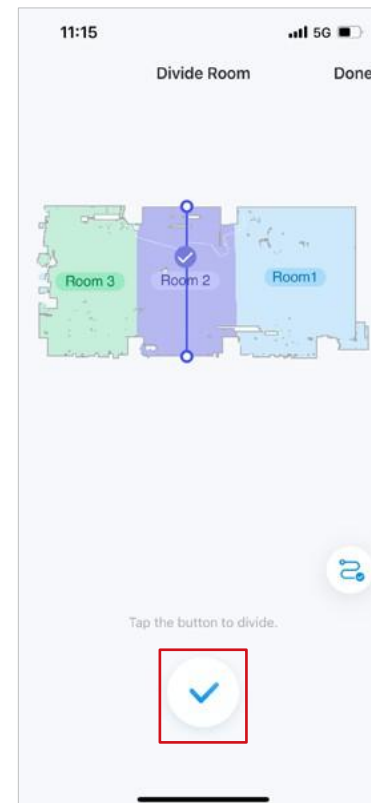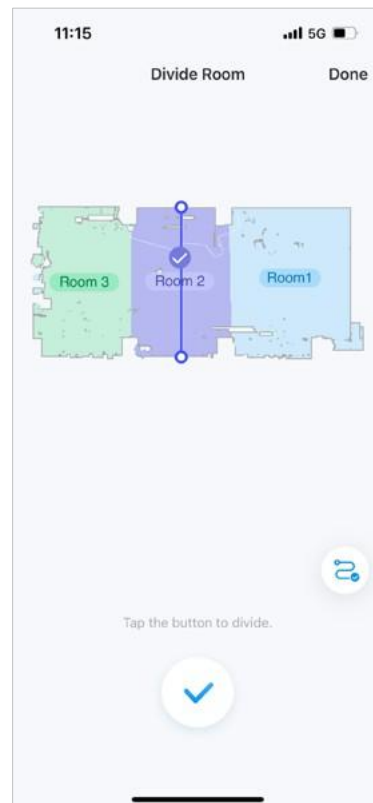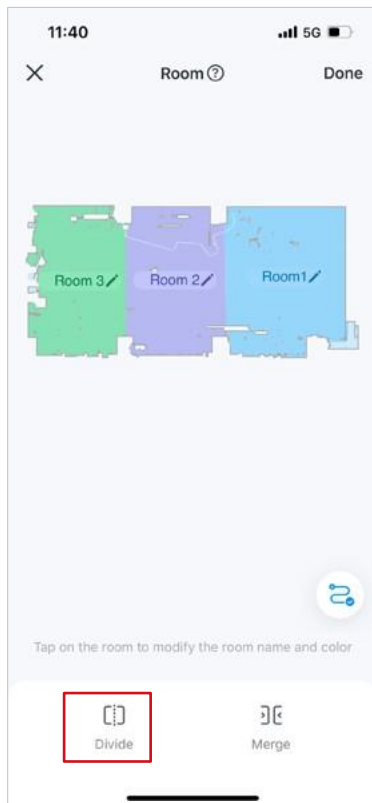

방을 합치는 방법

1. "병합"(합병)을 탭합니다.



2. 인접한 방 2개를 선택하고 하단의 확인 버튼을 탭하면 완료됩니다.
(방은 2개까지만 선택 가능)




방을 수정하는 방법

1. 지도에서 방을 선택하고 "수정" 아이콘(연필 모양)을 탭합니다.



2. 방의 이름과 색상을 변경할 수 있습니다. "저장"을 탭하여 설정을 적용합니다.


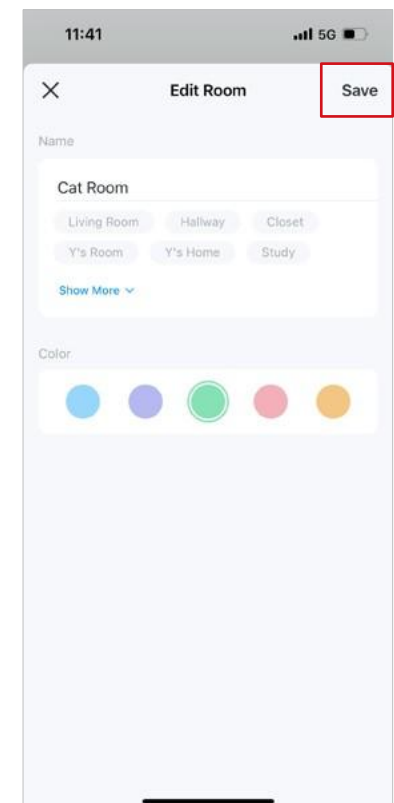


카펫 관리

지도에 카펫 영역을 추가하고 해당 영역에 적용할 청소 설정을 지정하세요. 청소를 생략하거나, 진공 청소만 실행하거나, 진공 청소와 걸레질을 모두 실행하게 설정할 수 있습니다.

1. 지도 아이콘을 탭하고 "지도 편집"을 선택하여 현재 지도를 수정합니다.

2. "카펫"을 탭하여 카펫을 추가하거나 수정하고 설정을 지정합니다.

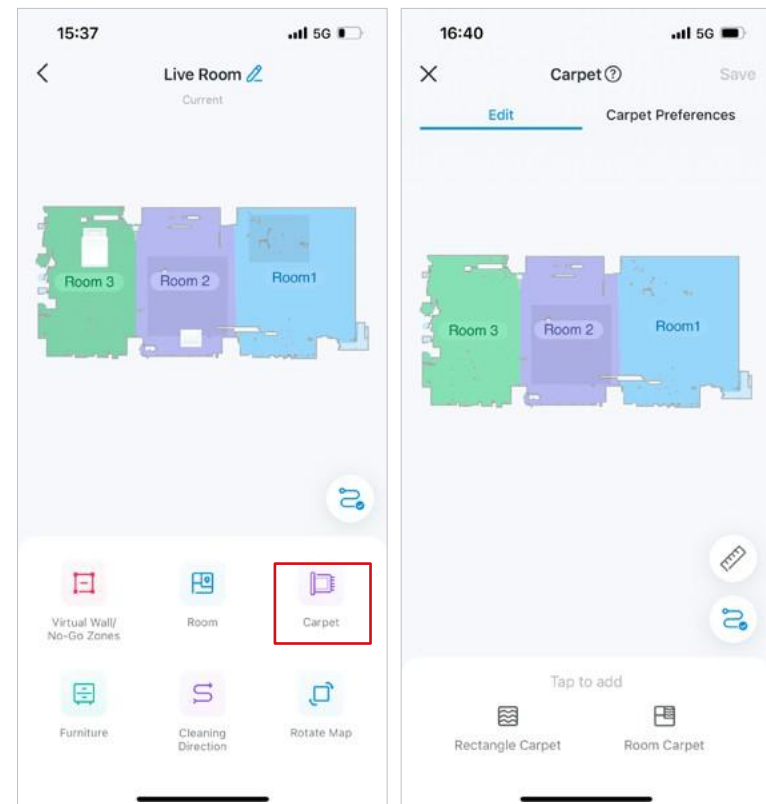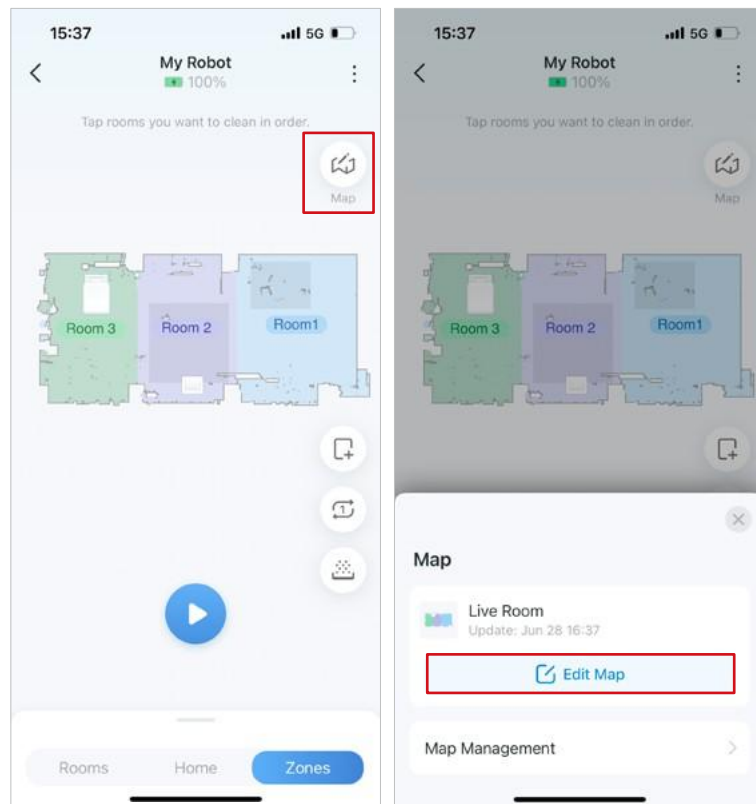

* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.



“직사각형 카펫”과 “방 카펫”의 차이

- “직사각형 카펫”: 사용자가 지정한 구획만 카펫 영역으로 인식합니다.
- “방 카펫”: 방 전체에 카펫이 깔린 것으로 인식합니다.

카펫 추가/편집 방법

· “직사각형 카펫”을 탭하면 지도에 카펫이 추가됩니다.
카펫의 크기를 조절하고 원하는 위치로 옮길 수 있습니다.
그런 다음 “저장”을 탭합니다.



· “방 카펫”을 탭하여 카펫을 놓을 방을 선택합니다.
“완료”를 눌러 설정을 적용합니다.

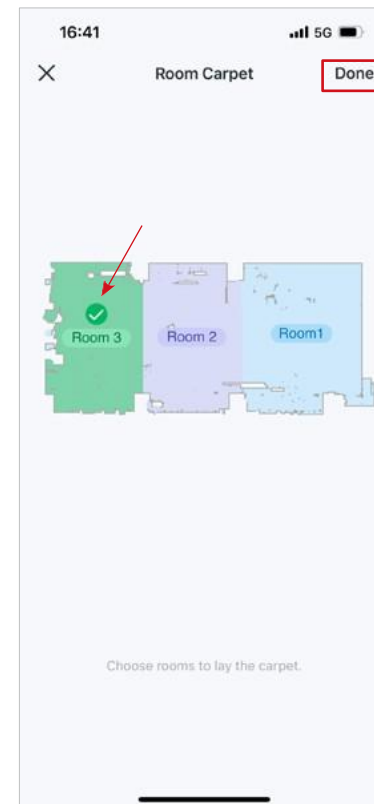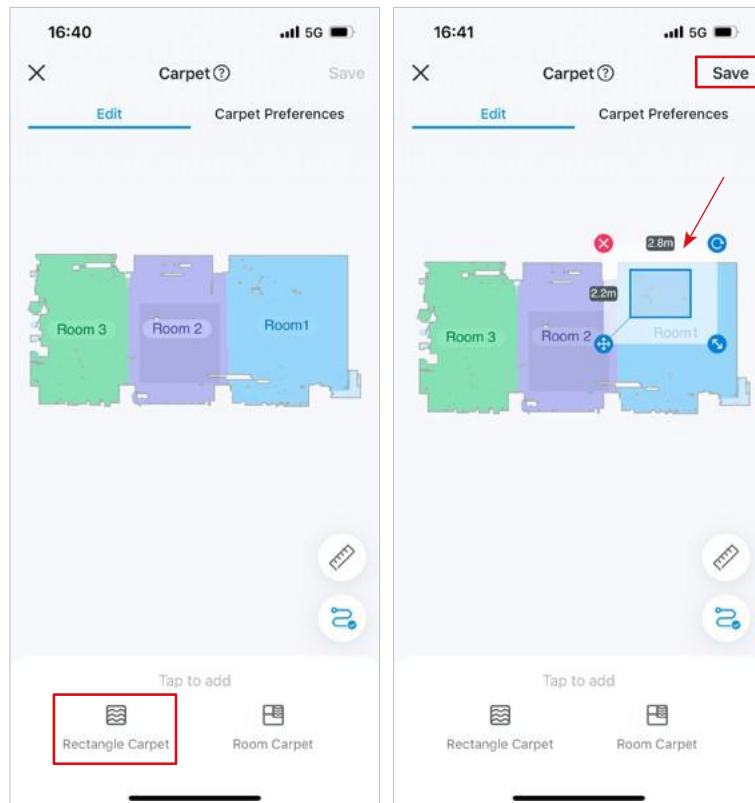

* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

카펫 관리 방법

1. 카펫을 추가한 후
“청소 기본 설정”을 탭합니다.
2. 카펫 영역을 탭하면 원하는
청소 모드를 설정할 수 있습니다.

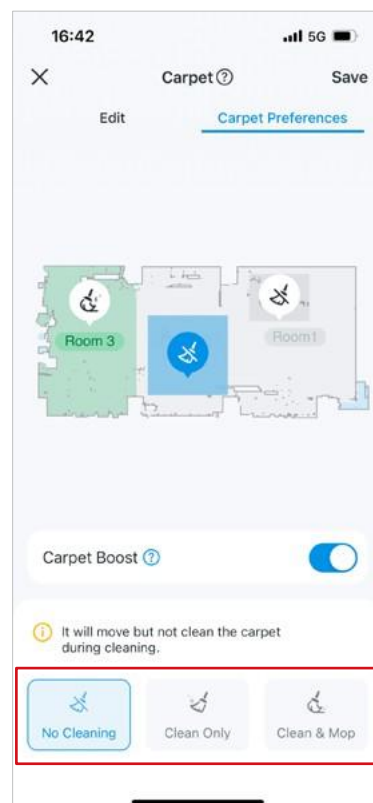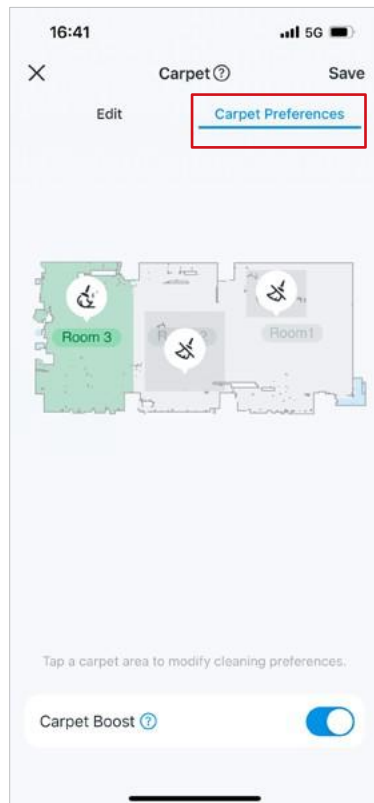

·청소하지 않음
로봇 청소기가 카펫을 피해 청소합니다.
피할 수 없는 경우 카펫을 빠르게
가로지릅니다.

·청소 전용
로봇 청소기가 진공 청소만
실행하고 물걸레질은 하지
않습니다. 물걸레 부착품이
장착된 상태에서는 로봇 청소기가
카펫을 인식해 피합니다. 피할 수
없는 경우에는 빠르게 통과합니다.

·청소 및 걸레질
로봇 청소기가 카펫을 청소하고
물걸레질까지 합니다.

카펫 부스트


이 기능을 활성화하면 카펫 청소 시
자동으로 흡입력을 한 단계 높여 더욱
꼼꼼하게 청소할 수 있습니다.




가구 추가

지도에 가구를 추가합니다. 지도에서 가구 아이콘을 탭하기만 하면 가구 주변과 아래 공간을 빠르게 청소할 수 있습니다.

1. 지도 아이콘 > “지도 편집”을 탭하여 현재 지도를 수정합니다.

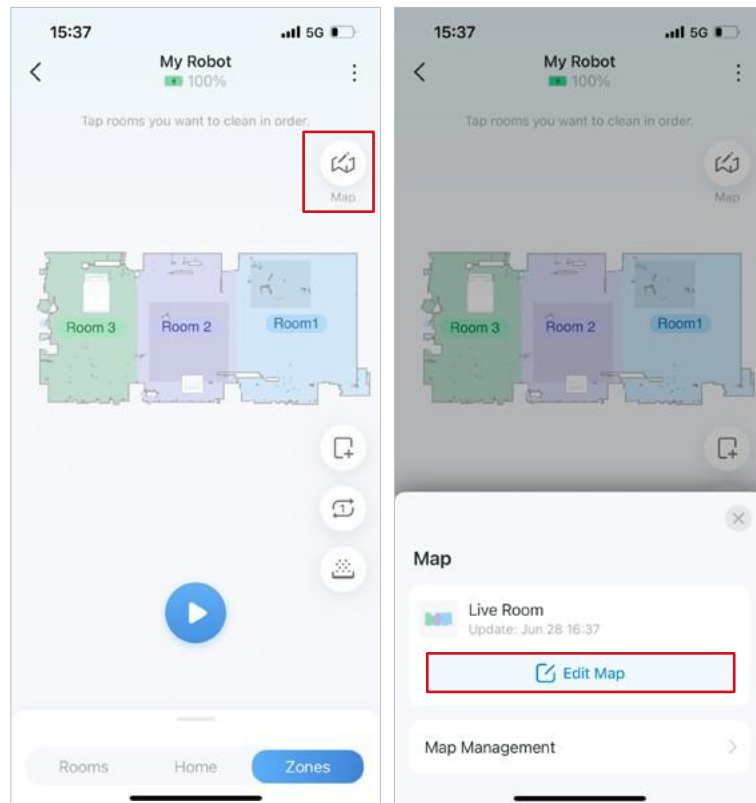

2. "가구" 아이콘을 탭한 후 원하는 가구를 선택해 실제 집 구조에 맞게 배치하세요. 지도에 표시된 가구를 탭하여 크기를 조절하고 위치를 옮기거나 삭제할 수 있습니다.

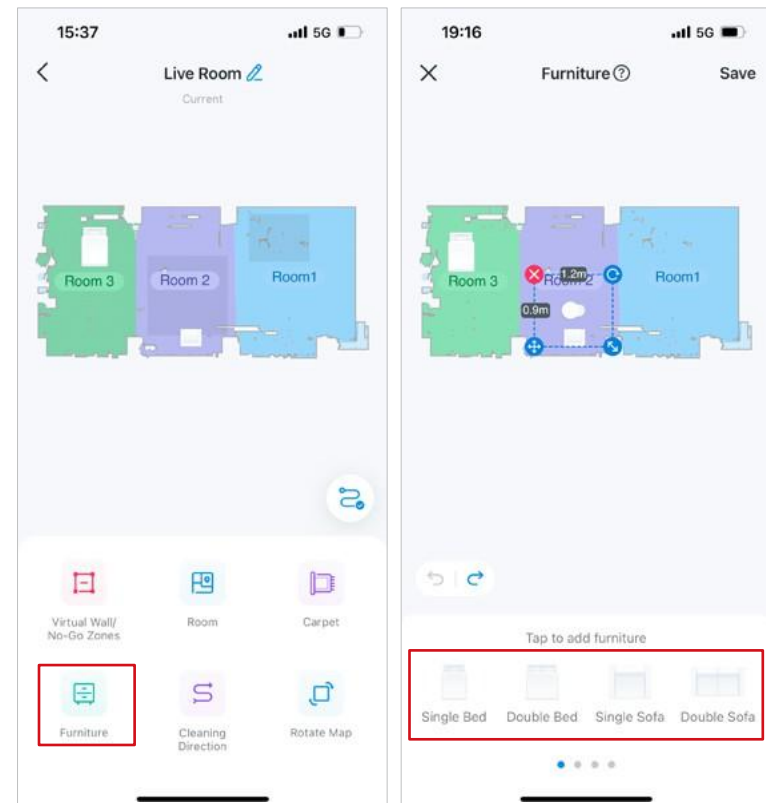



* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

청소 방향 설정

청소 방향을 지정해 로봇 청소기의 청소 경로를 설정할 수 있습니다. 나무나 판자 바닥의 틈새를 효과적으로 청소하려면 로봇 청소기가 바닥 방향을 따라 청소하도록 설정하세요. 설정한 청소 방향은 모든 청소 작업에 적용됩니다.

1. 지도 아이콘 > “지도 편집”을 탭하여 현재 지도를 수정합니다.

2. “청소 방향” 아이콘을 탭하고 방을 선택한 후 원하는 청소 방향을 설정합니다. “저장”을 눌러 설정을 적용합니다.

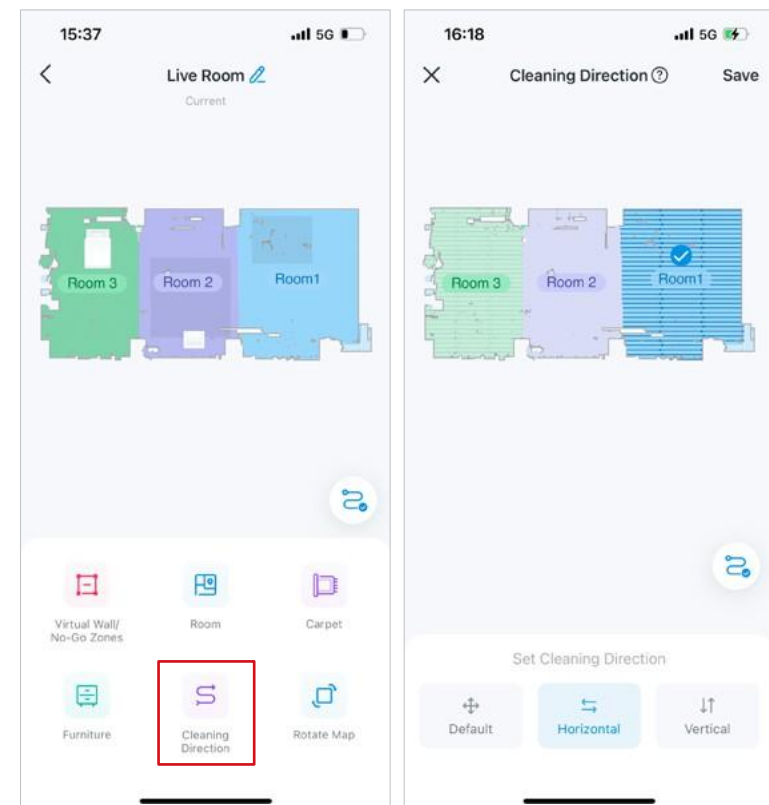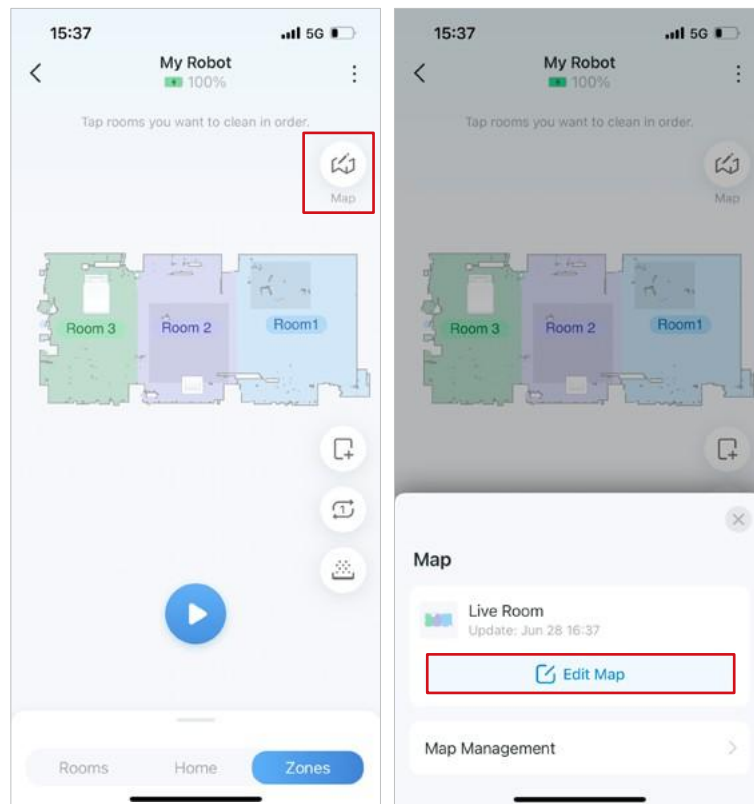



* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

지도 회전

지도를 시계 방향, 시계 반대 방향 또는 180° 회전하여 실제 집 구조에 맞게 조정할 수 있습니다.

1. 지도 아이콘 > “지도 편집”을 탭하여 현재 지도를 수정합니다.

2. “지도 회전” 아이콘을 탭하여 지도 방향을 변경합니다. “저장”을 눌러 설정을 적용합니다.

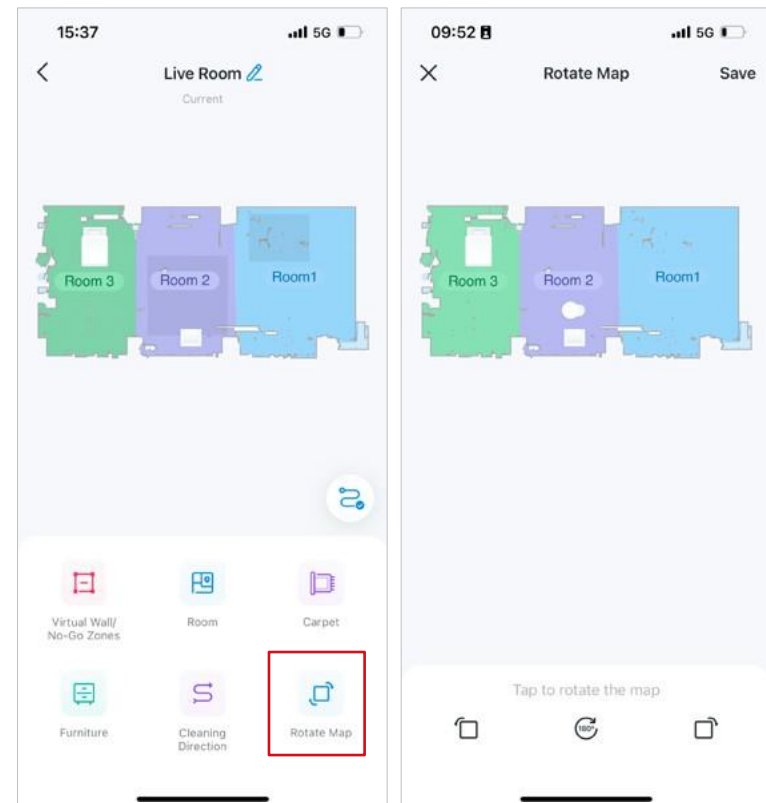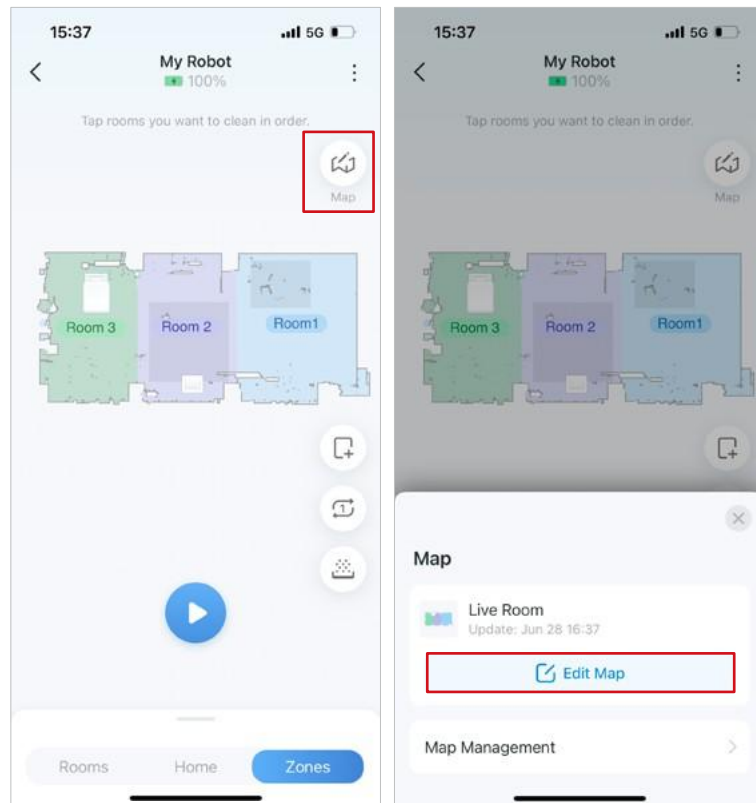



* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

지도 잠금/잠금 해제

지도를 잠그면 예기치 않은 업데이트로 인해 발생할 수 있는 지도 손실과 오류를 방지할 수 있습니다. 지도를 업데이트하려면 지도 목록에서 잠금을 해제하세요. 로봇 청소기가 전체 청소 1회를 완료하면 지도가 완성됩니다.

1. 지도 아이콘 > “지도 관리”를 탭하여 현재 지도를 관리합니다.

2. “잠김/잠금 해제됨”을 탭하면 지도를 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다. 잠금을 해제하는 경우 지도 손실을 방지하기 위해 백업하는 것이 좋습니다.

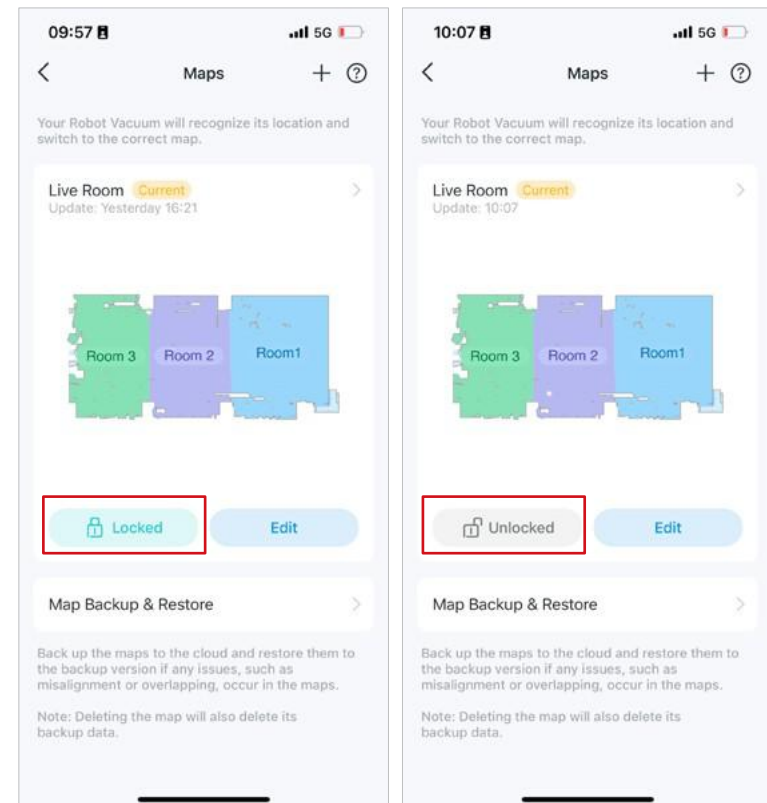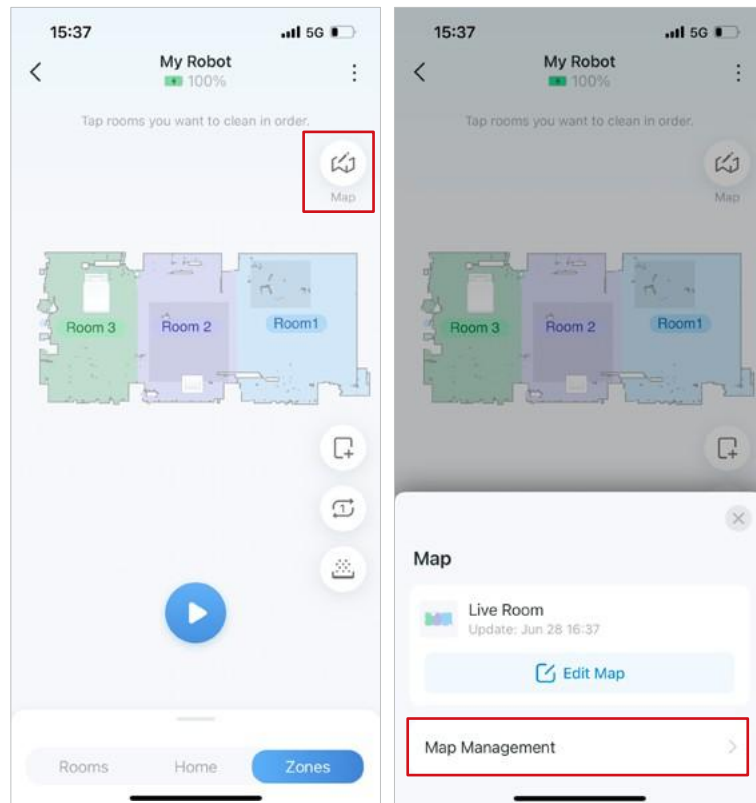

* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.



지도 백업/복원

잠금이 해제되면 지도가 자동으로 업데이트됩니다. 지도 정렬 오류, 겹침, 손실 등의 문제가 발생하면 백업한 지도로 복원하세요.

참고: 지도당 백업은 한 번만 가능하며 복원 시 기존 지도는 삭제되고, 기존 지도에 연동된 일정, 맞춤 청소, 스마트 기능 등을 사용하지 못할 수 있습니다.

1. 지도 아이콘 > “지도 관리”를 탭하여 현재 지도를 관리합니다.

2. “지도 백업 및 복원”을 탭합니다. '백업'을 탭하여 현재 지도를 백업합니다. 복원 기능은 백업이 완료된 후에 사용할 수 있습니다. 현재 지도를 백업 지도로 대체하려면 “복원”을 탭합니다.

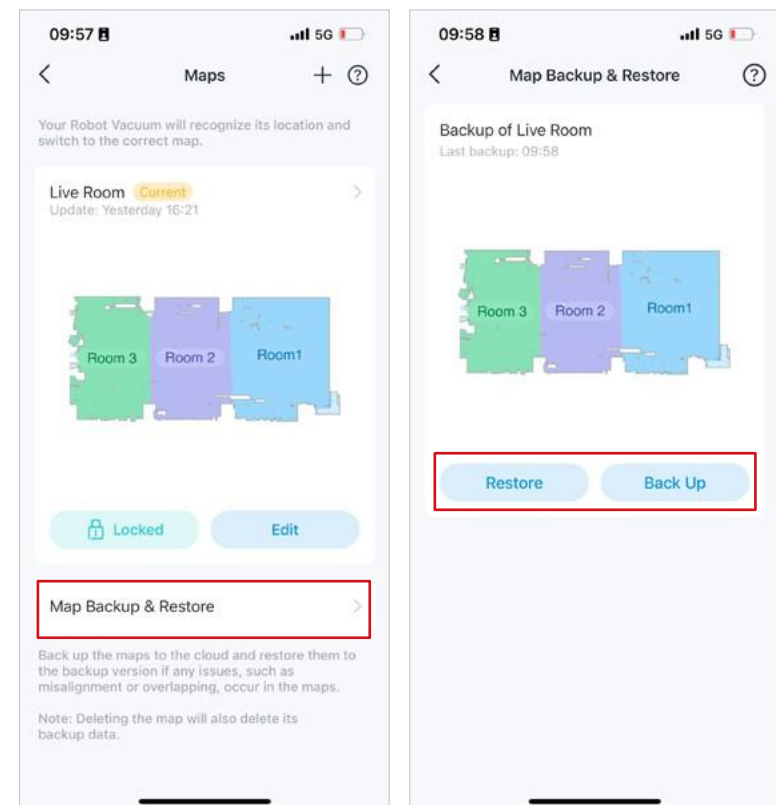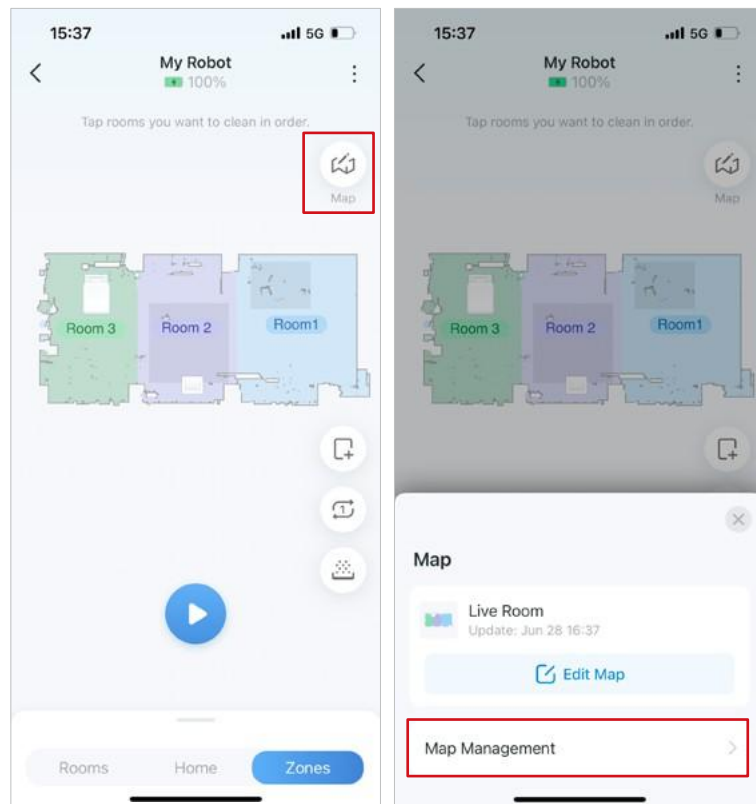


* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

지도 전환

여러 개의 지도가 있는 경우 지도를 수동으로 전환할 수 있습니다. 다른 지도(예: 다른 층)를 청소하려면 지도를 수동으로 전환해야 합니다. 또는 자동 스위치(자동 전환)를 활성화하면 로봇 청소기가 현재 위치를 파악하여 적절한 지도로 자동 전환됩니다.

옵션 1: 수동으로 전환


지도 아이콘을 탭한 다음 전환 아이콘을 탭합니다. 전환하려는 지도를 선택하고 “완료”를 탭합니다.

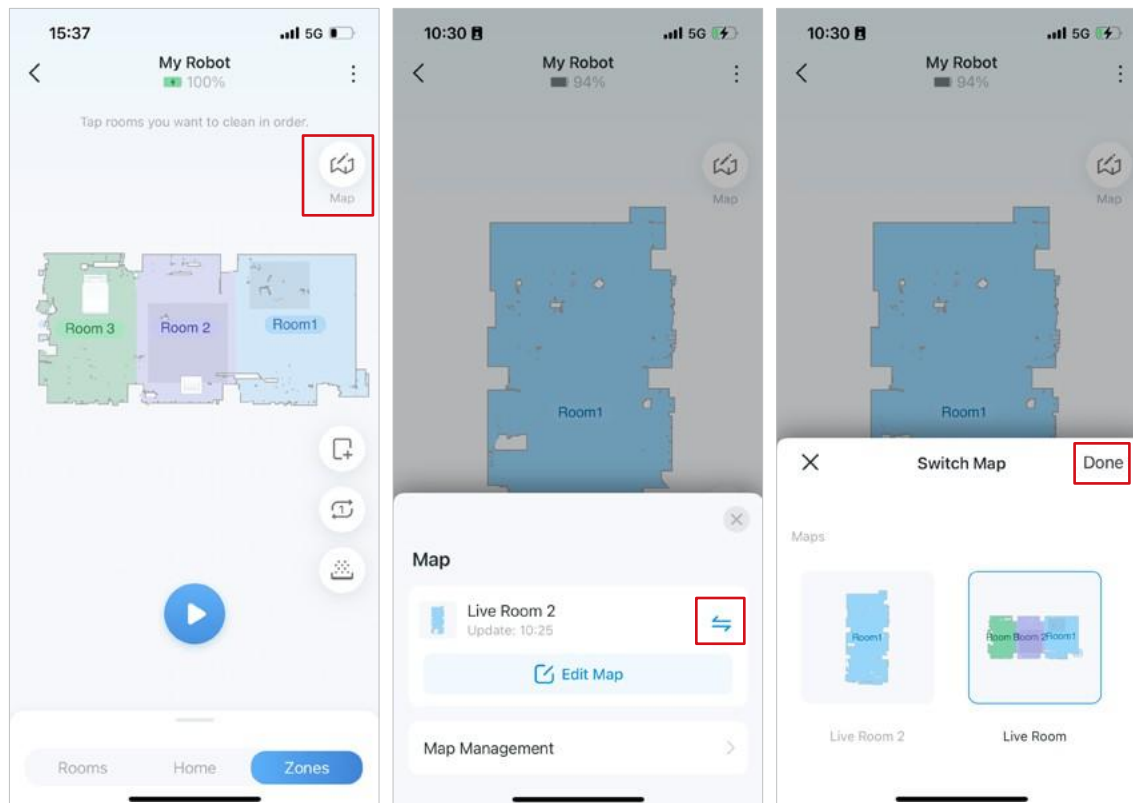


* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

옵션 2: 자동 전환

1. 지도 아이콘 > “지도 관리”를 탭하여 현재 지도를 관리합니다.

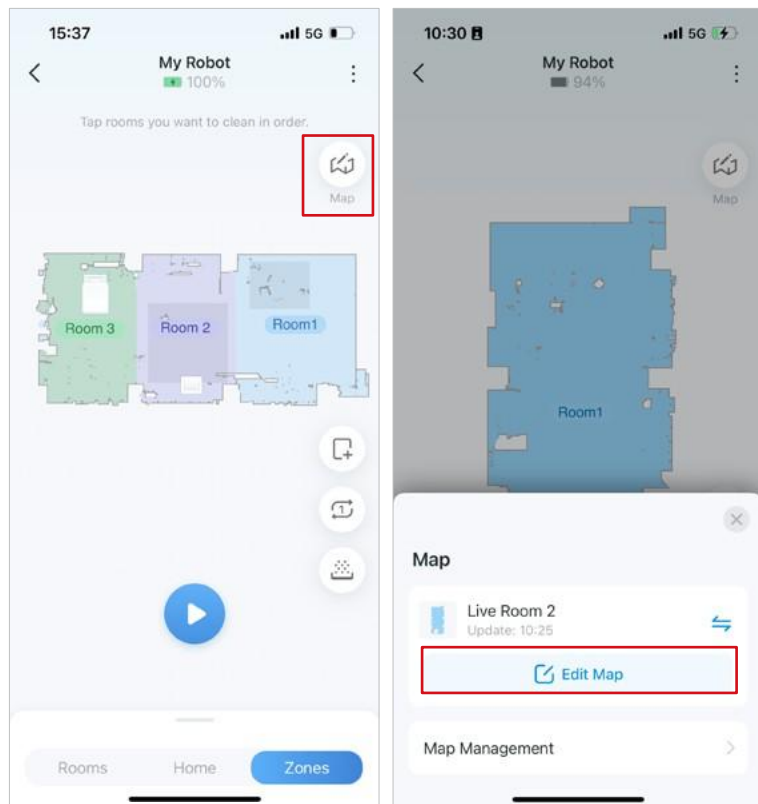

2. “자동 스위치”를 활성화하면 로봇 청소기가 현재 위치를 파악하여 적절한 지도로 자동 전환됩니다.

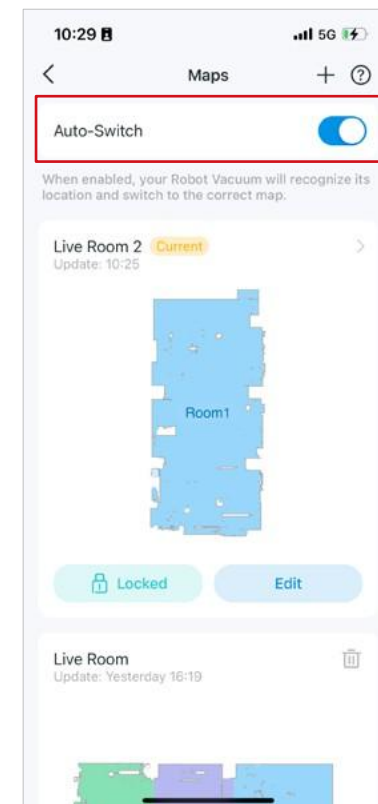

* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.






로봇 청소기가 집을 정기적으로 청소하도록 일정을 추가하세요.

일정 추가


1. 오른쪽 상단의 점 세개 아이콘 >
“일정”을 탭합니다.

2. + 아이콘을 탭하여
일정을 추가합니다.


3. 로봇 청소기가 청소를 시작할
시간을 설정하세요.

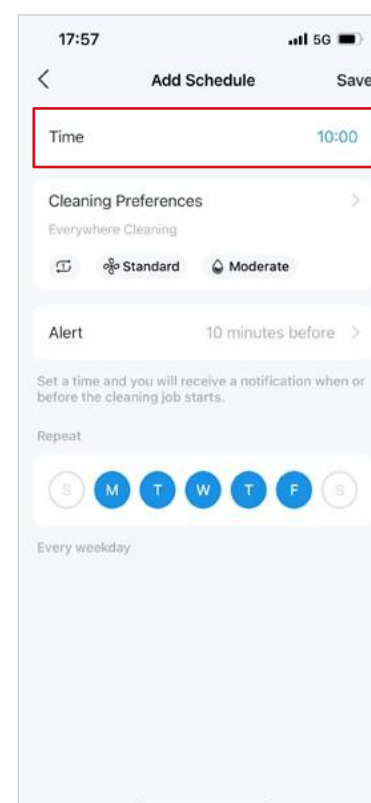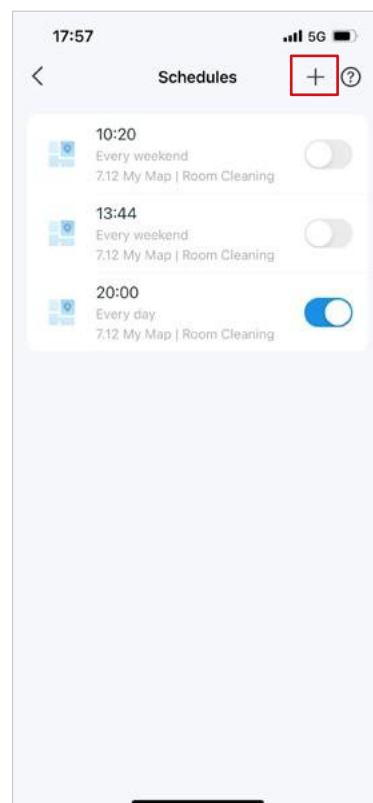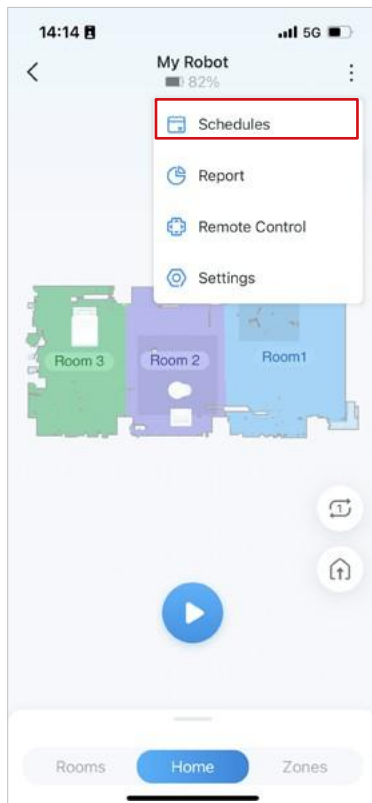


4. 필요에 따라 청소 기본 설정을 사용자 지정하세요.
원하는 청소 옵션을 선택한 후 "완료"를 탭합니다.

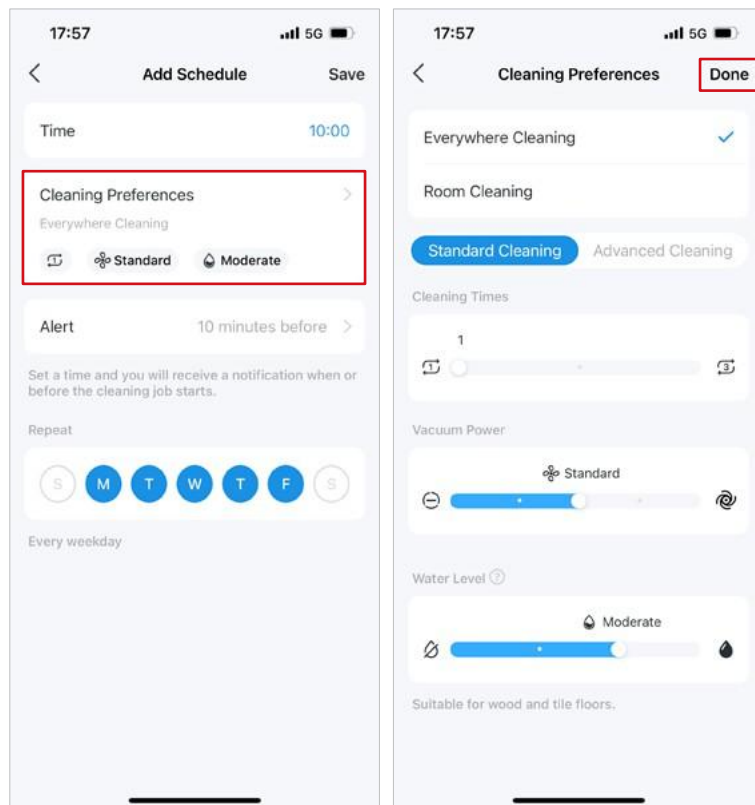

5. 알람 시간을 설정하여 청소
작업이 시작되기 전에 알람을 받을
수 있습니다.

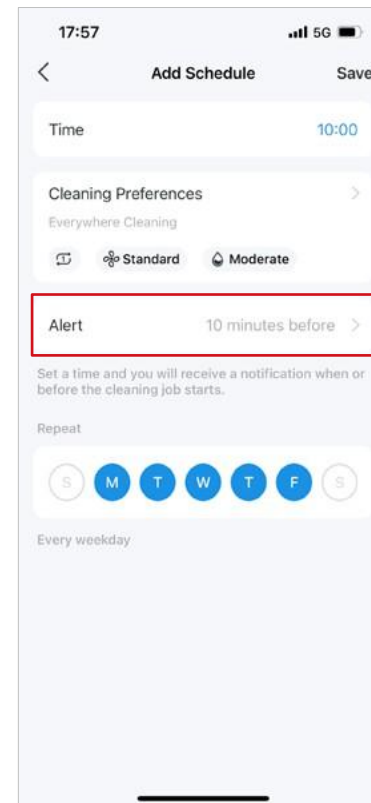

6. 청소 작업을 반복할 요일을
선택합니다. “저장”을 탭하여
모든 설정을 적용합니다.

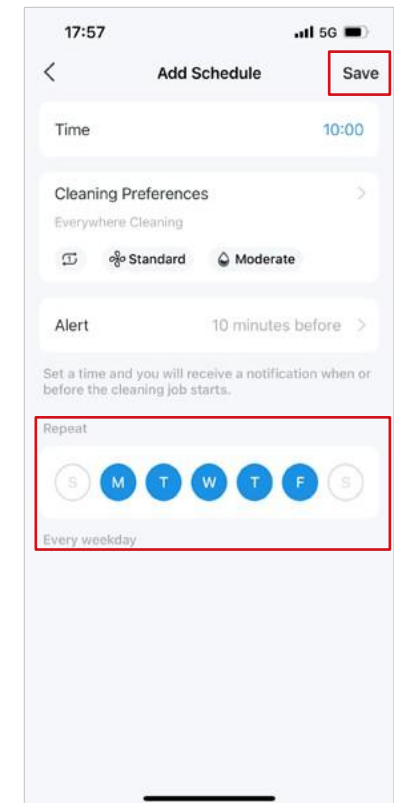




Amazon Alexa 또는 Google Assistant와 페어링하여 로봇 청소기를 간편히 제어해 보세요. Alexa의 커스텀 스킬(Custom Skill)을 통해 청소 시작 시점과 방식을 손쉽게 설정할 수 있습니다. 음성 명령의 편리함을 느껴 보세요.


Amazon Alexa와 Google Assistant를 통한 음성 제어

Tapo를 Amazon Alexa 또는 Google Assistant와 연결하면 음성으로 로봇 청소기를 제어할 수 있습니다.


1. “나 > 제3자 서비스”로 이동합니다.

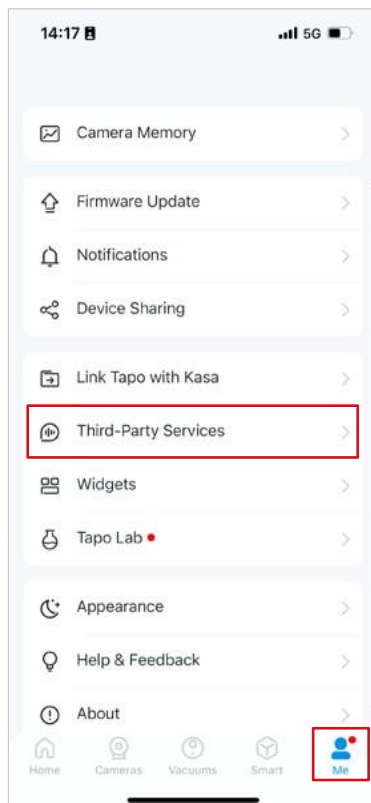

2. "Amazon Alexa" 또는 "Google Assistant"를 선택한 다음 앱 안내에 따라 페어링을 완료하세요.

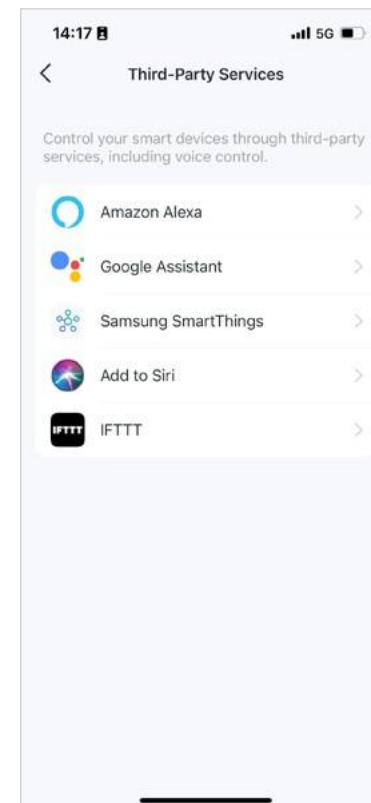

* Tapo 앱의 기능은 제품 모델, 펌웨어 버전, 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다. 이미지는 참고용입니다.

기호	설명
	장비를 전원에 연결하려면 전용 분리형 전원 장치가 필요합니다.
	Class III 장비
	열대 기후
	운영자 매뉴얼을 읽으세요.
	Class II 장비
	기능 접지를 갖춘 Class II 장비
	교류 전류
	DC 전압
	출력 단자의 극성
	실내에서만 사용
	위험 전압
	감전 주의
	에너지 효율 등급

기호	설명
	보호 접지
	접지
	프레임 또는 샴시
	기능 접지
	뜨거운 표면 주의
	주의
	운영자 매뉴얼
	대기
	“ON”/”OFF” (눌러서 작동)
	퓨즈
	퓨즈는 중성선(N)에 사용됩니다.

기호	설명
	재활용 이 제품에는 전기전자제품 폐기물 (WEEE) 분류 기호가 부착되어 있습니다. 이 기호가 있는 제품을 재활용하거나 해체할 때는 유럽연합 지침 2012/19/EU에 따라 처리해 환경에 미치는 영향을 최소화해야 합니다. 재활용 업체에 기존 제품에 대한 처리를 요청하거나, 새 전기전자 제품을 구매할 때 구매처에 기존 제품을 전달할 수 있습니다.
	주의: 높은 볼륨으로 장시간 듣지 마십시오.
	모든 전원 플러그 분리
m	미니 갭 구조 스위치
μ	마이크로 갭 구조 스위치 (미국 버전) 마이크로 갭/마이크로 분리 구조 스위치 (미국 외 버전)
ε	접점 사이에 공간이 없는 스위치 (반도체 스위칭 장치)