Quick Installation Guide

5G Mobile Wi-Fi

For technical support, the user guide and other information, please visit **https://www.tp-link.com/support**, or simply scan the QR code.

©2025 TP-Link 7100000032 REV1.0.0

CONTENTS

01 / Bahasa Indonesia

05 / 日本語

09 / 한국어

13 / 繁體中文

18 / ไทย

22 / Tiếng Việt

26 / עברית

Catatan: Gambar mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

Pasang Kartu SIM dan Baterai

Lepas penutup dan pasang kartu SIM dan baterai seperti yang ditunjukkan.

1

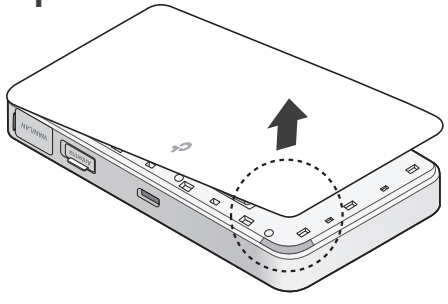

2

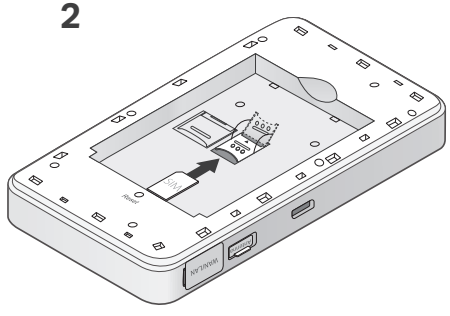

Catatan:

- Posisi label SSID dapat berbeda menurut model.
- Kartu SIM nano diperlukan agar pas di slot.
- Kartu SIM dan kartu SD tidak disertakan.

3

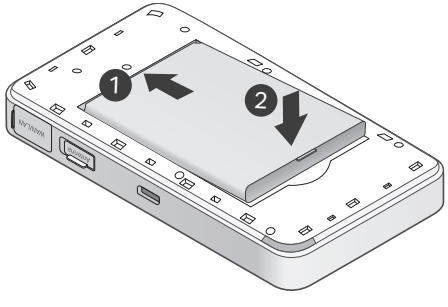

4

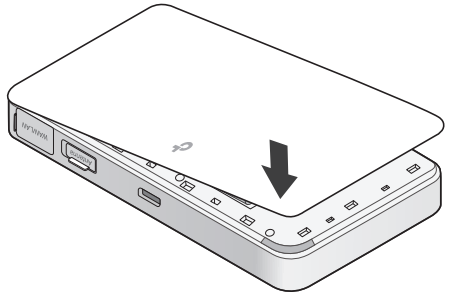

Hubungkan ke Internet

1. Tekan dan tahan tombol POWER sekitar 5 detik untuk menyalakannya.
2. Lihat informasi nirkabel di layar Wi-Fi Seluler, gunakan SSID dan Kata Sandi default, atau cukup pindai kode QR di layar untuk koneksi Wi-Fi.

Catatan: Kami sangat menyarankan Anda mengubah nama nirkabel dan kata sandi default demi keamanan jaringan.

Selamat Menikmati!

Catatan:

- Jika Anda tidak dapat mengakses internet, silakan lihat FAQ > Q3.
- Secara default, Hemat Daya dinonaktifkan dan Wi-Fi Seluler akan mematikan koneksi Wi-Fi jika tidak ada perangkat nirkabel yang terhubung ke Wi-Fi Seluler selama 10 menit. Tekan tombol POWER untuk melanjutkan koneksi Wi-Fi.

Mengisi Daya Mobile Wi-Fi Anda

Metode 1: Melalui Stopkontak (Disarankan)

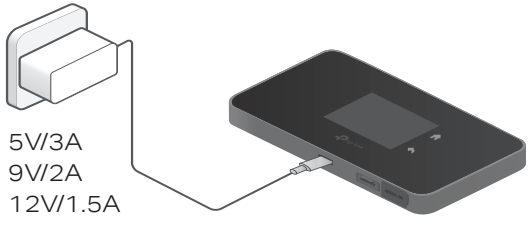

Metode 2: Melalui Komputer

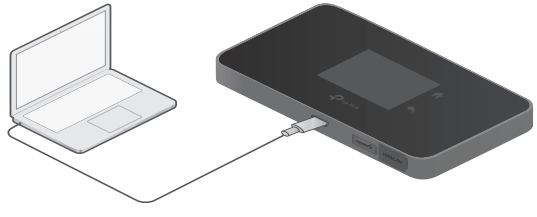

Aplikasi Tether

Unduh Aplikasi Tether (untuk iOS dan Android) untuk mengelola Wi-Fi Seluler Anda dengan mudah.

1. Cari Aplikasi Tether dari Apple Store atau Google Play, atau pindai kode QR.
2. Hubungkan perangkat nirkabel Anda ke Wi-Fi Seluler.
3. Luncurkan Aplikasi Tether dan buat kata sandi untuk masuk.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Q1. Apakah ada alternatif lain untuk mengelola Mobile Wi-Fi selain aplikasi Tether?

A. Anda dapat mengelola Mobile Wi-Fi dengan menggunakan halaman manajemen web-nya.

1. Hubungkan perangkat Wi-Fi Anda ke jaringan nirkabel Mobile Wi-Fi.
2. Buka peramban web Anda dan ketik **http://tplinkmifi.net** atau **http://192.168.1.1** di bilah alamat. Buat kata sandi untuk masuk.

Q2. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak dapat masuk ke halaman manajemen web?

- Pastikan perangkat Anda terhubung ke Mobile Wi-Fi.
- Pastikan Anda telah memasukkan **http://tplinkmifi.net** atau **http://192.168.1.1** dengan benar.
- Pastikan perangkat Anda diatur untuk memperoleh alamat IP secara otomatis.

Q3. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak dapat mengakses internet?

A1. Periksa status PIN

- Lihat Q1 untuk masuk ke halaman manajemen web di ponsel Anda. Jika status kartu SIM saat ini adalah **"PIN Terkunci"**, Anda harus membukanya menggunakan kode **PIN** yang diberikan oleh operator seluler Anda.

A2. Periksa kartu SIM

1. Pastikan kartu SIM Anda adalah kartu 5G/4G dan dimasukkan dengan benar.
2. Pastikan kartu SIM Anda berada di area layanan penyedia layanan internet Anda dan memiliki pulsa yang cukup.

A3. Verifikasi parameter operator seluler

1. Buka **Lanjutan** > **Jaringan** > **WAN Seluler** > **Pengaturan Dial-up**, lalu verifikasi bahwa parameter (mis. APN, nama pengguna, dan kata sandi) yang diberikan oleh operator seluler Anda sudah benar.
2. Jika tidak, masukkan informasi yang benar atau buat profil baru, lalu simpan pengaturan.

A4. Periksa pengaturan Roaming Data

- Jika kartu SIM Anda dioperasikan di area layanan roaming, lihat Q1 untuk masuk ke halaman manajemen web di ponsel Anda.
- Buka **Lanjutan** > **Jaringan** > **WAN Seluler** dan aktifkan opsi Roaming Data.

A5. Periksa Data Seluler

- Lihat Q1 untuk masuk ke halaman manajemen web di ponsel Anda. Buka **Lanjutan** > **Jaringan** > **WAN Seluler** untuk memverifikasi bahwa Data Seluler Aktif. Jika tidak, aktifkan opsi ini.

A6. Periksa Batas Data

- Lihat Q1 untuk masuk ke halaman manajemen web di ponsel Anda. Buka **Lanjutan** > **Jaringan** > **Pengaturan Data** untuk memeriksa apakah penggunaan data Anda telah melampaui batas Total/Bulanan.

Q4. Bagaimana cara mengembalikan Wi-Fi Seluler ke pengaturan default pabrik?

- Dengan Wi-Fi Seluler menyala, lepaskan penutup, lalu gunakan peniti untuk menekan dan menahan tombol Reset hingga layar menjadi gelap.
- Atau, Buka **Menu** > **Pengaturan** > **Pengaturan Sistem**, dan ketuk Reset.

Catatan: Mengembalikan Wi-Fi Seluler ke default pabrik akan menghapus semua pengaturan sebelumnya dan Anda harus mengonfigurasinya ulang.

Untuk dukungan teknis, layanan penggantian, panduan pengguna, dan lainnya, silakan kunjungi **https://www.tp-link.com/support**, atau cukup pindai kode QR.

注:画像は実際の製品と異なる場合があります。

SIMカードとバッテリーを取り付ける

背面カバーを外し、イラストを参考にSIMカードとバッテリーを取り付けます。

1

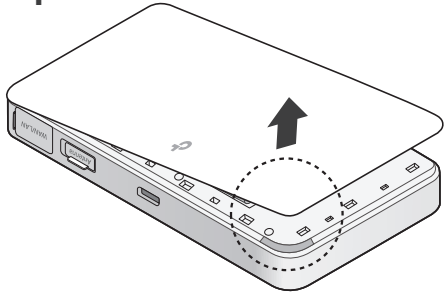

2

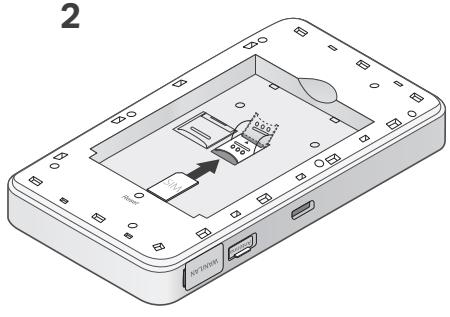

注:

- Wi-Fiネットワーク名(SSID)のラベル位置は製品モデルによって異なる場合があります。
- 本製品では、nanoSIMカードのみご利用になれます。
- SIMカードおよびSDカードは別売りです。

3

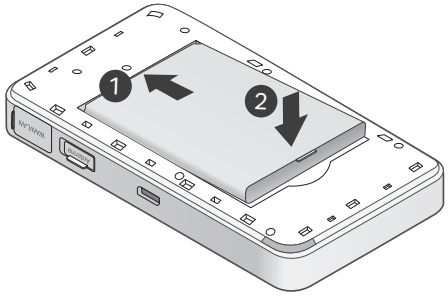

4

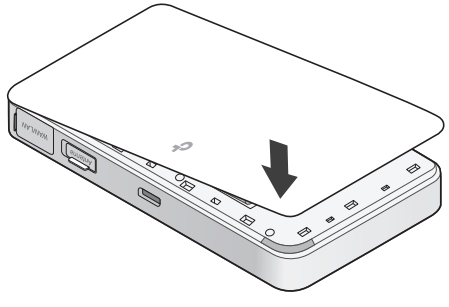

インターネットに接続する

1. 電源ボタンを5秒以上長押しし、電源を入れます。
2. 本製品の画面に表示されるWi-Fi情報を確認し、デフォルトのWi-Fiネットワーク名(SSID)とパスワードを入力するか、画面上のQRコードをスキャンしてWi-Fiに接続します。

注:セキュリティ向上のため、Wi-Fiネットワーク名(SSID)とパスワードは、変更することをおすすめします。

お疲れ様でした！

注:

- インターネットに接続できない場合は、**FAQ** > **Q3**をご参照ください。
- デフォルトでは省電力モードが無効になっており、本製品にWi-Fiデバイスが10分間接続されていない場合、Wi-Fi出力が無効になります。Wi-Fi接続を再開するには、電源ボタンを押します。

充電する

方法1：ACアダプターで充電する（推奨）

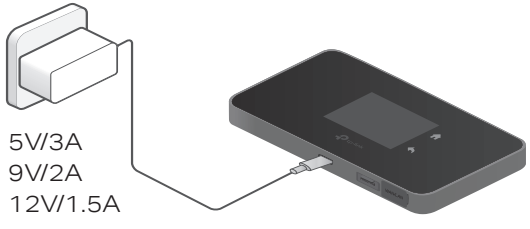

方法2：パソコンに接続して充電する

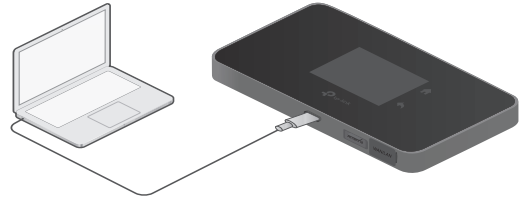

Tetherアプリ

Tetherアプリ（iOSおよびAndroid用）をダウンロードして、本製品を手軽に管理しましょう。

1. Apple StoreまたはGoogle PlayからTetherアプリを検索するか、QRコードをスキャンします。
2. Wi-Fiデバイスを本製品に接続します。
3. Tetherアプリを起動し、パスワードを作成してログインします。

FAQ（よくある質問）

Q1. Tetherアプリ以外に本製品を管理する方法は？

A. Web管理画面でも管理可能です。

1. Wi-Fiデバイスを本製品のWi-Fiネットワークに接続します。
2. Webブラウザから管理画面のURL（http://tplinkmifi.netまたはhttp://192.168.1.1）にアクセスし、パスワードを作成してログインします。

Q2. Web管理画面にログインできない場合は？

- デバイスが本製品のWi-Fiに接続されているか確認してください。
- 正しいURL（http://tplinkmifi.netまたはhttp://192.168.1.1）を入力しているか確認してください。
- デバイスがIPアドレスを自動的に取得するように設定されていることを確認してください。

Q3. インターネットに接続できない場合は？

A1. インターネット接続するためのAPN設定を確認します

- Q1を参照のうえ、スマートフォンでWeb管理画面にログインします。**詳細** > **ネットワーク** > **モバイルWAN** > **ダイヤルアップ設定** と進み、ご契約の携帯電話会社から提供されたパラメーター（APN・ユーザー名・パスワード等）が正しいか確認します。
- 誤っている場合は作成ボタンから正しい情報を入力します。詳細は以下よりご確認ください：**https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3185/**

A2. SIMカードを確認します

1. SIMカードが5G/4Gに対応しており、正しい向きで挿入されていることを確認してください。
2. 使用しているSIMカードのキャリアあるいはプロバイダーのサービスエリア内であり、電波状況が良好かを確認してください。

A3. PINステータスを確認します

- Q1を参照うえ、スマートフォンでWeb管理画面にログインしてください。現在のSIMカードの

ステータスが「**PINロック**」の場合は、ご契約の携帯電話会社から提供された**PINコード**を使用してロックを解除する必要があります。

A4. データローミング設定を確認します

・ SIMカードがローミングサービスエリア内で動作している場合は、Q1を参照うえスマートフォンでWeb管理画面にログインします。

・ **詳細** > **ネットワーク** > **モバイルWAN** と進み、データローミング設定を有効にします。

A5. モバイルデータを確認します

・ Q1を参照うえスマートフォンでWeb管理画面にログインします。**詳細** > **ネットワーク** > **モバイルWAN** と進み、モバイルデータが有効になっているか確認します。有効になっていない場合は、有効にしてください。

A6. データ制限を確認します

・ Q1を参照うえスマートフォンでWeb管理画面にログインします。**詳細** > **ネットワーク** > **データ設定** と進み、データ使用量が合計／月間許容量を超えていないか確認してください。

Q4. 本製品を工場出荷時の状態に初期化するには？

・ 本製品の電源が入った状態で背面カバーを外し、ピンを使ってReset（初期化）ボタンを画面が暗くなるまで長押しします。

・ または、**メニュー** > **設定** > **モバイルWAN** > **システム設定** と進み、初期化をタップします。

注：本製品を初期化すると、これまでの設定が全て消去されるため、再設定が必要になります。

カスタマーサポートやユーザーガイド等その他情報は次のURLにアクセスするか、
右側のQRコードをスキャンしてご確認ください：
https://www.tp-link.com/jp/support/

참고: 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

SIM 카드 및 배터리 설치하기

그림과 같이 덮개를 제거하고 SIM 카드와 배터리를 장착합니다.

1

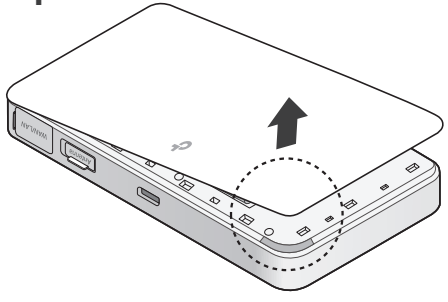

2

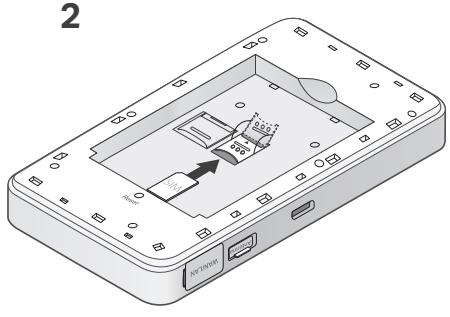

참고:

- SSID 라벨의 위치는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 슬롯에 맞는 Nano SIM 카드가 필요합니다 .
- SIM 카드와 SD 카드는 별도로/구매해야 합니다.

3

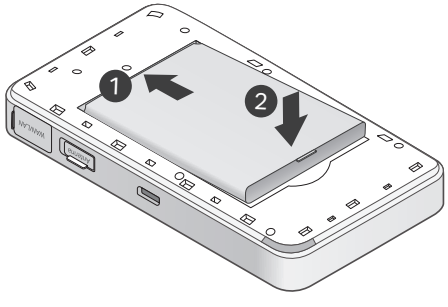

4

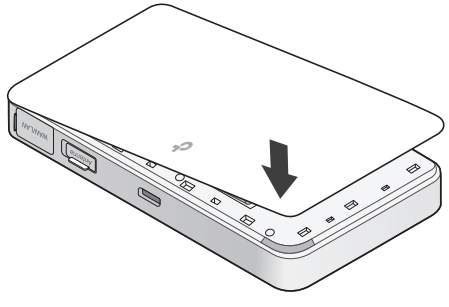

인터넷에 연결하기

1. POWER 버튼을 약 5초간 길게 누르면 전원이 켜집니다.
2. 모바일 Wi-Fi 화면에서 무선 정보를 확인하세요. 기본 SSID 및 비밀번호를 사용하거나 화면의 QR 코드를 스캔하여 Wi-Fi에 연결할 수 있습니다.

참고: 네트워크 보안을 위해 기본 무선 네트워크 이름과 비밀번호를 변경하는 것을 강력히 권장합니다.

마음껏 이용하세요!

참고:

- 인터넷에 접속할 수 없는 경우, FAQ 〉 Q3를 참고하세요.
- 절전 기능은 기본적으로 비활성화되어 있으며, 모바일 Wi-Fi에 무선 장치가 10분 동안 연결되지 않으면 모바일 Wi-Fi 연결이 자동으로 종료됩니다. Wi-Fi 연결을 다시 활성화하려면 POWER 버튼을 누르세요.

모바일 Wi-Fi 충전하기

방법 1: 콘센트 사용 (권장)

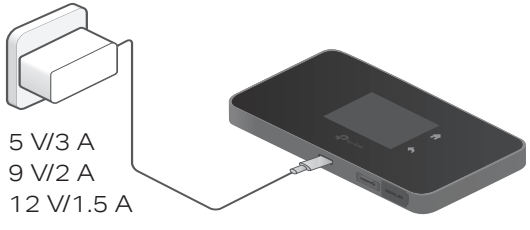

방법 2: 컴퓨터 사용

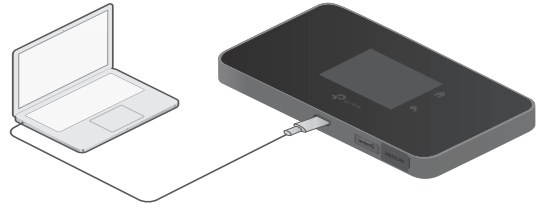

Tether 앱

Tether 앱(iOS 및 Android용)을 다운로드하여 모바일 Wi-Fi를 편리하게 관리하세요.

1. App Store나 Google Play에서 Tether 앱을 검색하거나 QR 코드를 스캔하세요.
2. 무선 장치를 모바일 Wi-Fi에 연결합니다.
3. Tether 앱을 실행하고 로그인용 비밀번호를 생성합니다.

FAQ (자주 묻는 질문)

Q1. Tether 앱을 쓰지 않고 모바일 Wi-Fi를 관리할 수 있는 방법이 있나요?

A. 웹 관리 페이지에서도 모바일 Wi-Fi를 관리할 수 있습니다.

1. Wi-Fi 장치를 모바일 Wi-Fi의 무선 네트워크에 연결합니다.
2. 웹 브라우저를 실행하고 주소창에 http://tplinkmifi.net 또는 http://192.168.1.1을 입력하세요. 로그인용 비밀번호를 생성합니다.

Q2. 웹 관리 페이지에 액세스할 수 없는 경우 어떻게 해야 하나요?

- 장치가 모바일 Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인합니다.
- http://tplinkmifi.net 또는 http://192.168.1.1 을 올바르게 입력했는지 확인합니다.
- 장치가 자동으로 IP 주소를 얻도록 설정되어 있는지 확인합니다.

Q3. 인터넷에 접속할 수 없으면 어떻게 해야 하나요?

A1. PIN 상태 확인하기

- Q1을 참고하여 휴대폰으로 웹 관리 페이지에 로그인하세요. 현재 SIM 카드 상태가 "**PIN 잠금**"인 경우, 통신사에서 제공한 **PIN** 코드를 사용하여 잠금을 해제해야 합니다.

A2. SIM 카드 확인하기

1. SIM 카드가 5G/4G 카드이며, 제대로 삽입되었는지 확인합니다.
2. SIM 카드가 통신사의 서비스 지역에 있으며, 이용 한도가 충분히 남았는지 확인합니다.

A3. 통신사 설정 확인하기

1. **고급 〉 네트워크 〉 모바일 WAN 〉 다이얼업 설정**으로 이동하여 통신사가 제공한 정보 (APN, 사용자 이름 및 비밀번호 등)가 정확한지 확인합니다.
2. 정확하지 않다면 올바른 정보를 입력하거나 새 프로필을 만든 다음에 설정을 저장합니다.

A4. 데이터 로밍 설정 확인하기

- 로밍 서비스 지역에서 SIM 카드를 사용하는 경우, Q1을 참고하여 휴대폰으로 웹 관리 페이지에 로그인하세요.
- **고급 > 네트워크 > 모바일 WAN**으로 이동하여 데이터 로밍 옵션을 활성화합니다.

A5. 모바일 데이터 확인하기

- Q1을 참고하여 휴대폰으로 웹 관리 페이지에 로그인하세요. **고급 > 네트워크 > 모바일 WAN**으로 이동하여 모바일 데이터가 켜져 있는지 확인합니다. 꺼져 있다면 이 옵션을 활성화합니다.

A6. 데이터 한도 확인하기

- Q1을 참고하여 휴대폰으로 웹 관리 페이지에 로그인하세요. **고급 > 네트워크 > 데이터 설정**으로 이동하여 데이터 사용량이 총 허용량/월별 허용량을 초과하지 않았는지 확인합니다.

Q4. 모바일 Wi-Fi를 공장 기본 설정으로 복원하려면 어떻게 하나요?

- 모바일 Wi-Fi 전원을 켠 상태에서 덮개를 제거하세요. 그런 다음에 화면이 꺼질 때까지 핀으로 Reset 버튼을 길게 누릅니다.
- 또는 **메뉴 > 설정 > 시스템 설정**으로 이동하여 Reset을 탭하세요.

참고: 모바일 Wi-Fi를 공장 기본값으로 복원하면 이전 설정이 모두 지워지며 다시 설정해야 합니다.

기술 지원, 교체 서비스, 사용설명서 등을 보려면 https://www.tp-link.com/support 페이지를 방문하거나 QR 코드를 스캔하세요.

해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

注意：圖片可能與實際產品有所不同。

安裝SIM卡和電池

取下外殼，並按照圖示安裝 SIM 卡和電池。

1

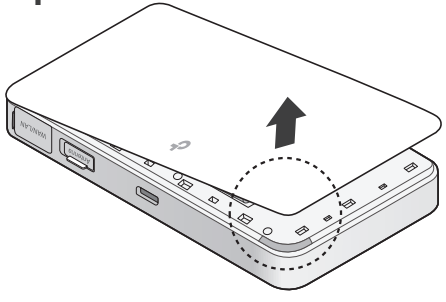

2

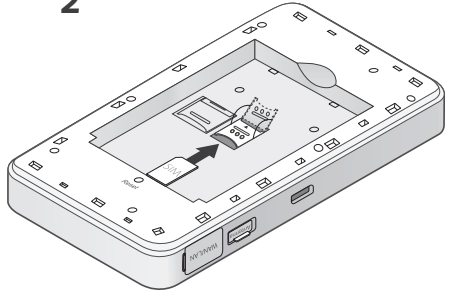

注意：

- SSID 標籤的位置依型號可能有所不同。
- 需要一張nano SIM卡來放入插槽中。
- SIM卡及SD卡都不包含在包裝內。

3

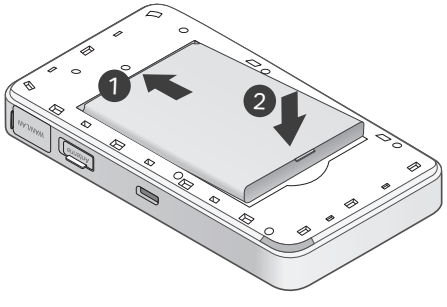

4

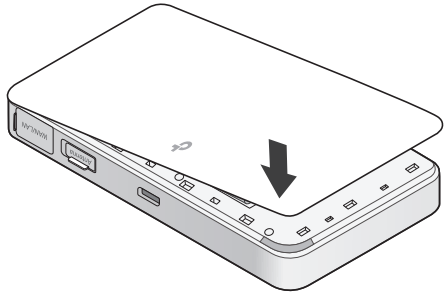

連接到網際網路

1. 按住電源鍵約5秒以開機。
2. 在行動Wi-Fi畫面上查看無線資訊，使用預設的SSID和密碼，或者只需掃描畫面上的QR碼即可進行Wi-Fi連接。

注意：我們強烈建議您為網路安全性更改預設的無線名稱和密碼。

開始享受！

註：

- 如果您無法連接到網際網路，請參考FAQ > Q3。
- 預設情況下，節能模式為關閉狀態，如果行動Wi-Fi在10分鐘內未連接任何無線裝置，將會關閉Wi-Fi連接。按下電源按鈕以恢復Wi-Fi連接。

為您的行動 Wi-Fi 充電

方法一：透過牆壁插座（建議使用）

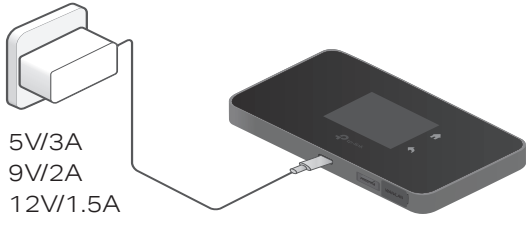

方式 2：透過電腦

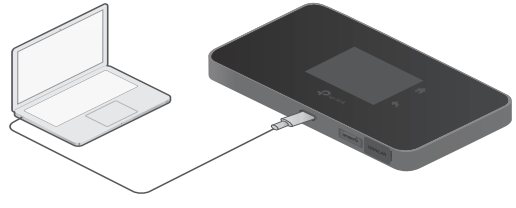

Tether App

下載 Tether App（適用於iOS和Android）以便輕鬆管理您的行動Wi-Fi。

1. 在Apple Store或Google Play中搜尋Tether App，或掃描QR code。
2. 將您的無線設備連接到行動Wi-Fi。
3. 啟動Tether App，並建立一個密碼以登入。

FAQ(常見問題)

Q1.除了使用 Tether app之外，有沒有其他方法來管理行動 Wi-Fi？

A.您可以透過使用其網頁管理頁面來管理行動Wi-Fi。

1. 將您的Wi-Fi設備連接到行動Wi-Fi的無線網路。
2. 打開你的網頁瀏覽器，輸入http://tplinkmifi.net 或 http://192.168.1.1在網址列上。建立一個登入密碼。

Q2. 如果我無法登入網頁管理頁面，我應該怎麼辦？

- 請確認您的裝置已連接至行動Wi-Fi。
- 請確認您輸入了正確的網址：http://tplinkmifi.net 或 http://192.168.1.1。
- 請驗證您的裝置設定為自動取得 IP 位址。

Q3. 無法上網怎麼辦？

A1. 檢查 PIN 狀態

- 請參考Q1，在您的手機上登入網頁管理頁面。如果目前SIM卡狀態為「PIN已鎖定」，您需要使用行動電信業者提供的PIN碼來解鎖。

A2. 檢查SIM卡

1. 請確認您的SIM卡是否為5G/4G卡，並且已正確插入。
2. 請確認您的SIM卡在您的網路服務提供商的服務範圍內並具備足夠的餘額。

A3. 驗證行動電信業者參數

1. 前往**進階** > **網路** > **行動WAN** > **撥號設定**，然後確認您的行動電信業者提供的參數（例如 APN、使用者名稱和密碼）是否正確。
2. 如果沒有，請輸入正確的資訊或建立新設定檔，然後保存設定。

A4. 檢查數據漫遊設定

1. 如果您的SIM卡在漫遊服務區域中使用，請參閱Q1使用手機上的網頁管理頁面登入。
2. 請前往**進階** > **網路** > **行動WAN**，開啟數據漫遊選項。

A5. 檢查行動數據

- 請參考Q1，使用手機登入網頁管理頁面。前往 **進階** > **網路** > **行動WAN** 以驗證行動數據是否開啟。如果未開啟，請啟用此選項。

A6. 檢查數據限制

- 參閱 Q1，使用您的手機登入網頁管理頁面。前往 **進階** > **網路** > **數據設定** ，檢查您的數據使用量是否超過了總數/每月配額。

Q4. 我如何將行動Wi-Fi恢復為出廠設定？

- 開啟行動 Wi-Fi 電源後，取下外殼，然後使用針按住重置按鈕，直到螢幕熄滅。
- 或者，前往 **選單** > **設定** > **系統設定**，然後點擊**重設**。

注意：恢復行動Wi-Fi為出廠預設值將清除所有先前的設定，您需要重新設定它。

如需技術支援、更換服務、用戶指南等，請前往 https://www.tp-link.com/tw/support/ ，或掃描QR code。

注意!

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

減少電磁波影響,請妥適使用。

應避免影響附近雷達系統之操作。

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。

限用物質含有情況標示聲明書

RoHS限用物質聲明請查看: https://www.tp-link.com/tw/support（型號/技術支援）

หมายเหตุ: รูปภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

ติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบออก แล้วติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่ตามภาพ

1

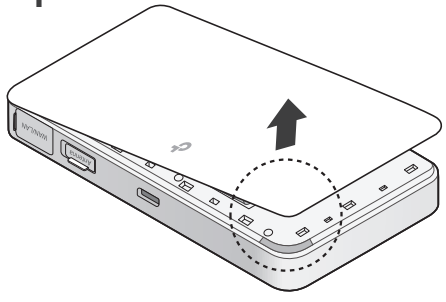

2

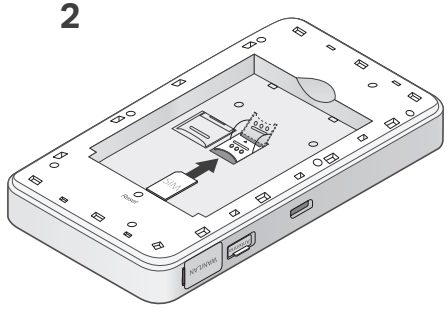

หมายเหตุ:

- ตำแหน่งของป้าย SSID อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
- ต้องใช้นาโนซิมการ์ด จึงจะใส่ลงในช่องได้
- ไม่รวมซิมการ์ดและการ์ด SD

3

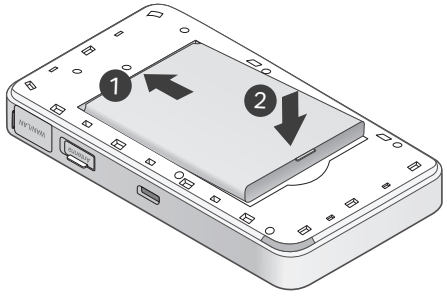

4

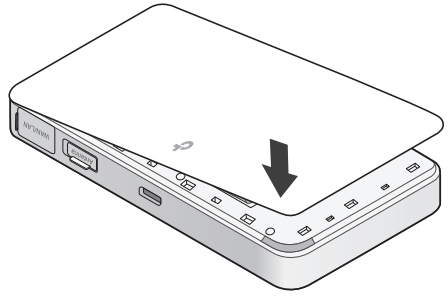

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1. กดปุ่ม POWER ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อเปิดเครื่อง
2. ดูข้อมูลไร้สายบนหน้าจอ Mobile Wi-Fi ใช้ SSID และรหัสผ่านเริ่มต้น หรือเพียงสแกนรหัส QR บนหน้าจอสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

หมายเหตุ: เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่านไร้สายเริ่มต้น เพื่อความปลอดภัยเครือข่าย

เพลิดเพลิน

หมายเหตุ:

- หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อย >คำถามที่ 3
- ตามค่าเริ่มต้น การประหยัดพลังงานจะถูกปิดใช้งาน และ Mobile Wi-Fi จะปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi หากไม่มีอุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่อกับ Mobile Wi-Fi เป็นเวลา 10 นาที กดปุ่ม POWER เพื่อทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ต่อ

ชาร์จ Wi-Fi Mobile ของคุณ

วิธีที่ 1: ผ่านเต้ารับติดผนัง (แนะนำ)

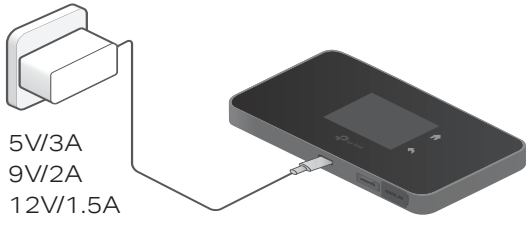

วิธีที่ 2: ผ่านคอมพิวเตอร์

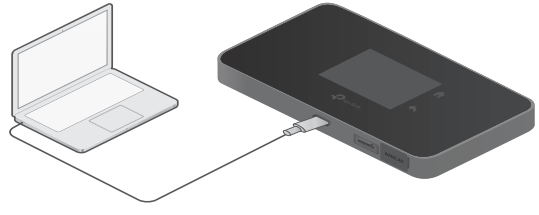

แอป Tether

ดาวน์โหลดแอป Tether (สำหรับ iOS และ Android) เพื่อจัดการ Wi-Fi มือถือของคุณได้อย่างสะดวก

1. ค้นหาแอป Tether จาก Apple Store หรือ Google Play หรือสแกนโค้ด QR
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายของคุณกับ Mobile Wi-Fi
3. เปิดแอป Tether และสร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1 มีทางเลือกอื่นในการจัดการ Mobile Wi-Fi นอกเหนือจากแอป Tether หรือไม่

A. คุณสามารถจัดการ Mobile Wi-Fi ได้โดยใช้หน้าการจัดการเว็บ

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi ของคุณกับเครือข่ายไร้สายของ Mobile Wi-Fi
2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณแล้วพิมพ์ http://tplinkmifi.net หรือ http://192.168.1.1 ในแถบที่อยู่ สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

คำถามที่ 2 ฉันควรทำอย่างไรหากฉันไม่สามารถเข้าสู่หน้าการจัดการเว็บได้

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi มือถือ
- ตรวจสอบว่าคุณป้อน http://tplinkmifi.net หรือ http://192.168.1.1 อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับการตั้งค่าให้รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ

คำถามที่ 3 ฉันควรทำอย่างไรหากฉันไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

A1. ตรวจสอบสถานะ PIN

- อ้างถึงคำถามที่ 1 เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการเว็บบนโทรศัพท์ของคุณ หากสถานะปัจจุบันของซิมการ์ดคือ “PIN Locked” คุณจะต้องปลดล็อคโดยใช้รหัส PIN ที่ผู้ให้บริการมือถือของคุณให้มา

A2. ตรวจสอบซิมการ์ด

1. ตรวจสอบว่าซิมการ์ดของคุณเป็นการ์ด 5G/4G และใส่อย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบว่าซิมการ์ดของคุณอยู่ในพื้นที่ให้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและมีวงเงินเพียงพอ

A3. ตรวจสอบพารามิเตอร์ของผู้ให้บริการมือถือ

1. ไปที่ขั้นสูง > เครือข่าย > WAN บนมือถือ > การตั้งค่า Dail-up จากนั้นตรวจสอบว่าพารามิเตอร์ (เช่น APN ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน) ที่ผู้ให้บริการมือถือของคุณให้มานั้นถูกต้อง
2. ถ้าไม่เช่นนั้น ให้ป้อนข้อมูลที่ถูกต้องหรือสร้างโปรไฟล์ใหม่ จากนั้นบันทึกการตั้งค่า

A4. ตรวจสอบการตั้งค่าการโรมมิ่งข้อมูล

- หากซิมการ์ดของคุณใช้งานในพื้นที่บริการโรมมิ่ง โปรดดูคำถามที่ 1 เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการเว็บบนโทรศัพท์ของคุณ
- ไปที่ขั้นสูง > เครือข่าย > Mobile WAN และเปิดใช้งานตัวเลือก Data Roaming

A5. ตรวจสอบข้อมูลมือถือ

- อ้างถึงคำถามที่ 1 เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการเว็บบนโทรศัพท์ของคุณ ไปที่ขั้นสูง > เครือข่าย > WAN มือถือ เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลมือถือเปิดอยู่ ถ้าไม่ ให้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้

A6. ตรวจสอบขีดจำกัดข้อมูล

- อ้างถึงคำถามที่ 1 เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการเว็บบนโทรศัพท์ของคุณ ไปที่ขั้นสูง > เครือข่าย > การตั้งค่าข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่าการใช้ข้อมูลของคุณเกินปริมาณที่อนุญาตทั้งหมดหรือรายเดือนหรือไม่

คำถามที่ 4 ฉันจะคืนค่า Mobile Wi-Fi เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้อย่างไร

- เมื่อเปิด Mobile Wi-Fi อยู่ ให้ถอดฝาครอบออก จากนั้นใช้หมุดเพื่อกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้จนกระทั่งหน้าจอดับลง
- หรือไปที่เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าระบบ แล้วแตะรีเซ็ต

หมายเหตุ: การคืนค่า Mobile Wi-Fi กลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน จะล้างการตั้งค่าก่อนหน้าทั้งหมด และคุณจะต้องกำหนดค่าใหม่

สำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิค บริการเปลี่ยนสินค้า คู่มือผู้ใช้ และอื่นๆ โปรดไปที่ https://www.tp-link.com/support หรือเพียงสแกนรหัส QR

Lưu ý: Hình ảnh có thể khác so với sản phẩm thực tế.

Cài đặt SIM và Pin

Gỡ nắp và lắp SIM và pin như hình minh họa.

1

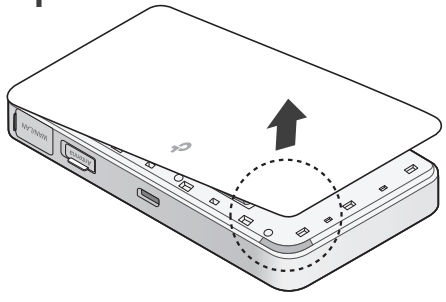

2

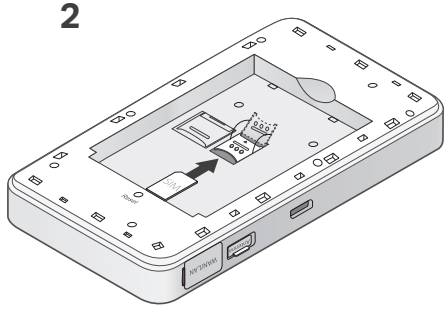

Lưu ý:

- Vị trí của nhãn SSID có thể thay đổi tùy theo mẫu sản phẩm.
- Cần SIM Nano tương thích với khe cắm.
- SIM và thẻ SD không bao gồm trong gói sản phẩm.

3

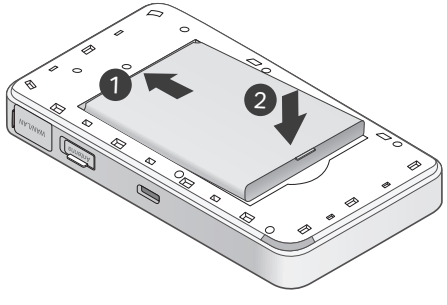

4

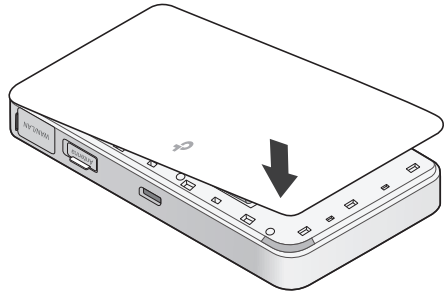

Kết nối với Internet

1. Nhấn và giữ nút POWER khoảng 5 giây để bật nguồn.
2. Xem thông tin không dây trên màn hình Mobile Wi-Fi, sử dụng SSID và mật khẩu mặc định, hoặc quét mã QR trên màn hình để kết nối Wi-Fi.

Lưu ý: Chúng tôi khuyến nghị bạn thay đổi tên mạng không dây và mật khẩu mặc định để đảm bảo an toàn mạng.

Trải nghiệm ngay!

Lưu ý:

- Nếu bạn không thể truy cập Internet, vui lòng tham khảo FAQ > Q3.
- Mặc định, tính năng Tiết kiệm năng lượng bị tắt và Mobile Wi-Fi sẽ tự động tắt kết nối Wi-Fi nếu không có thiết bị không dây nào kết nối trong vòng 10 phút. Nhấn nút POWER để kết nối lại Wi-Fi.

Sạc Mobile Wi-Fi

Phương pháp 1: Qua ổ cắm điện (Khuyến nghị)

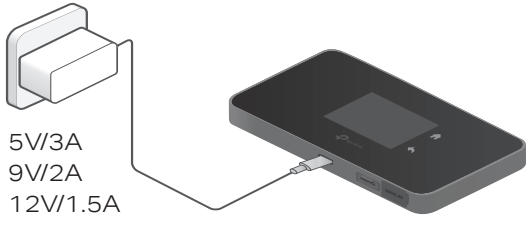

Phương pháp 2: Qua máy tính

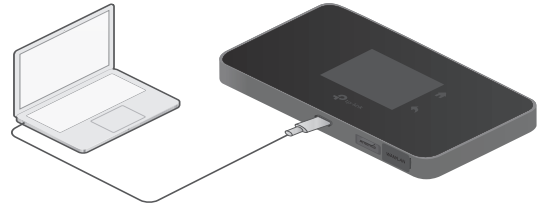

Ứng dụng Tether

Tải ứng dụng Tether (cho iOS và Android) để quản lý Mobile Wi-Fi một cách thuận tiện.

1. Tìm kiếm ứng dụng Tether trên Apple Store hoặc Google Play, hoặc quét mã QR.
2. Kết nối thiết bị không dây của bạn với Mobile Wi-Fi.
3. Khởi động ứng dụng Tether và tạo mật khẩu để đăng nhập.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q1. Có cách nào khác để quản lý Mobile Wi-Fi ngoài ứng dụng Tether không?

A. Bạn có thể quản lý Mobile Wi-Fi qua trang quản lý web của nó.

1. Kết nối thiết bị Wi-Fi của bạn với mạng không dây của Mobile Wi-Fi.
2. Mở trình duyệt web và gõ **http://tplinkmifi.net** hoặc **http://192.168.1.1** vào thanh địa chỉ. Tạo mật khẩu để đăng nhập.

Q2. Tôi phải làm gì nếu không thể đăng nhập vào trang quản lý web?

- Xác minh rằng thiết bị của bạn đã kết nối với Mobile Wi-Fi.
- Xác minh rằng bạn đã nhập đúng **http://tplinkmifi.net** hoặc **http://192.168.1.1**.
- Xác minh rằng thiết bị của bạn được cài đặt để tự động lấy địa chỉ IP.

Q3. Tôi phải làm gì nếu không thể truy cập Internet?

A1. Kiểm tra trạng thái PIN

- Tham khảo Q1 để đăng nhập vào trang quản lý web trên điện thoại. Nếu trạng thái thẻ SIM hiện tại là **"PIN Locked"**, bạn cần mở khóa bằng mã **PIN** do nhà cung cấp dịch vụ di động cung cấp.

A2. Kiểm tra thẻ SIM

1. Xác minh rằng thẻ SIM của bạn là thẻ 5G/4G và đã được lắp đúng cách.
2. Xác minh rằng thẻ SIM của bạn đang ở khu vực dịch vụ của nhà cung cấp mạng và có đủ tín dụng.

A3. Xác minh các tham số của nhà cung cấp di động

1. Vào **Advanced** > **Network** > **Mobile WAN** > **Dail-up Settings**, sau đó xác minh rằng các tham số (ví dụ: APN, tên người dùng và mật khẩu) do nhà cung cấp dịch vụ di động cung cấp là chính xác.
2. Nếu không, nhập thông tin chính xác hoặc tạo hồ sơ mới, sau đó lưu các cài đặt.

A4. Kiểm tra cài đặt Roaming Dữ liệu

- Nếu thẻ SIM của bạn hoạt động trong khu vực dịch vụ chuyển vùng, tham khảo Q1 để đăng

nhập vào trang quản lý web trên điện thoại.

- Vào **Advanced** > **Network** > **Mobile WAN** và bật tùy chọn Roaming Dữ liệu.

A5. Kiểm tra Dữ liệu Di động

- Tham khảo Q1 để đăng nhập vào trang quản lý web trên điện thoại. Vào **Advanced** > **Network** > **Mobile WAN** để xác minh rằng Dữ liệu Di động đã bật. Nếu không, bật tùy chọn này.

A6. Kiểm tra Giới hạn Dữ liệu

- Tham khảo Q1 để đăng nhập vào trang quản lý web trên điện thoại. Vào **Advanced** > **Network** > **Data Settings** để kiểm tra xem mức sử dụng dữ liệu của bạn có vượt quá giới hạn Tổng/Tháng không.

Q4. Làm thế nào để khôi phục Mobile Wi-Fi về cài đặt mặc định?

- Khi Mobile Wi-Fi đang bật, gỡ nắp, sau đó sử dụng kim để nhấn và giữ nút Reset cho đến khi màn hình tối.
- Ngoài ra, vào **Menu** > **Settings** > **System Settings,** và nhấn **Reset**.

Lưu ý: Khôi phục cài đặt mặc định sẽ xóa tất cả các cài đặt trước đó và bạn sẽ phải cấu hình lại.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ thay thế, hướng dẫn sử dụng, v.v., vui lòng truy cập **https://www.tp-link.com/support** hoặc chỉ cần quét mã QR.

הערה: התמונות עשויות להיות שונות מהמוצר בפועל.

התקן את כרטיס ה-SIM והסוללה

הסר את הכיסוי והתקן את כרטיס ה-SIM והסוללה כפי שמוצג.

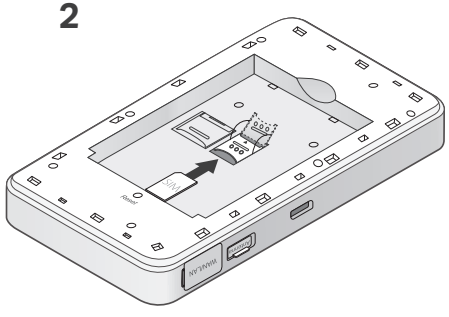

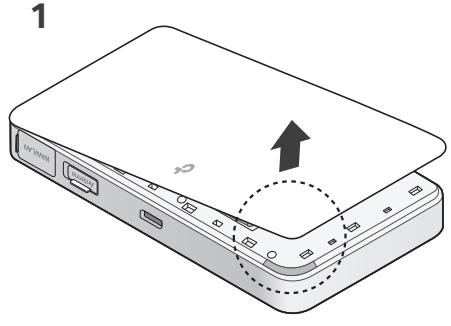

הערה:

- מיקום תווית ה-SSID עשוי להשתנות מדגם לדגם.
- נדרש כרטיס nano SIM להתאמה לחריץ.
- כרטיס SIM וכרטיס SD אינם כלולים.

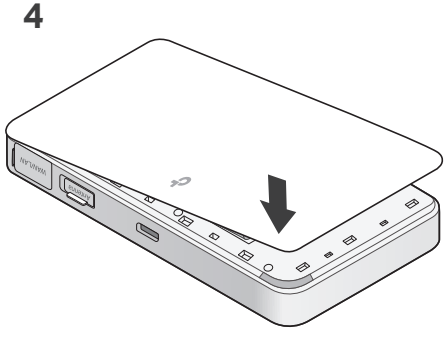

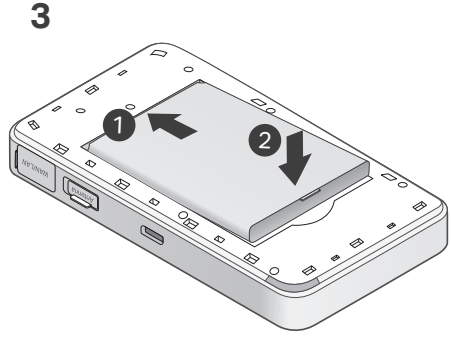

התחבר לאינטרנט

1. לחץ והחזק את כפתור ההפעלה כ-5 שניות להפעלה.
2. צפה במידע האלחוטי על מסך הנתב הנייד, השתמש ב-SSID ובסיסמה המוגדרים כברירת מחדל, או פשוט סרוק את קוד ה-QR שעל המסך להתחברות לרשת Wi-Fi

הערה: אנו ממליצים בחום לשנות את שם הרשת והסיסמה המוגדרים כברירת מחדל לאבטחת הרשת.

תהנו!

הערה:

• אם אינך יכול לגשת לאינטרנט, אנא עיין בשאלות נפוצות > שאלה 3.

• כברירת מחדל, מצב החיסכון באנרגיה מושבת, והנתב הנייד ינתק את החיבור האלחוטי אם לא מחוברים אליו מכשירים אלחוטיים למשך 10 דקות. לחץ על כפתור ההפעלה כדי לחדש את החיבור האלחוטי.

טעינת הנתב הנייד שלך

שיטה 1: באמצעות שקע חשמל (מומלץ)

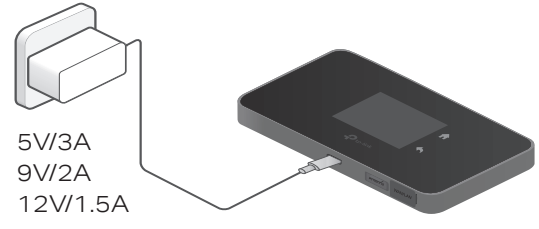

שיטה 2: באמצעות מחשב

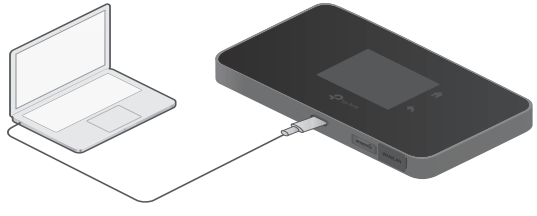

אפליקציית Tether

הורד את אפליקציית Tether (ל-iOS ולאנדרואיד) לניהול נוח של הנתב הנייד שלך.

1. חפש את אפליקציית Tether בחנות האפליקציות של Apple או ב-Google Play, או סרוק את קוד ה-QR.
2. חבר את המכשיר האלחוטי שלך לנתב הנייד.
3. הפעל את אפליקציית Tether וצור סיסמה כדי להיכנס.

שאלות נפוצות (FAQ)

שאלה 1: האם קיימת דרך נוספת לניהול הנתב הנייד פרט לאפליקציית Tether?

תשובה: ניתן לנהל את הנתב הנייד באמצעות דף הניהול האינטרנטי שלו.

1. חבר את המכשיר האלחוטי שלך לרשת האלחוטית של הנתב הנייד.
2. פתח את דפדפן האינטרנט והקלד בשורת הכתובת: http://tplinkmifi.net או http://192.168.1.1. צור סיסמה כדי להיכנס.

שאלה 2: מה עליי לעשות אם איני מצליח להיכנס לדף הניהול האינטרנטי?

- ודא שהמכשיר שלך מחובר לנתב הנייד.
- ודא שהזנת את http://tplinkmifi.net או http://192.168.1.1 בצורה נכונה.
- ודא שהמכשיר שלך מוגדר לקבל כתובת IP באופן אוטומטי.

שאלה 3. מה עלי לעשות אם איני יכול לגשת לאינטרנט?

תשובה 1. בדוק את סטטוס ה-PIN

- עיין בשאלה 1 כדי להיכנס לדף ניהול האינטרנט בטלפון שלך. אם מצב כרטיס ה-SIM הנוכחי הוא "PIN Locked", תצטרך לבטל את נעילתו באמצעות קוד ה-PIN שסופק על ידי הספק הסלולרי שלך.

תשובה 2. בדוק את כרטיס ה-SIM

1. ודא שכרטיס ה-SIM שלך הוא כרטיס 5G/4G ומוכנס כהלכה.
2. ודא שכרטיס ה-SIM שלך נמצא באזור השירות של ספק שירותי האינטרנט שלך ויש לו אשראי מספיק.

תשובה 3. ודא את הפרמטרים של ספק הסלולר

1. עבור אל Advanced > Network > Mobile WAN > Dial-up Settings, ולאחר מכן ודא שהפרמטרים (כלומר APN, שם משתמש וסיסמה) שסופקו על ידי על ידי הספק הסלולרי שלך נכונים.
2. אם לא, הזן את המידע הנכון או צור פרופיל חדש ולאחר מכן שמור את ההגדרות.

תשובה 4. בדוק את הגדרות נדידת הנתונים

1. אם כרטיס ה-SIM שלך מופעל באזור שירות נדידה, עיין בשאלה 1 כדי להיכנס לדף ניהול האינטרנט בטלפון שלך.

2. עבור אל: Advanced > Network > Mobile Wan והפעל את אפשרות נדידת הנתונים.

תשובה 5. בדוק נתונים ניידים

• עיין בשאלה 1 כדי להיכנס לדף הניהול האינטרנטי במכשיר שלך. עבור אל Advanced > Network > Mobile WAN ובדוק אם האפשרות Mobile Data מופעלת. אם לא, הפעל אפשרות זו.

תשובה 6. בדוק את מגבלת הנתונים

• עיין בשאלה 1 כדי להיכנס לדף הניהול האינטרנטי במכשיר שלך. עבור אל Advanced > Network > Data Settings כדי לבדוק אם צריכת הנתונים שלך חרגה מהמגבלה הכוללת/החודשית.

שאלה 4: כיצד לשחזר את הנתב הנייד להגדרות ברירת המחדל?

• כאשר הנתב פועל, הסר את המכסה ולחץ באמצעות סיכה על כפתור האיפוס עד שהמסך כבה.

• לחילופין, עבור אל Menu > Settings > System Settings, ואז לחץ על Reset.

הערה: איפוס הנתב ימחק את כל ההגדרות הקודמות ויש להגדיר אותו מחדש

הרחק את המכשיר ממים, אש, לחות או סביבות חמות.

לקבלת תמיכה טכנית, שירותי החלפה, מדריכי משתמש ומידע נוסף, בקרו ב-https://www.tp-link.com/support או סרקו את קוד ה-QR.

Bahasa Indonesia

Informasi Keselamatan

- Jauhkan perangkat dari air, api, kelembapan, atau lingkungan panas.
- Jangan mencoba membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi perangkat. Jika Anda memerlukan bantuan, silakan hubungi kami.
- Jangan gunakan perangkat di tempat yang tidak mengizinkan perangkat nirkabel.

PERHATIAN!
Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah

PERHATIAN!

- Hindari penggantian baterai dengan tipe yang salah karena dapat merusak perlindungan.
- Hindari membuang baterai ke dalam api atau oven panas, atau menghancurkan atau memotong baterai secara mekanis, yang dapat mengakibatkan ledakan.
- Jangan tinggalkan baterai di lingkungan sekitar bersuhu sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar; Jangan tinggalkan baterai di bawah tekanan udara yang sangat rendah yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.

日本語

安全にご使用いただくために

・製品を火気・水・湿気・高温から遠ざけてください。
・製品の分解・修理・改造等をしないでください。サービスが必要な場合は弊社までお問い合わせください。
・無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。

注意！
純正以外または指定外のバッテリーを使用した場合、爆発する恐れがあります。

注意！

・安全にご利用いただくために、対応していないバッテリーと交換することはおやめください。
・爆発の原因となる可能性がありますので、バッテリーを火の近くや高温の場所（電子レンジ・オーブン等）に放置したり、故意に衝撃を与えたり切断したりしないでください。
・爆発や可燃性液体・ガス漏れを引き起こす可能性がありますので、バッテリーを高温・空気圧の低い環境に放置しないでください。

한국어

안전상의 주의사항

- 장치를 침수, 화재, 습기 또는 뜨거운 환경에 가까이 두지 마십시오.
- 장치를 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 서비스가 필요한 경우 기술 지원팀에게 문의하십시오.
- 무선 장치가 허용되지 않는 곳에서는 장치를 사용하지 마십시오.

주의!

- 잘못된 유형의 배터리로 교체하면 폭발할 위험이 있습니다.

주의!

- 안전 장치를 무력화할 수 있는 잘못된 유형의 배터리 교체를 피하십시오.
- 배터리를 불이나 뜨거운 오븐에 폐기하거나, 배터리를 기계적으로 부수거나 절단하지 마십시오. 이로 인해 폭발이 발생할 수 있습니다.
- 폭발하거나 인화성 액체 또는 가스가 누출될 수 있으니 초고온 환경에 배터리를 방치하지 마십시오. 폭발하거나 인화성 액체 또는 가스가 누출될 수 있으니 초저기압 환경에 배터리를 방치하지 마십시오.

ไทย

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

- เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากน้ำ ไฟ ความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่ร้อน
- ไม่พยายามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงอุปกรณ์ หากคุณต้องการบริการโปรดติดต่อเรา
- ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้เครือข่ายไร้สาย

คำเตือน!
เสี่ยงต่อการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภท

คำเตือน!

- หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องมิฉะนั้นอาจทำให้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเสียหาย
- หลีกเลี่ยงการทิ้งแบตเตอรี่ลงในเปลวไฟหรือในเตาอบที่ร้อน หรือการบด การตัดแบตเตอรี่ด้วยเครื่องจักร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดได้
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป เพราะอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือของเหลวหรือก๊าซไวไฟรั่วไหล ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ภายใต้แรงดันอากาศต่ำเกินไป เพราะอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือของเหลวหรือก๊าซไวไฟรั่วไหล

Tiếng Việt

Thông Tin An Toàn

- Giữ thiết bị xa nước, lửa, độ ẩm hoặc môi trường nóng.
- Không cố gắng tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi thiết bị. Nếu cần dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
- Vui lòng không sử dụng thiết bị trong những nơi không cho phép sử dụng các thiết bị không dây.

CẢNH BÁO!

Rủi ro nổ nếu pin được thay thế bằng loại không đạt chuẩn

CẢNH BÁO!

- Tránh thay pin không đúng loại có thể làm mất tác dụng bảo vệ.
- Tránh việc vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin bằng máy, điều đó có thể dẫn đến vụ nổ.
- Không để pin ở môi trường có nhiệt độ cực cao, điều này có thể dẫn đến nguy cơ nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy; Không để pin trong môi trường có áp suất không khí cực thấp, điều này có thể dẫn đến nguy cơ nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

עברית

מידע בטיחותי

• הרחק את המכשיר ממים, אש, לחות או סביבות חמות.
• אל תנסה לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר. אם אתה צריך שירות ובדיקות מעבדה, אנא פנה אלינו.
• אין להשתמש במכשיר במקומות בהם אסור שימוש במכשירים אלחוטיים.

אזהרה!

• סכנת פיצוץ במקרה של החלפת סוללה לסוג שאינו תואם.
• הימנע מהחלפת סוללה בסוג שגוי שעלול לבטל את אמצעי ההגנה.
• הימנע מהשלכת סוללה לאש או לתנור חם, או ריסוק או חיתוך מכני של סוללה, שעלולים לגרום לפיצוץ.
• אל תשאיר סוללה בסביבה שיש בה טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזל דליק או גז;
אל תשאיר סוללה נתונה ללחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזל דליק או גז.