

01 / カメラの設定

1. アプリをダウンロード

App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードし、TP-Link IDでログインします。


※IDをお持ちでない場合は、「TP-Link IDを作成」をタップしIDを作成してください。



2. セットアップ

Tapoアプリを起動し、画面右上にある ⊕ ボタンをタップして設定するモデルを選択したら、アプリの表示に沿って設定を完了します。


※Tapoアプリがカメラを検出しない場合、設定完了までセキュリティ・VPN・広告ブロック等の通信制御アプリを無効化してください。

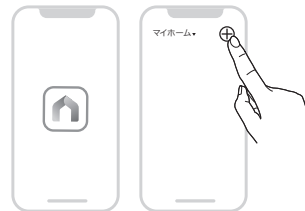

02 / 設置方法


1. 据え置き

カメラをテーブルや棚のような平らな場所に置きます。

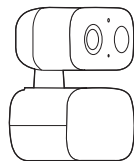

2. 壁面・天井・支柱への取り付け

台座は複数の取り付け方法に対応しています。取り付け方法に適した手順を参照してください。

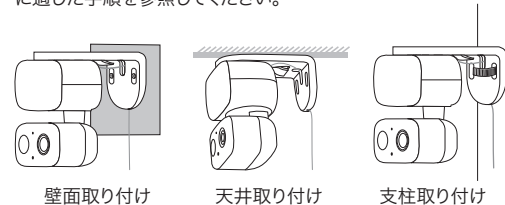


03 / カメラの取り付け

パターン1: 壁面取り付け


1. ネジ穴を開ける

取り付け用位置決めシールをカメラを取り付けたい場所に貼り付けます。シールに合わせてネジ穴を2つ開けます。




2. 電源ケーブルを通す

台座の曲がった部分の穴にカメラの電源ケーブルを通します。

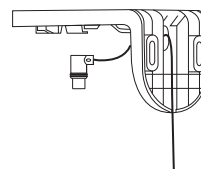


3. カメラの台座を設置

最初の手順で開けた穴にアンカーを差し込みアンカーの上にカメラの台座を合わせてからネジで固定します。Type-Cコネクタをカメラの電源ポートに差し込みます。

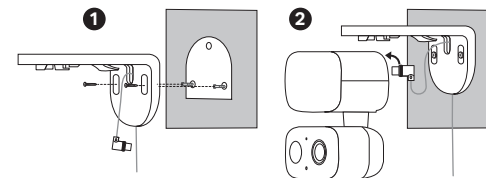

4. カメラを固定


カメラ底面の取り付け口を台座の突起に合わせ、カチッと音がするまで内側から外側にスライドさせて、台座に固定します。

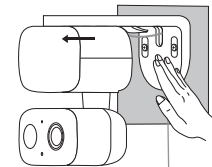

パターン2: 天井取り付け


1. ネジ穴を開ける

取り付け用位置決めシールをカメラを取り付けたい場所に貼り付けます。シールに合わせてネジ穴を3つ開けます。




2. 電源ケーブルを通す

台座の曲がった部分の穴にカメラの電源ケーブルを通します。

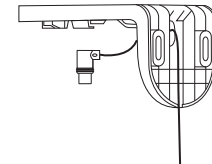

3. カメラの台座を設置

最初の手順で開けた穴にアンカーを差し込みアンカーの上にカメラの台座を合わせてからネジで固定します。Type-Cコネクタをカメラの電源ポートに差し込みます。

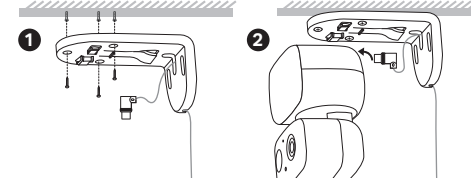

4. カメラを固定

カメラ底面の取り付け口を台座の突起に合わせ、カチッと音がするまで内側から外側にスライドさせて、台座に固定します。




03 / カメラの取り付け

パターン3: 支柱取り付け


1. 電源ケーブルを通す

台座の曲がった部分の穴にカメラの電源ケーブルを通します。

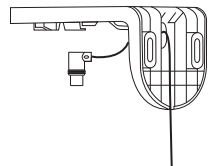


2. カメラの台座を設置

支柱取り付け用バンド(幅≤12mm)を使用してカメラの台座を支柱に固定します。

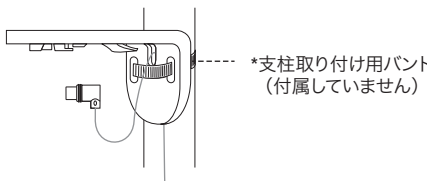


3. カメラを固定

Type-Cコネクタをカメラの電源ポートに差し込みます。カメラ底面の取り付け口を台座の突起に合わせ、カチッと音がするまで内側から外側にスライドさせて、台座に固定します。

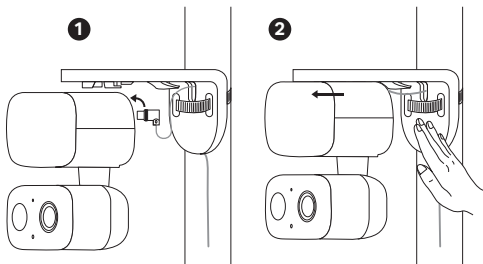

カメラの取り外し方

安全クリップを押しながらカメラ底面を台座の内側にスライドさせます。

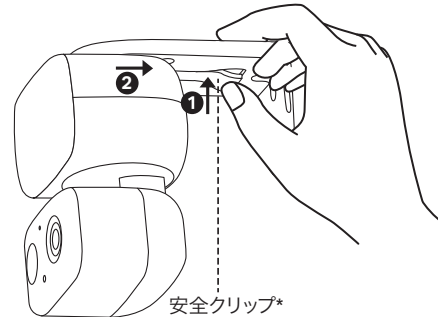

*安全クリップには悪天候下でカメラが落下するのを防ぐはたらきがあります。

📞 お困りですか？


カスタマーサポートやユーザーガイド等その他情報は下記URLにアクセスするか、QRコードをスキャンしてご確認ください。

<https://www.tapo.com/support/>




外観

正面

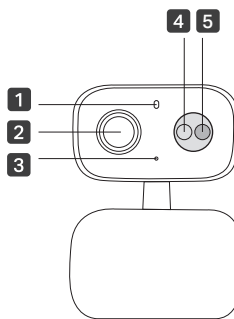

- 1 ステータスLED
- 2 レンズ
- 3 マイク
- 4 赤外線LED
- 5 白色LED

背面

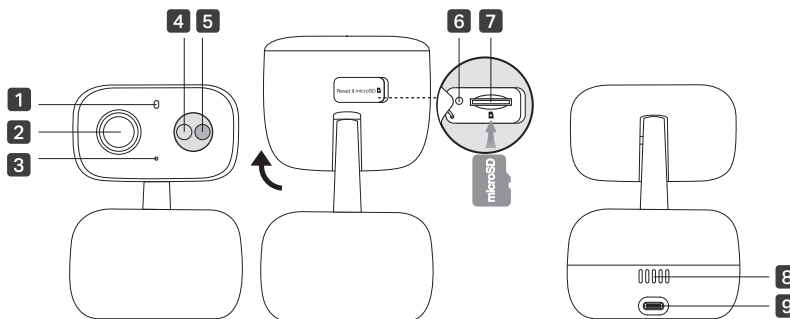

*本体上部を上向きにしてシリコンカバーを開けるとRESET(リセット)ボタンとmicroSDカードスロットがあります。

6 RESET(リセット)ボタン

- ピン等を使って**5秒間**長押し: Wi-Fi設定のみをリセット
- ピン等を使って**10秒間**長押し: カメラを工場出荷時の設定にリセット

7 microSDカードスロット

ローカルで録画する場合は、本体のカバーを開いてmicroSDカード*を挿入し、Tapoアプリで初期化してください。
*microSDカードは付属していません。

ステータスLEDの表示と内容

赤点灯	起動中
赤&緑で点滅	セットアップ準備完了
赤でゆっくり点滅	Wi-Fiに接続試行中
オレンジ点灯	Wi-Fiでネットワークに接続済み
緑点灯	クラウドに接続済み
赤で高速点滅	カメラの初期化中
緑で高速点滅	カメラのファームウェア更新中

安全にご使用いただくために

- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- 濡れた手では決して製品に触れないでください。
- 本製品を分解・修理・改造しないでください。
- 推奨の充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでください。
- ケースが破損している場合は使用しないでください。感電の危険性があります。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他の液体には絶対に浸さないでください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、プレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせのうえ、外部RF(無線周波数)エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- 電源アダプターは周囲温度が40°C以下の屋内で使用してください。
- 動作温度: -20°C~50°C(-4°F~122°F)
- 本製品を地上から2m以上の高さに設置しないでください。

本製品を使用する際は上記の注意をご覧ください必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。