

かんたん設定ガイド

屋内外対応 セキュリティWi-Fiカメラ

セットアップ動画

右側のQRコードをスキャンするか、下記URLからご確認ください。
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>




7100000219 REV1.0.0

*画像は実際の製品と異なる場合があります。

01 / カメラの設定

1. 電源アダプターをカメラのType-Cポートにしっかりと差し込んでから、プラグをコンセントに接続します。

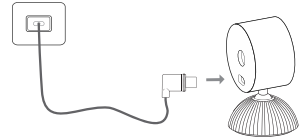

2. App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードし、TP-Link IDでログインします。


※ IDをお持ちでない場合は、「TP-Link IDを作成」をタップしIDを作成してください。



3. Tapoアプリを起動し、画面右上にある ⊕ ボタンをタップして設定するモデルを選択したら、アプリの表示に沿って設定を完了します。

02 / カメラの角度を調整

ブラケットを回して**緩め**、連結部の角度を調整したら、再度ブラケットを**締め**て固定します。

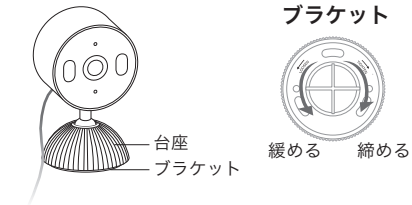


03 / カメラの取り付け

パターン1：天井取り付け


1. ネジ穴を開ける

取り付け用位置決めシールをカメラを取り付けたい場所に貼り付けます。シールに合わせてネジ穴を2つ開けます。




2. カメラのブラケットを外す

カメラのブラケットを緩め、台座から外します。

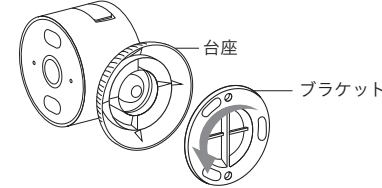


3. ブラケットを固定する

手順1で開けたネジ穴にアンカーを差し込み、アンカーの上にカメラのブラケットを合わせてからネジで固定します。

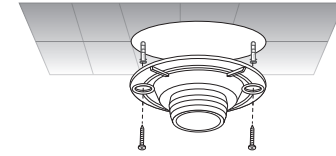

4. カメラを設置


カメラの台座をブラケットに取り付けます。台座を緩めてカメラの角度を調整したら再度台座を締めて固定します。

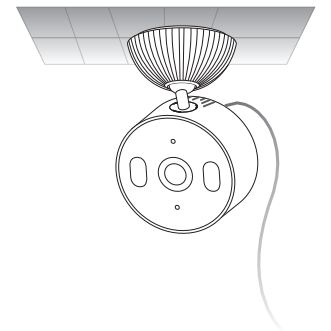

パターン2：壁面取り付け


1. カメラを取り外す

カメラを連結部からまっすぐ引き抜かないでください。斜めに傾けて持ち上げると取り外しやすくなります。

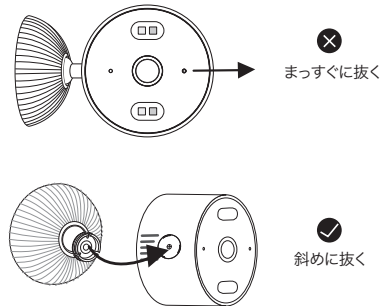


2. カメラ背面の取り付け口に設置

ブラケットを台座にしっかりと固定してください。カメラ背面の取り付け口に、カチッと音がするまで連結部を差し込みます。

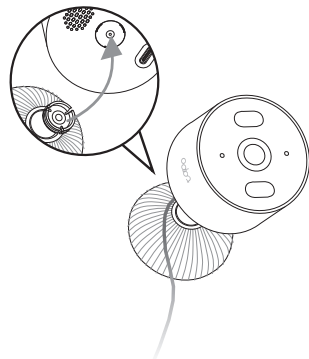


3. カメラの台座を外す

カメラのブラケットを緩め、台座から外します。

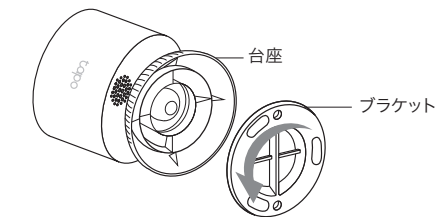


4. ネジ穴を開ける

取り付け用位置決めシールをカメラを取り付けたい場所に貼り付けます。シールに合わせてネジ穴を2つ開けます。




5. ブラケットを固定する

手順4で開けたネジ穴にアンカーを差し込み、アンカーの上にカメラのブラケットを合わせてからネジで固定します。

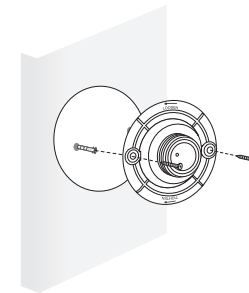

6. カメラを設置


カメラの台座をブラケットに取り付けます。台座を緩めてカメラの角度を調整したら再度台座を締めて固定します。

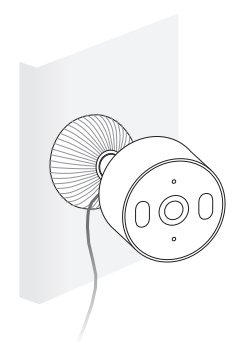

04 / ケーブルを固定する

付属のケーブルホルダーを使用すれば、壁面に沿って電源ケーブルを固定できます。

- 1) ケーブルを留めたい位置にドリルでネジ穴 [Φ = 6mm] を開けます。アンカーをネジ穴に打ち込み、アンカーの上にケーブルホルダーを合わせてネジで固定します。
- 2) 必要に応じてケーブルホルダーを追加し、上記と同様の手順で固定します。

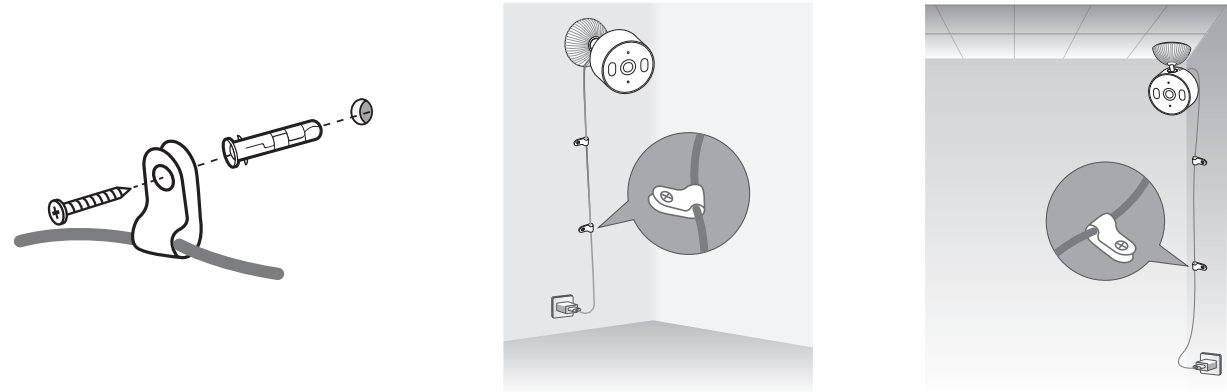

ステータスLEDの表示と内容

赤点灯	起動処理中
赤&緑で点滅	セットアップ準備完了
赤でゆっくり点滅	Wi-Fiに接続試行中
オレンジ点灯	Wi-Fiでネットワークに接続済み
緑点灯	クラウドに接続済み
赤で高速点滅	カメラの初期化中
緑で高速点滅	カメラのファームウェア更新中


安全にご使用いただくために

- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでください。
- 推奨の充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 本製品を分解・修理・改造しないでください。
- ケースが破損している場合は使用しないでください。感電の危険性があります。
- 濡れた手では決して製品に触れないでください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、ブレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造


- 元にお問い合わせのうえ、外部RF(無線周波数)エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- 電源アダプターは周囲温度が40℃以下の屋内で使用してください。
- 動作温度：-20℃～60℃ (-4°F～113°F)
- 本製品を地上から2m以上の高さに設置しないでください。

本製品を使用する際は上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、 使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。


外観

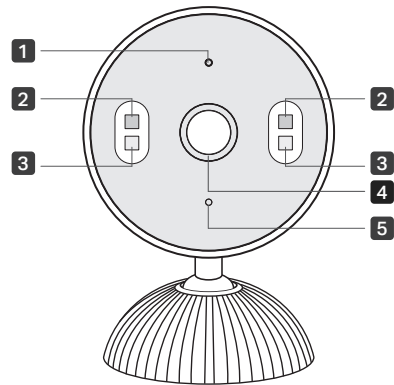

- 1 ステータスLED
- 2 白色LED
- 3 赤外線LED
- 4 レンズ
- 5 マイク

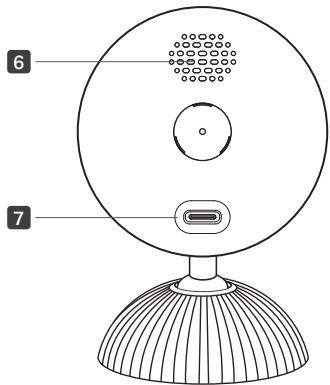

- 6 スピーカー
- 7 USB Type-C 電源ポート

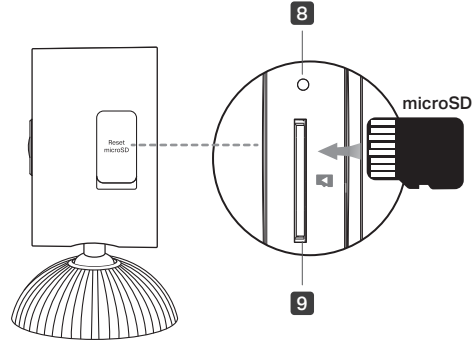

- 8 Reset (リセット) ボタン
 - ピン等を使って5秒間長押し: Wi-Fi設定のみをリセット
 - ピン等を使って10秒間長押し: カメラを工場出荷時の設定にリセット
- 9 microSDカードスロット
 - ローカルで録画する場合は、本体のカバーを開いてmicroSDカード(別売り)を挿入し、Tapoアプリで初期化してください。

?

お困りですか？

カスタマーサポートやユーザーガイド等その他の情報は下記URLにアクセスするか、QRコードをスキャンしてご確認ください。

<https://www.tapo.com/support/>

