


かんたん設定ガイド

パンチルト スマートAI Wi-Fiカメラ

カメラの設定

- 1.電源アダプターをカメラのType-Cポートにしっかりと差し込んでから、プラグをコンセントに接続します。

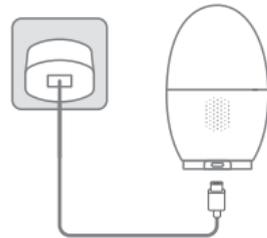

- 2.App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードし、TP-Link IDでログインします。

※ IDをお持ちでない場合は、「TP-Link IDを作成」をタップしIDを作成してください。



- 3.Tapoアプリを起動し、画面右上にある ⊕ ボタンをタップして設定するモデルを選択したら、アプリの表示に沿って設定を完了します。


※ Tapoアプリがカメラを検出しない場合、設定完了までセキュリティ・VPN・広告ブロック等の通信制御アプリを無効化してください。

カメラの設置方法

パターン1. 壁面に取り付け


1. 下穴を開ける

設置したい壁面に付属の位置決めシールを貼り、目印に合わせてドリルで下穴を2か所開けます。

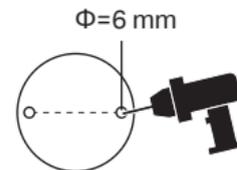


2. ブラケットを取り付ける

アンカーを下穴に打ち込み、アンカーの上にブラケットを合わせてネジで固定します。

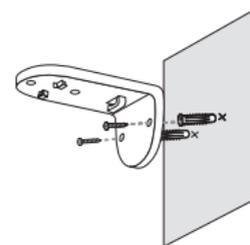

3. カメラを設置する


カメラ底面の取り付け口をブラケットの突起に合わせ、内側にスライドしてカチッと音がするまで差し込みます。電源ケーブルをブラケットのバックルに通します。

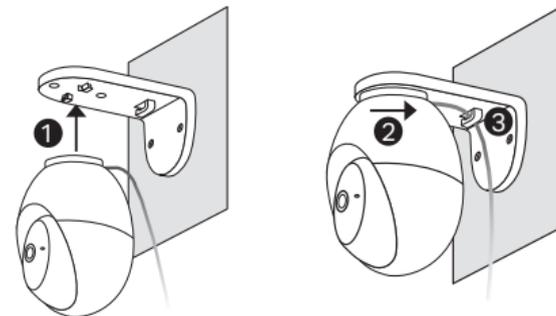

パターン2. 天井に取り付け


1. 下穴を開ける

設置したい場所に付属の位置決めシールを貼り、目印に合わせてドリルで下穴を2か所開けます。

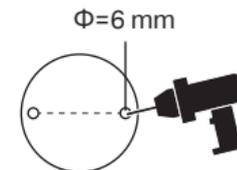


2. ブラケットを取り付ける

アンカーを下穴に打ち込み、アンカーの上にブラケットを合わせてネジで固定します。

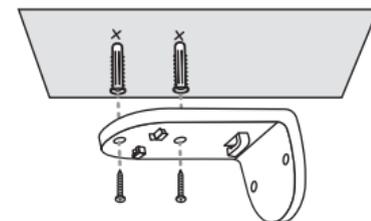


3. カメラを設置する

カメラ底面の取り付け口をブラケットの突起に合わせ、内側にスライドしてカチッと音がするまで差し込みます。電源ケーブルをブラケットのバックルに通します。

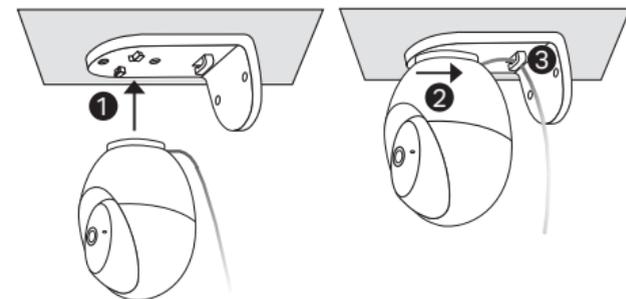


カメラの取り外し方

カメラを押さえながら外側にまっすぐ引き抜くと、カメラを取り外すことができます。

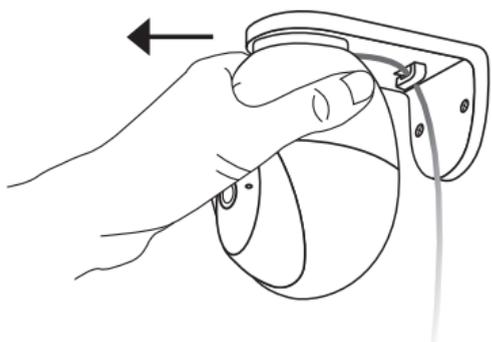

外観

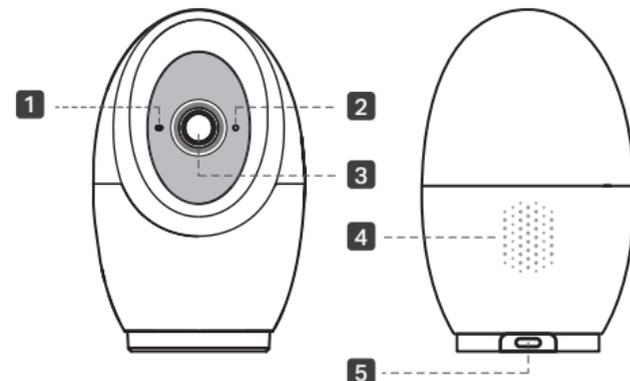

1 ステータスLED


2 マイク

3 レンズ

4 スピーカー

5 USB Type-Cポート

カメラのレンズを上に向けると、Reset(リセット)ボタンとmicroSDカードスロットを確認できます。

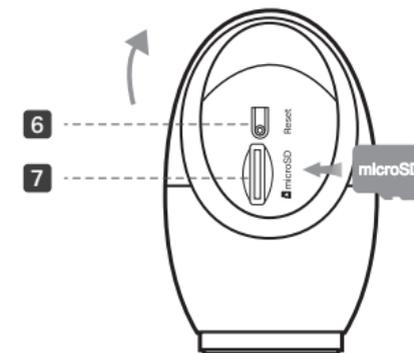

6 Reset (リセット) ボタン

• 5秒間長押し: Wi-Fi設定のみをリセット (ステータスLEDが赤で高速点滅します)

• 10秒間長押し: カメラを工場出荷時の設定にリセット (ステータスLEDが赤で高速点滅し、音が鳴ります)

7 microSDカードスロット

ローカルで録画する場合は、microSDカード(別売り)を挿入し、Tapoアプリで初期化してください。

ステータスLEDの表示と内容

| | |
|----------|-------------------|
| 赤点灯 | 起動中 |
| 赤&緑で点滅 | セットアップ準備完了 |
| 赤でゆっくり点滅 | Wi-Fiに接続試行中 |
| オレンジ点灯 | Wi-Fiでネットワークに接続済み |
| 緑点灯 | クラウドに接続済み |
| 赤で高速点滅 | カメラの初期化中 |
| 緑で高速点滅 | カメラのファームウェア更新中 |



カスタマーサポートやユーザーガイド等その他情報は<https://www.tapo.com/support/>にアクセスするか、QRコードをスキャンしてください。



安全にご使用いただくために

- 製品を火気・水・湿気・高温から遠ざけてください。
- 損傷した電源アダプターまたはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでください。
- 推奨する電源アダプター以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- 電源アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 製品の分解・修理・改造等をしないでください。
- ケースが破損している場合は使用しないでください。感電の危険性があります。
- 濡れた手では決して製品に触れないでください。
- 雨の掛かる場所や湿気のある場所には置かないでください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、プレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせのうえ、外部RF(無線周波数)エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品を浴槽・洗面台・シンク・洗濯機・湿気の多い地下室・プール等、水気のある場所の近くで使用しないでください。
- 本製品を過度な煙・ホコリ・高温・振動のある場所に保管しないでください。
- 直射日光が当たる場所では使用しないでください。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- 動作温度: 0°C~40°C (32°F~104°F)

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。