

Quick Start Guide

Smart Sensor Starter Kit

Setup Video

• Hub

Scan QR code or visit
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#smart-hub>



• Sensor

Scan QR code or visit
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#smart-sensors>




©2025 TP-Link 7106511927 REV1.0.0

Images may differ from actual products.

01/ Power Up Your Device


1. Plug in your hub and wait until the LED blinks orange and blue.

Note: If the LED is not blinking orange and blue, press and hold the SYNC button for 5 seconds to reset the hub.

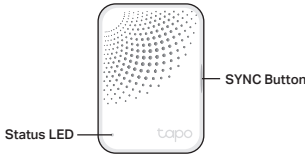

2. Remove the battery insulation tab to power up your sensor. The LED should begin to blink.

Note: If the LED is not blinking, refer to the reverse side for reset instructions.

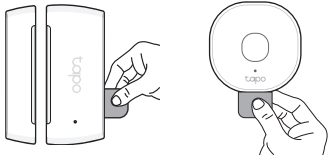

02/ Set Up Your Device

1. Get the **Tapo** app from the App Store or Google Play, and log in.



2. Tap the **+** button in the app and select **Hubs**. Follow the in-app instructions to set up and connect your Tapo **sensors** or more to the hub.


Note: You can also tap the **+** button. Select **Sensors** and then your model, and choose the added hub for your sensors.

03/ Mount Your Sensor


*The installation height should not be higher than 6.56 ft (2 m).

For Contact Sensor

1. Stick the included adhesives on the sensor and magnet.

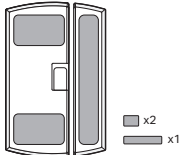

2. Choose where you'd like to install the sensor (but don't attach it yet). Place the magnet near the edge of the door or window that moves.

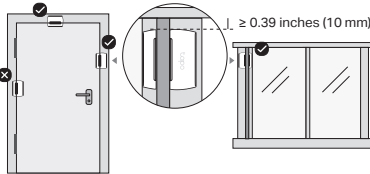


Note:

· Leave at least 0.39 inches (10 mm) of space so you can open the battery compartment.


3. Align the magnet and sensor with no more than 0.59 inches (15 mm) between them when the door or window is closed.

Peel the backing from the adhesive and press the sensor and magnet into place.

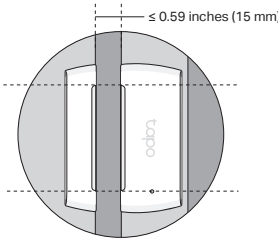


For Motion Sensor


Option 1:
Magnetically attach to metallic objects

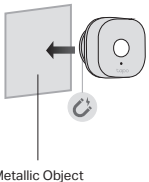

Option 2:
Stick to a clean wall with included adhesive

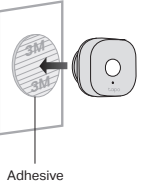


Option 3:
Place it on a shelf or table

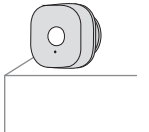


? How to replace the battery

For Contact Sensor (Battery type: CR2032)

1. Remove the cover of your sensor.


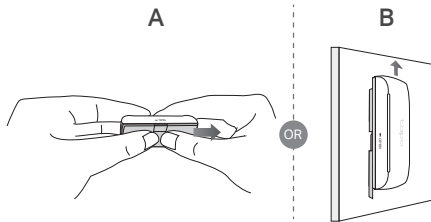


2. Use a screwdriver to open the battery cover.


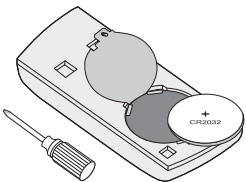


For Motion Sensor (Battery type: CR2450)

Option 1: With a Shim

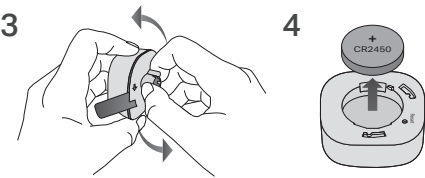


Option 2: By Hand

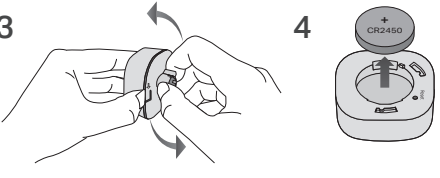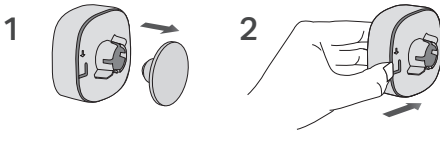


? How to reset your sensor

After removing the cover, use a pin to press and hold the Reset button for 5 seconds until the front LED starts blinking.

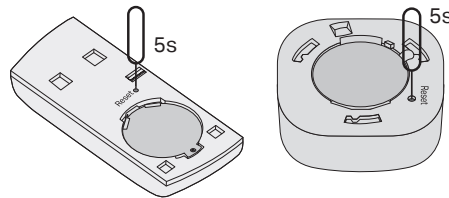

Support

For technical support, warranty and more, please visit <https://www.tapo.com/support/>



CAUTION!
Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

CAUTION!
Avoid replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
Avoid disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
Do not leave a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; Do not leave a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

CAUTION: Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard
This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children.
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
b) Even used batteries may cause severe injury or death.
c) Call a local poison control center for treatment information.
d) Tapo T110 includes button/coin cell batteries of type CR2032; Tapo T100 includes button/coin cell batteries of type CR2450.
e) The nominal voltage of the button/coin cell batteries is +3V.
f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C/140°F or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -). Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Safety Information

- Do not install in a socket facing downward.
- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Guide de démarrage rapide

Kit de démarrage avec capteur intelligent

Vidéo de configuration

• **Hub**

Scannez le code QR ou visitez <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#smart-hub>

• **Capteur**


Scannez le code QR ou visitez <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#smart-sensors>

Les images peuvent différer des produits réels.

01/ Allumez votre appareil


1. Branchez votre concentrateur et attendez que le voyant clignote en orange et bleu.

Note: Si la LED ne clignote pas en orange et bleu, appuyez et maintenez le bouton SYNC pendant 5 secondes pour réinitialiser le hub.

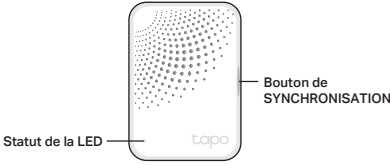

2. Retirez l'onglet d'isolation de la batterie pour alimenter votre capteur. Le voyant LED devrait commencer à clignoter.

Note: Si la LED ne clignote pas, référez-vous au verso pour les instructions de réinitialisation.

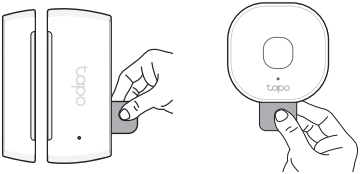

02/ Configurez votre appareil

1. Téléchargez l'application Tapo depuis l'App Store ou Google Play, et connectez-vous.



2. Appuyez sur le bouton + dans l'application et sélectionnez **Hubs**. Suivez les instructions dans l'application pour configurer et connecter vos **capteurs** Tapo ou d'autres au hub.


Note: Vous pouvez également appuyer sur le bouton +, sélectionner Capteurs, puis votre modèle, et choisir le hub ajouté pour vos capteurs.

03/ Montez votre capteur


*L'altitude d'installation ne doit pas dépasser 6,56 pi (2 m).

Pour capteur de contact

1. Collez les adhésifs inclus sur le capteur et l'aimant.

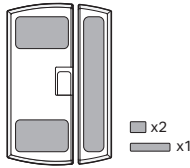


2. Choisissez l'endroit où vous souhaitez installer le capteur (mais ne l'attachez pas encore). Placez l'aimant près du bord de la porte ou de la fenêtre qui bouge.

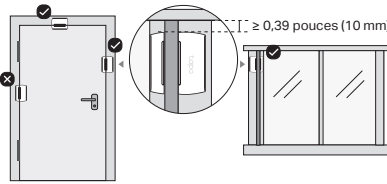


Note: Laissez au moins 0,39 pouce (10 mm) d'espace afin de pouvoir ouvrir le compartiment de la batterie.

3. Alignez l'aimant et le capteur en veillant à ce qu'il n'y ait pas plus de 15 mm (0,59 po) entre eux lorsque la porte ou la fenêtre est fermée. Retirez le papier protecteur de l'adhésif et appuyez le capteur et l'aimant en place.

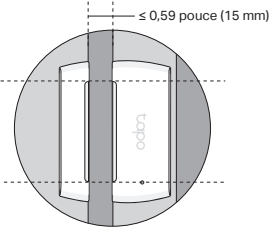


Pour Capteur de mouvement


Option 1: Attacher magnétiquement aux objets métalliques

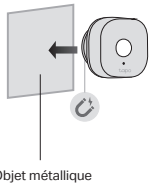

Option 2: Fixez sur un mur propre avec l'adhésif inclus

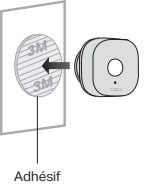

Option 3: Placez-le sur une étagère ou une table

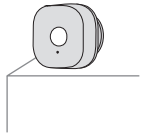


Comment remplacer la batterie


Pour le capteur de contact (Type de pile: CR2032)

Pour Capteur de mouvement (Type de pile: CR2450)


1. Retirez le couvercle de votre capteur.

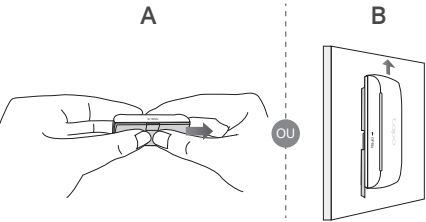


2. Utilisez un tournevis pour ouvrir le couvercle de la batterie.

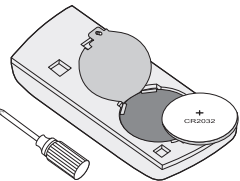

Option 1: avec une cale

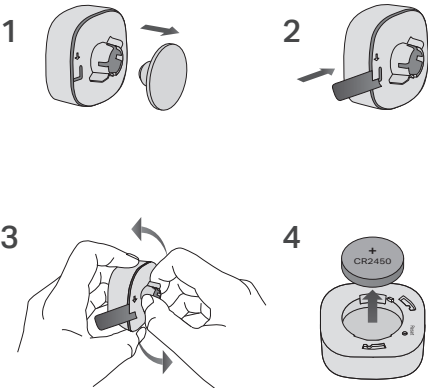


Option 2: À la main

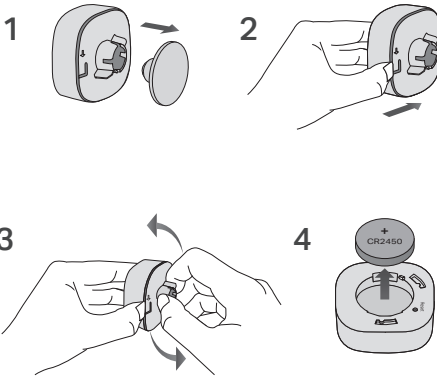

Comment réinitialiser votre capteur

Après avoir retiré le couvercle, utilisez une épingle pour appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant avant commence à clignoter.

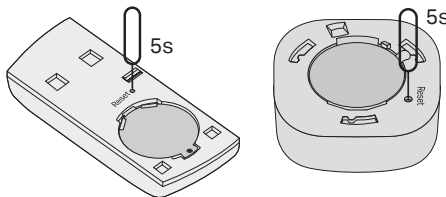

Support

Pour le support technique, la garantie et plus encore, veuillez visiter <https://www.tapo.com/support/>

Explication du symbole sur le produit	
	Avertissement ! Ce produit contient une pile bouton ou pile de type pile. Évitez tout risque d'ingestion. La mort ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.

Attention!
Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

Attention!
Évitez de remplacer une batterie par un modèle incorrect qui pourrait neutraliser un dispositif de sécurité. Évitez de jeter une batterie dans un feu ou un four chaud, ou de la broyer ou la couper mécaniquement, ce qui pourrait entraîner une explosion. Ne laissez pas une batterie dans un environnement extrêmement chaud pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables. Ne laissez pas une batterie exposée à une pression atmosphérique extrêmement basse, ce qui pourrait entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

AVERTISSEMENT: Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique.
Ce produit contient une pile de type pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le à l'écart des enfants. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

a) Enlevez et recyclez immédiatement ou disposez des piles usagées selon les règlements locaux et gardez-les hors de la portée des enfants. Ne jetez PAS les piles dans les déchets ménagers ni ne les incinérerez.

b) Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.

c) Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur les traitements.

d) Le Tapo T110 comprend des piles boutons/monnaie de type CR2032; Le Tapo T100 comprend des piles boutons/monnaie de type CR2450.

e) La tension nominale des piles boutons/monnaie est de +3V.

f) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargeables.

g) Ne forcez pas la décharge, le rechargement, le démontage, ne chauffez pas au-delà de 60°C/140°F ni n'incinérerez pas. Cela peut entraîner des blessures dues à l'événement, à des fuites ou à des explosions causant des brûlures chimiques. Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -). Ne mélangez pas des piles usées et neuves, ni des piles de marques ou de types différents, telles que des piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables. Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles des appareils qui ne sont pas utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.

Assurez-vous toujours que le compartiment de la pile est complètement sécurisé. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.

Informations de sécurité

- Ne pas installer dans une prise orientée vers le bas.
- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou d'environnements chauds.
- Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin de service, veuillez nous contacter.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- La prise de courant doit être installée près de l'équipement et être facilement accessible.