

# かんたん設定ガイド

## バッテリー式屋外セキュリティカメラ

\*画像は実際の製品と異なる場合があります。

7106511989 REV 1.0.0 ©2025 TP-Link

## ステータスLEDの表示と内容

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| オレンジで高速点滅（3秒間） | USB充電器に接続済み       |
| 赤点灯            | 起動中               |
| 赤&緑で点滅         | セットアップ準備完了        |
| 赤でゆっくり点滅       | Wi-Fiに接続試行中       |
| オレンジ点灯         | Wi-Fiでネットワークに接続済み |
| 緑点灯            | クラウドに接続済み         |
| 赤で高速点滅         | カメラの初期化中          |
| 緑で高速点滅         | カメラのファームウェア更新中    |

### 1 バッテリーの充電

同梱のバッテリーは十分に充電されていないため充電してからご使用ください。  
フル充電には**5時間半**ほどかかります。



注:


- ご使用前にカメラの保護フィルムを剥がしてください。
- 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。バッテリー性能に支障をきたす恐れがあります。
- USB充電器を接続すると、LEDが3秒間オレンジ色で高速点滅します。もし点滅しない場合は、充電器が本体にしっかりと挿し込まれているか確認してください。
- 警告: 充電ポートのシリコン部分（ポートカバー）を無理に引きはがさないでください。防水性能が損なわれる恐れがあります。
- 充電後は必ずシリコン部分（ポートカバー）を閉じてください。
- カメラは落下すると電源が入らなくなる場合があります。USB充電器を接続してから再度電源を入れてください。
- 設定完了後、Tapoアプリでバッテリーステータスを確認してください。

### 2 カメラの設定


- App StoreまたはGoogle Playから**Tapoアプリ**をダウンロードし、TP-Link IDでログインします。※IDをお持ちでない場合は、「サインアップ」をタップしIDを作成してください。



- カメラの **電源ボタン** を3秒間長押しして電源を入れます。

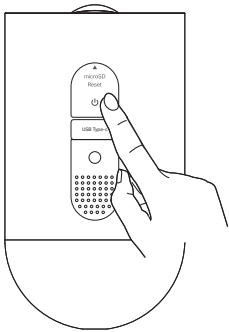


- Tapoアプリを起動し、画面右上にある **設定ボタン** をタップして設定するモデルを選択したら、アプリの表示に沿って設定を完了します。

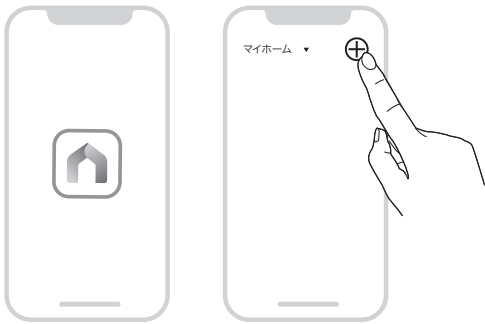


### 3 取り付け時の注意事項（カメラ）


- 動体検知の妨げとなるため、カメラをガラス越しに設置しないでください。
- アラートの誤作動を防ぐため、下記を参考にしながら適切な位置に取り付けてください。
  - 風で揺れる木にカメラを向けないでください。
  - 車両や通行人にカメラを向けないでください。
  - 街灯や太陽にカメラを向けないでください。
- カメラを上下逆さまにして設置しないでください。
- モーションセンサーを水平に保ってください。

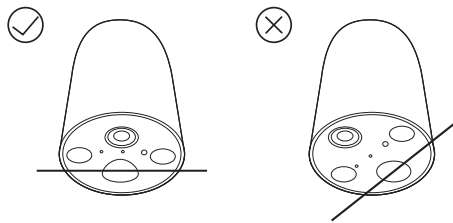

- カメラを水平から**20°程度下**に向いた角度で設置してください。

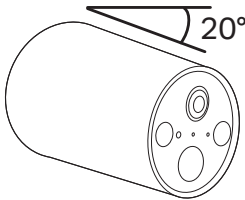


- カメラを検知対象の側面側に設置して対象がレンズの前を横切るようにすると、より適切な動体検知やAI検知が行えます。

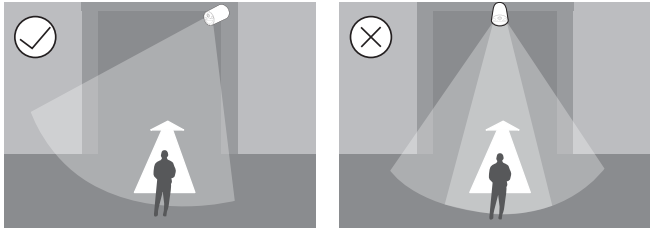

\*対象の進行方向と向かい合わせに設置しないでください。

- 適切な検知性能を引き出すため、カメラは**2～3m**の高さに設置することをおすすめします。

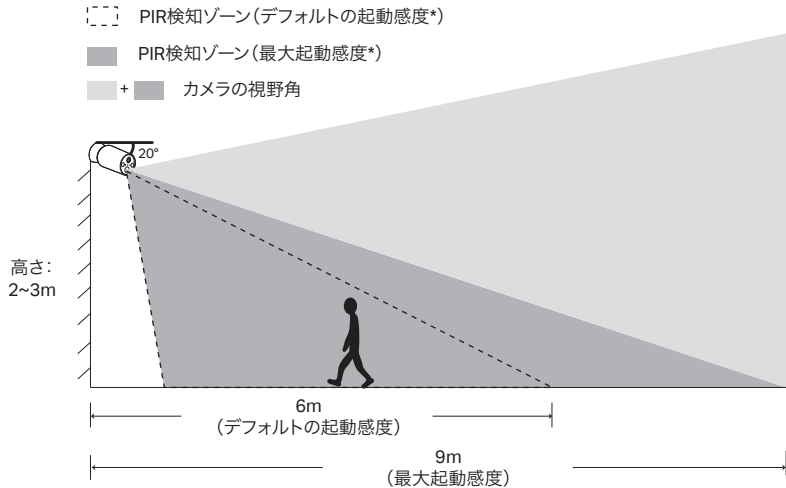


\*Tapoアプリを起動し、デバイス設定 > 検知 > 起動感度と進むと、起動感度を調整できます。  
上図の視野角およびPIR検知ゾーンは、カメラを地上から2.2mの高さに設置した場合のものです。

## 4 カメラの設置方法

### 方法1: スチール面に取り付け


カメラの背面にはマグネットがついており、台座と組み合わせてスチール製の平面にくっつけることが可能です。

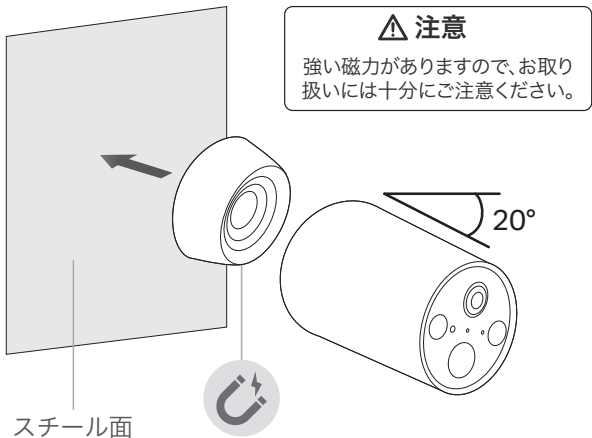

### 方法2: 壁に取り付け (スチールプレート使用)

#### 1. 下穴を開ける


設置したい壁面に付属のスチールプレート用位置決めシールを貼り、目印に合わせてドリルで下穴を3か所開けます。

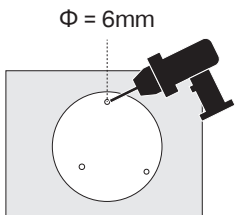

#### 2. カメラを設置


アンカーを下穴に打ち込み、アンカーの上にスチールプレートを合わせてネジで固定します。カメラの台座をスチールプレートにくっつけたらカメラを取り付けます。

注: スチールプレートのネジ受け側がカメラの台座に面しているか確認してください。

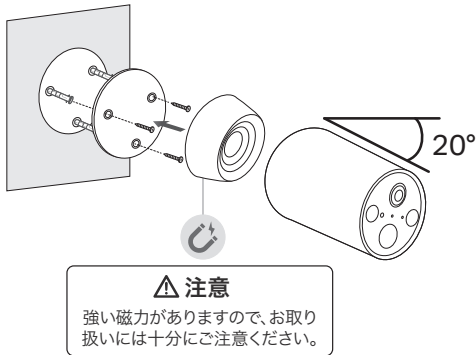

### 方法3: 壁に取り付け (取り付け用ブラケット使用)

壁面取り付け用ブラケット (別売り) を使用して壁に取り付けることも可能です。

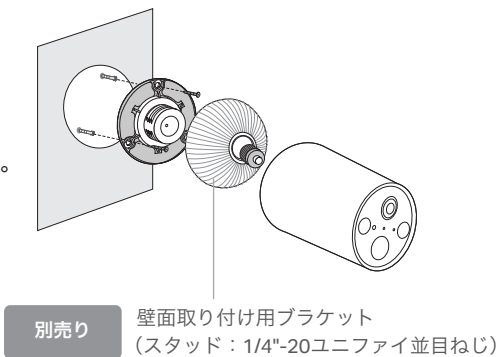

## 安全にご使用いただくために

- カメラをマグネットで設置する場合は、地上から2m以上の高さに設置しないでください。
- 本製品はIEC 62368-1規格に規定されたクラス2電源 (PS2) または制限電源 (LSP) に準拠したデバイスからのみ給電可能です。
- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでください。
- 推奨充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 製品の分解・修理・改造等をしないでください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入さないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、ブレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせのうえ、外部RF (無線周波数) エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- カメラの動作温度: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
- 電源アダプターは周囲温度が40°C以下の屋内で使用してください。


## ? Tapoソーラーパネルをお持ちの場合

Tapoソーラーパネルで給電すれば、カメラを継続的に稼働させることができます。

注: 他社製のソーラーパネルを使用して充電する場合、防水性能が低下する可能性がありますのでご注意ください。


#### 1. 防水アタッチメントを取り付ける

付属の防水アタッチメントをカメラの充電ポートにしっかりと差し込みます。

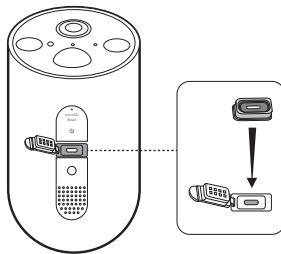


#### 2. カメラと接続する

ソーラーパネルのコネクターをカメラの充電ポートに接続します。

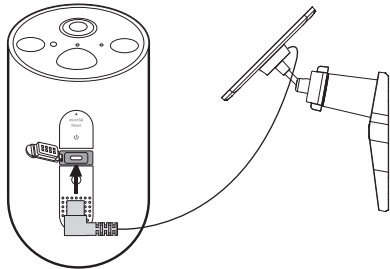


## 外観

### 正面

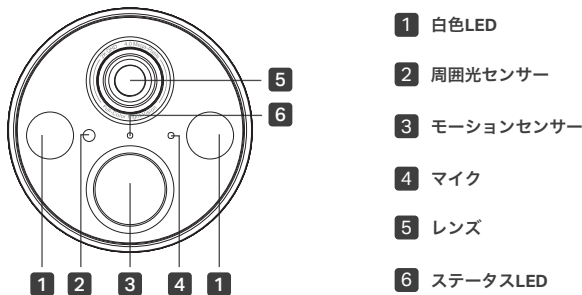

### 側面

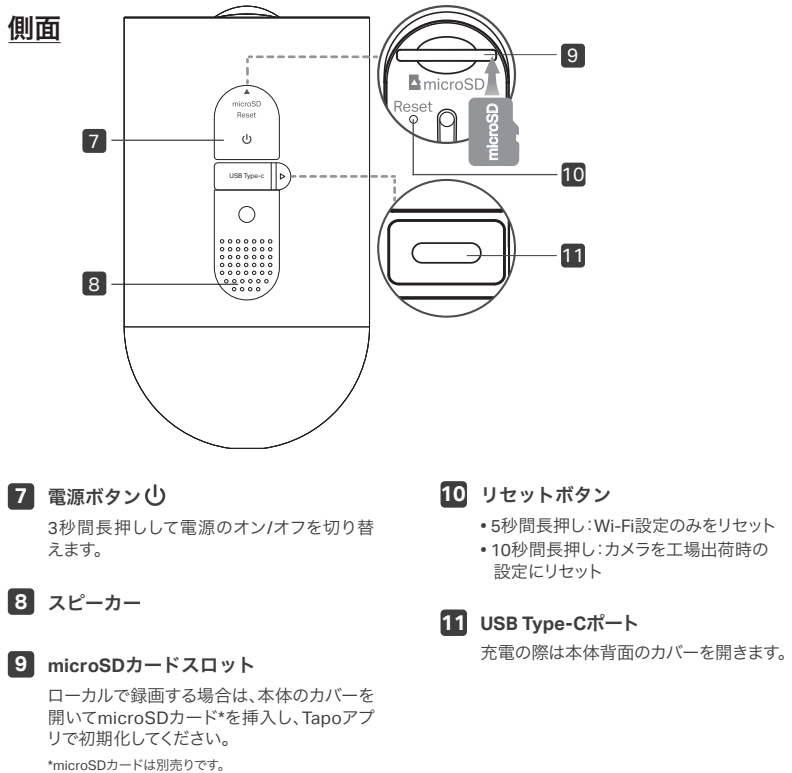

**7 電源ボタン**  
3秒間長押しして電源のオン/オフを切り替えます。

**8 スピーカー**

**9 microSDカードスロット**  
ローカルで録画する場合は、本体のカバーを開いてmicroSDカード\*を挿入し、Tapoアプリで初期化してください。  
\*microSDカードは別売りです。

**10 リセットボタン**  
• 5秒間長押し: Wi-Fi設定のみをリセット  
• 10秒間長押し: カメラを工場出荷時の設定にリセット

**11 USB Type-Cポート**  
充電の際は本体背面のカバーを開きます。

## 📞 お困りですか？

カスタマーサポートやユーザーガイド等其他情報は  
<https://www.tapo.com/support/>にアクセスするか、  
QRコードをスキャンしてください。

