

かんたん設定ガイド

スマートホームベース

▶ **セットアップ動画**
右側のQRコードをスキャンするか、下記URLからご確認ください。
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#smart-hub>



7100001437 REV1.0.0


*画像は実際の製品と異なる場合があります。

01/ ハードディスクを取り付けてローカルストレージを拡張


HDD/SSDディスク（2.5インチ）を取り付けると、ローカルストレージを拡張できます。

- ⚠ 1. ハードディスクの初期化が必要なため、取り付け前にハードディスクのデータをバックアップしてください。
2. ハードディスクを取り付ける/取り外す際は、本製品の電源をオフにしてください。


① マークを押し下げてカバーを取り外します。

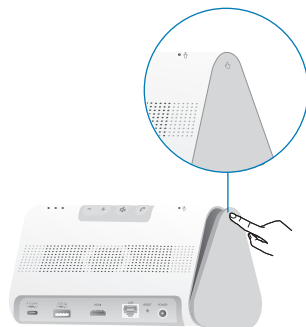


② ネジを緩めてハードディスクブラケットを引き出します。

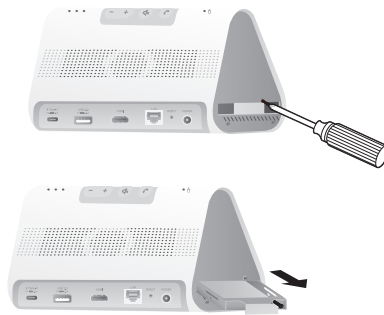

③ ハードディスクを、表面が上、裏面が下になるようにブラケットにセットし、ネジで固定します。

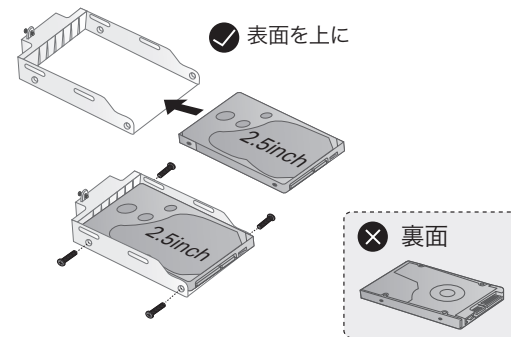

④ ブラケットを本製品に戻してからネジで固定し、カバーを元に戻します。

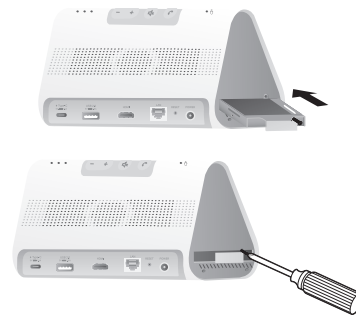


注：Tapoアプリでハードディスクを初期化してください。

02/ ハードウェア接続

パターン1:有線LAN接続

付属のLANケーブルで本製品とルーターまたはスイッチングハブを接続し、電源アダプターをコンセントと本製品に接続します。

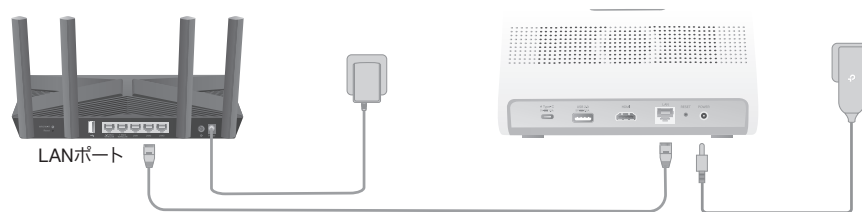

パターン2:Wi-Fi接続

ホームベースを電源コンセントに接続し、本ガイドの「セットアップ」を参照のうえホームベースを5GHz Wi-Fiネットワークに接続します。


03/ セットアップ

1. App StoreまたはGoogle Playから**Tapo**アプリをダウンロードし、TP-Link IDでログインします。
※IDをお持ちでない場合、「TP-Link IDを作成」をタップしIDを作成してください。




2. Tapoアプリを起動し、画面右上にある ⊕ ボタンをタップして**ハブ/ホームベース**、設定するモデルを選択したら、アプリの表示に沿って設定を完了します。

※Tapoアプリがホームベースを検出しない場合、設定完了までセキュリティ・VPN・広告ブロック等の通信制御アプリを無効化してください。

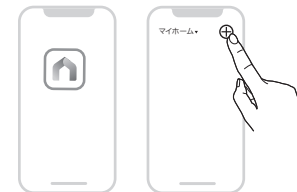

スマートホームを構築

ホームベースにスマートデバイス（センサー・ボタン・スイッチ・カメラ・ドアホン等）を追加して、より快適でスマートな生活を実現しましょう。

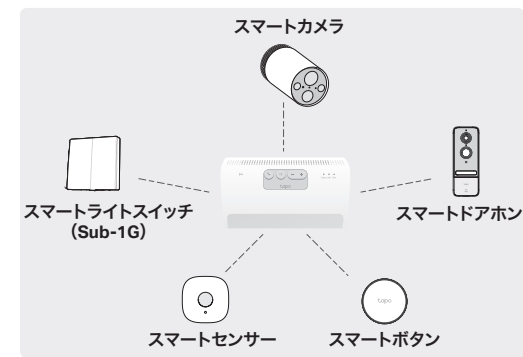

対応製品はこちら：
<https://www.tp-link.com/tapo-h500/product-list/>

?


お困りですか？

カスタマーサポートやユーザーガイド等その他情報は下記URLにアクセスするか、QRコードをスキャンしてご確認ください。

<https://www.tapo.com/support/>



各部の名称とはたらき

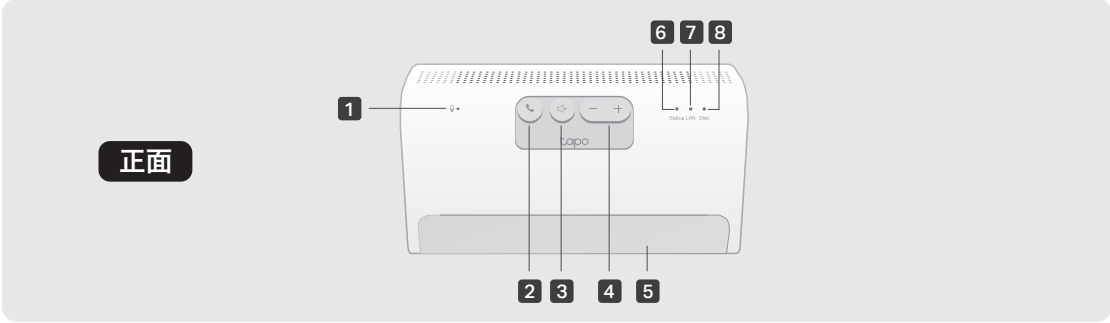

- 1** マイク

2 応答/SYNCボタン

1回押す: ビデオ通話に応答します。


3秒間長押し: ペアリングモードが起動します。
- 3** 終了/ミュートボタン

ビデオ通話を終了/アラートをオフにします。
- 4** 音量ボタン

音量の上げ下げを行います。
- 2** + **4**

HDMI出力を使用している場合、前または次のチャンネルに切り替えます。
- 5** タブレットスタンド

タブレットを立てかけることができます。
- 6** ステータスLED
- 7** LAN LED
- 8** HDD LED

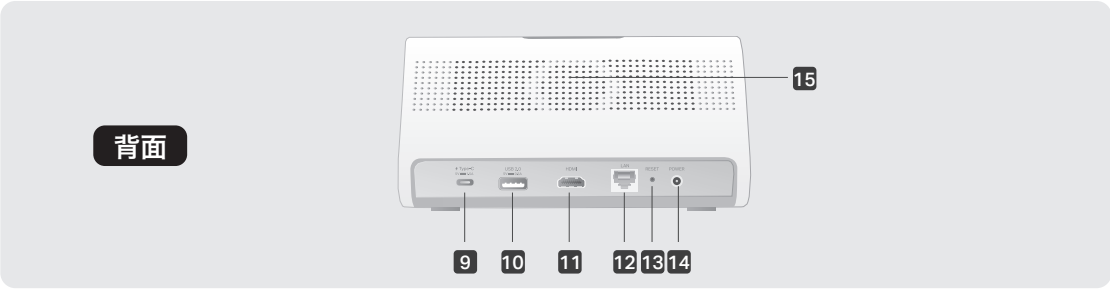

- 9** USB Type-Cポート

デバイス(バッテリー駆動式カメラ等)充電用の5V/1.5A対応USB Type-Cポートです。※データを転送することはできません。
- 10** USB 2.0ポート

データを他のデバイスにエクスポートするための5V/0.5A対応USBポートです。
- 11** HDMIポート

高解像度の音声・映像出力用ポートです。テレビやモニターに接続することでスクリーンミラーリングが可能です。
- 12** LANポート

LANケーブルを使用してルーターやスイッチングハブに接続します。
- 13** RESET(リセット)ボタン

10秒間長押し: 工場出荷時の設定にリセットします。
- 14** 電源ポート
- 15** スピーカー

ステータスLEDの表示と内容

赤点灯	起動中
赤でゆっくり点滅	セットアップ準備完了
赤&緑で点滅	Wi-Fiに接続試行中
緑でゆっくり点滅	Wi-Fiでネットワークに接続済み 有線でルーターに接続済み
緑点灯	クラウドに接続済み
オレンジでゆっくり点滅	ルーターから切断状態
赤で高速点滅	ホームベースの初期化中
緑で高速点滅	ホームベースのファームウェア更新中 ペアリング中
消灯	ホームベースの電源オフ

LAN LEDの表示と内容

点灯	ネットワークに正常に接続されています
消灯	LANケーブルが接続されていません

HDD LEDの表示と内容

緑点灯	ハードディスクは正常に動作しています
赤点灯	ハードディスクに異常があります
消灯	ハードディスクが接続されていません

安全にご使用いただくために

警告

- **誤飲の危険性:** 本製品はボタン電池またはコイン電池を使用しています。
- 電池を飲み込むと、重篤な症状を引き起こし、最悪の場合死に至ることがあります。
- 電池を飲み込んだ場合、**短時間のうちに消化管内に化学やけど(化学熱傷)**を起こす危険があります。
- 電池は、**乳幼児の手の届かない所へ保管してください。**
- 電池を飲み込んだ場合は、**直ちに医療機関を受診し、指示を受けてください。**

 **警告!**
本製品は、ボタン電池/コイン電池を使用しています。電池を誤って飲み込んでしまった場合、重篤な症状を引き起こし、最悪の場合死に至ることがあるため、注意して正しくお使いください。

警告

- **誤飲の危険性:** 本製品はボタン電池またはコイン電池を使用しています。
- 電池を飲み込むと、重篤な症状を引き起こし、最悪の場合死に至ることがあります。
- 電池を飲み込んだ場合、**短時間のうちに消化管内に化学やけど(化学熱傷)**を起こす危険があります。
- 電池は、**乳幼児の手の届かない所へ保管してください。**
- 電池を飲み込んだ場合は、**直ちに医療機関を受診し、指示を受けてください。**

- a) 使用済みの電池は、取り外し後速やかにリサイクルするか、自治体の規則に従って廃棄してください。電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。電池を家庭ごみとして廃棄したり、焼却したりしないでください。
- b) 電池を飲み込んだ場合、使用済みの電池であっても、重傷を負ったり死亡したりする恐れがあります。電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談するか最寄りの医療機関を受診してください。
- d) 本製品は、CR1220タイプのボタン電池/コイン電池を使用しています。
- e) ボタン電池/コイン電池の公称電圧は3.0Vです。
- f) 充電式の電池以外は、絶対に充電しないでください。
- g) 電池の過度な放電・充電・分解・加熱(60℃/140°F以上)・焼却等をしないでください。ガス排出・漏液・爆発による化学 やけどで負傷する恐れがあります。

本製品は、交換不可の電池ボタン電池/コイン電池を使用しています。不要な危険を避けるため、ボタン電池/コイン電池の取り外しや交換は行わないでください。

- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでください。
- 本製品を分解・修理・改造しないでください。修理が必要な場合は弊社までご連絡ください。
- 推奨の充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、プレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせのうえ、外部RF(無線周波数)エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品を長期使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- 動作温度: 0°C〜40°C (32°F〜104°F)

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。

注意!

安全にご利用いただくために、対応していないバッテリーと交換することはおやめください。爆発の原因となる可能性がありますので、バッテリーを火の近くや高温の場所(電子レンジ・オーブン等)に放置したり、故意に衝撃を加えたり切断したりしないでください。爆発や可燃性液体・ガス漏れを引き起こす可能性がありますので、バッテリーを高温・空気の低い環境に放置しないでください。

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
HDMI®HDMI High-Definition Multimedia Interface®HDMIのトレードドレス・HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。