

かんたん設定ガイド

カメラ付きスマートドアホンキット

セットアップ動画

右側のQRコードをスキャンするか、
下記URLからご確認ください。
[https://www.tp-link.com/support/
setup-video/#cloud-cameras](https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras)




7106511586 REV1.0.0

*画像は実際の製品と異なる場合があります。

チャイム&ドアホンの設定

1. USBケーブルを使用してドアホンを充電します。
ケーブルを差し込むと、LEDが3秒間オレンジで高速点滅します。

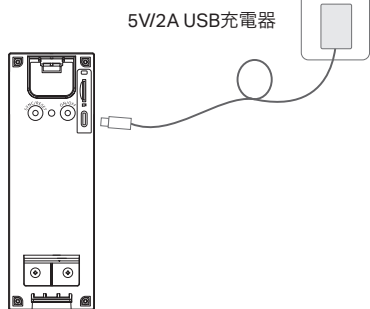

注:

1. 十分に充電してからご使用ください。これには約6時間かかります。
2. USB充電器は付属していません。
3. ドアホンは保護フィルムをはがしてからご使用ください。
4. 注意: USB Type-C充電ポートのシリコン部分を無理に引きはがさないでください。防水性能が損なわれる恐れがあります。
5. 水が入り込むのを防ぐため、充電が完了したら充電ポートのカバーをしっかりと閉じてください。

2. App Store またはGoogle PlayからTapoアプリを入手します。




3. ドアホンの背面にあるON/OFFボタンを3秒間長押しして、ドアホンの電源を入れてください。




4. Tapoアプリを起動し、画面右上にある⊕ ボタンをタップして設定するモデルを選択します。
アプリの表示に沿って、ドアホンの設定およびチャイムのペアリングを完了してください。

注: チャイムのペアリングはドアホンの設定完了後も行えます。
詳細は下記のリンクをご参照ください。
<https://www.tp-link.com/support/faq/3818/>

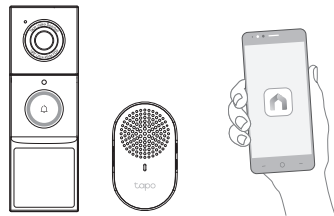

取り付け時の注意事項

1. ドアホンは地面から1.2mほどの高さに設置してください。
2. (オプション) 角度調整用パーツを使用すれば、ドアホンの視野角を調整できます。

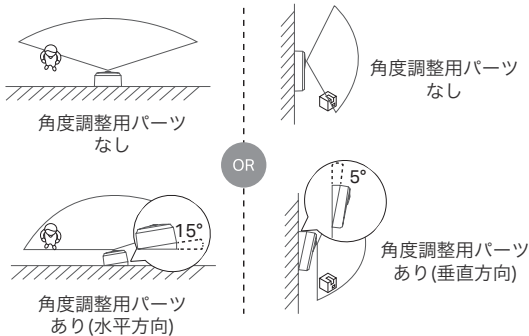


ドアホンの設置

オプション1. 平らな壁に貼り付ける


1. 付属の両面テープを台座または角度調整用パーツの背面に貼り付けます。角度調整用パーツを使用する場合、先に台座と角度調整用パーツを取り付けネジで固定します。

注: 両面テープは使い捨てです。粘着力が低下し製品を支えることができなくなるため、再利用はできません。

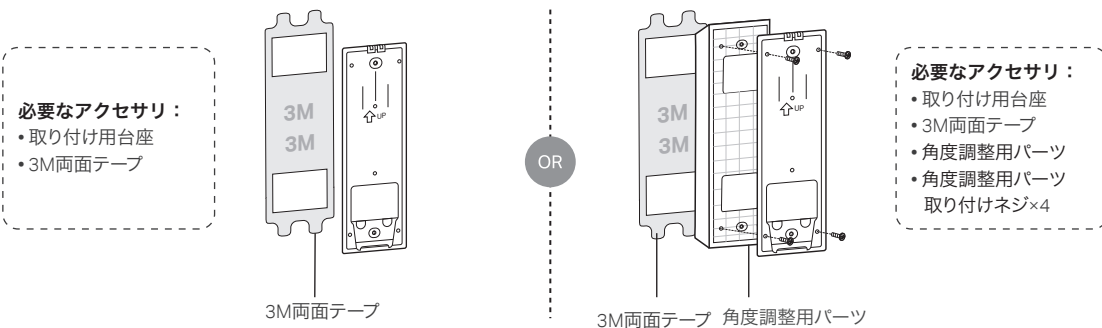

2. 乾いた布巾等で壁面のほこりを拭き取ってから、同じ場所に台座または角度調節用パーツを両面テープで貼り付け、そのまま15秒間押し付けます。最後にドアホン本体を台座下部の取り付け穴にはめ込むようにして、しっかりと固定します。


注: 両面テープはタイル・ガラス・大理石・金属・ステンレス鋼
その他平らで滑らかな壁面に使用できます。

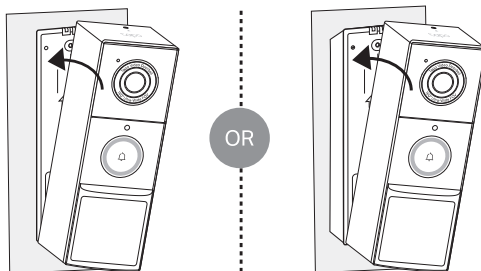

オプション 2. ネジで壁に取り付ける

1. 位置決めシールを壁面に貼り付けます。シールに合わせてネジ穴を2つあけます。
2. 各ネジ穴にアンカーを差し込み、アンカーの上に取り付け用台座を合わせてからネジで固定します。必要に応じて角度調整用パーツを使用し、ドアホンの視野角を調整することもできます。


注: 平らでない壁に取り付ける場合は、台座の背面にフォームパッドを貼り付けてください。

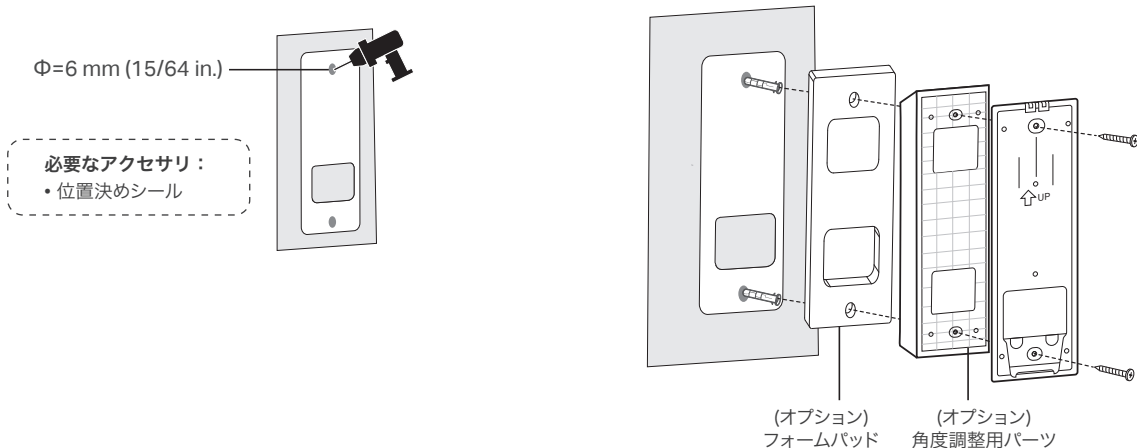


- 必要なアクセサリ:
- 取り付け用アンカー ×2
 - (オプション) フォームパッド
 - (オプション) 角度調整用パーツ (水平/垂直)
 - 取り付け用台座
 - 取り付け用ネジ×2

3. ドアホン本体を台座下部の取り付け穴にはめ込むようにして、しっかりと固定します。


注: ドアホンの取り付けがうまくいかない場合や、盗難防止アラームが誤作動を起こす場合、ネジを強く締めすぎて、台座が曲がっていないか確認してください。その場合には、ネジを少し緩めてから、再度ドアホン本体を取り付けてください。

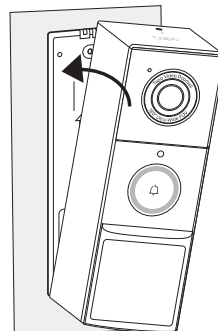

外観(ドアホン)

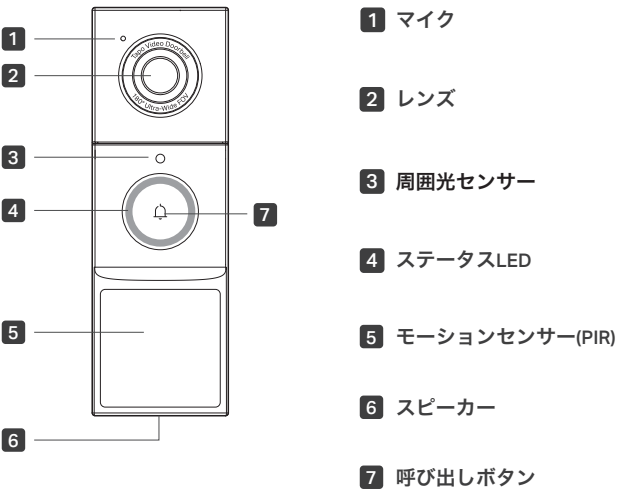

外観(チャイム)

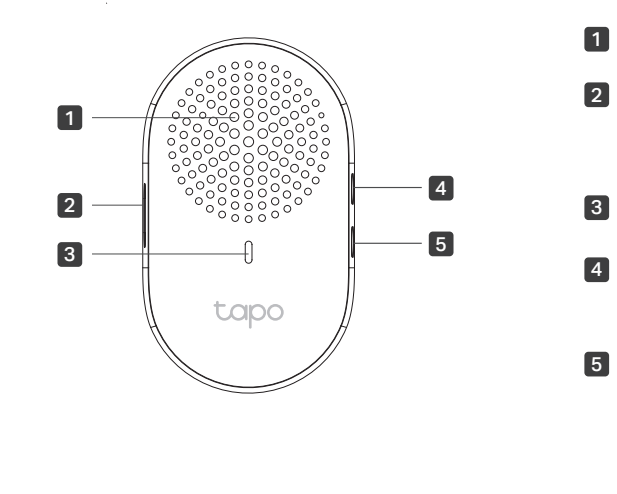

安全にご使用いただくために

- 濡れた手では決して製品に触れないでください。
- 製品の分解・修理・改造等をしないでください。
- 無線機器の制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- 製品筐体が破損している場合は使用しないでください。感電の危険性があります。
- 製品を火器・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 製品の取り付け等は専門の知識・資格を持った人が行ってください。
- 火災報知機等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、電源またはブレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせの上、外部RF(無線周波数)エネルギーから保護されているかどうか確認してください。

- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 浴槽・洗面台・シンク周り・洗濯槽の近く・湿気の多い地下室・プールの近くなど、水気の多い場所で本製品を使用しないでください。
- 本製品は、過度の煙・ほこり・高温・振動を避けた場所に保管してください。
- 本製品を直射日光にさらさないでください。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- この製品は、IEC 62368-1規格により定義されているクラス2電源(PS2)または制限電源(LPS)に準拠した機器からのみ給電可能です。
- 本製品を設置する際は、落下による危険防止のため、2m以上の高さの場所に設置しないでください。
- 動作温度(ドアホン)：-20℃～45℃
- 動作温度(チャイム)：0℃～40℃

- 8 SYNC/RESETボタン
- 5秒間長押し：ドアホンを工場出荷時の設定にリセット
- 9 盗難防止ボタン
- Tapoアプリで盗難防止アラームが有効になっている場合、ドアホンが取り外されるとアラームが作動します。
- 5秒間長押し：アラームを一時停止(手を離すとアラームが鳴り続けます)
 - 8 + 9 を同時に10秒間長押し：盗難防止アラームを無効にする
- 10 microSDカードスロット
- シリコンカバーを外し、microSDカードを差し込みます。使用前にTapoアプリでmicroSDカードの初期化を行ってください。
*microSDカードは別売りです。
- 11 Type-Cポート
- ドアホンの充電用のポートです。
- 12 ON/OFFボタン
- 3秒間長押し：ドアベルの電源をオン/オフします。

ステータスLEDの表示と内容(チャイム)


赤点灯	起動処理中
赤&緑で点滅	セットアップ準備完了
赤でゆっくり点滅	ルーターに接続中
オレンジ点灯	ルーターに接続済み
緑点灯	クラウドに接続済み
緑で高速点滅	ファームウェア更新中

ステータスLEDの表示と内容(ドアホン)

赤点灯	起動処理中
赤&緑で点滅	セットアップ準備完了
赤でゆっくり点滅	ルーターに接続中
オレンジ点灯	ルーターに接続済み
白点灯	クラウドに接続済み
赤で高速点滅	初期化中
白で高速点滅	ファームウェア更新中
3秒間オレンジで高速点滅	充電中

ドアホン本体を台座から取り外すには？

付属の取り外し用ピンをドアホン上の穴に差し込むと台座から外れます。ドアホンの落下を防止するため、ドアホンをしっかりと手で支えながらピンを差し込むようにしてください。

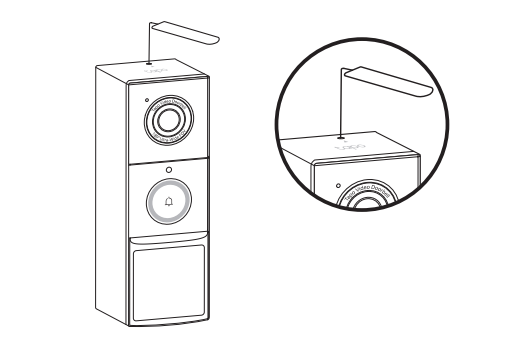

注意！

安全にご使用いただくために、対応していないバッテリーと交換することはおやめください。

爆発の原因となる可能性がありますので、バッテリーを火の近くや高温の場所(電子レンジ・オープン等)に放置したり、故意に衝撃を加えたり、切断したりしないでください。

爆発、可燃性液体やガスの漏れを引き起こす可能性がありますので、バッテリーを高温や気圧低い環境に放置しないでください。

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧ください、必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため、細心の注意を払ってご使用ください。

©2024 TP-Link

？

お困りですか？

カスタマーサポートやユーザーガイド等
その他情報については下記URLを参照するか
ORコードをスキャンしてご確認ください。

<https://www.tapo.com/support/>

