
Skrócona instrukcja instalacji

Punkt dostępowy domowego Wi-Fi mesh

Podłączanie sprzętu

Punkt dostępowy domowego Wi-Fi mesh służy do tworzenia domowej bezprzewodowej sieci mesh.

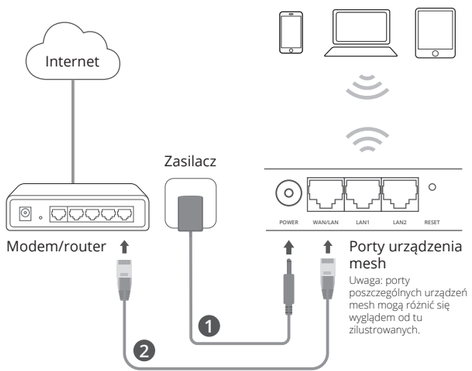

1. Podłącz zasilacz do urządzenia mesh.
2. Podłącz port **WAN/LAN** urządzenia mesh do portu Ethernet modemu/routera za pomocą kabla Ethernet.
3. Przed dalszą konfiguracją sprawdź, czy dioda LED stanu miga na niebiesko.

Konfiguracja sieci

Metoda 1: za pomocą aplikacji TP-Link Aginet

1. Pobierz aplikację Aginet.

Dzięki aplikacji Aginet można łatwo skonfigurować sieć i zarządzać nią. Znajdź aplikację Aginet w Apple App Store lub Google Play albo po prostu zeskanuj poniższy kod QR. Pobierz i zainstaluj aplikację Aginet.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play | lub

Zeskanuj kod, aby pobrać aplikację Aginet

Aginet

2. Otwórz aplikację Aginet i zaloguj się za pomocą TP-Link ID.

Uwaga: ten krok jest opcjonalny. Jeżeli nie masz konta, możesz utworzyć TP-Link ID lub po prostu zarządzać swoim urządzeniem bez TP-Link ID. Jeśli chcesz lepiej wykorzystać usługi TP-Link, powiąż swój TP-Link ID z urządzeniem mesh.

3. Skonfiguruj sieć.

Dotknij **„Utwórz sieć"** i znajdź etykietę produktu na spodzie urządzenia Aginet.

Jeżeli na etykiecie produktu nie ma kodu QR, możesz wybrać typ urządzenia, a następnie połączyć je z modemem lub routerem. Postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, aby dokończyć konfigurację i nawiązać połączenie z Internetem.




Konfiguracja sieci

Jeżeli na etykiecie produktu znajduje się kod QR, dotknij ikonę „Skanuj" i zeskanuj kod, aby szybko dokończyć konfigurację.



Po zakończeniu konfiguracji pierwszego urządzenia możesz zeskanować kod QR lub dodać kolejne urządzenia mesh w aplikacji Aginet, aby zwiększyć zasięg sieci Wi-Fi.

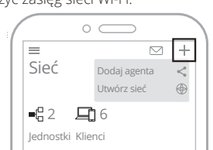


Konfiguracja sieci

Metoda 2: Z poziomu przeglądarki internetowej

1. Połącz laptop/komputer/telefon z urządzeniem mesh w sposób bezprzewodowy lub za pomocą kabla Ethernet albo po prostu zeskanuj kod QR.


Etykieta produktu na spodzie urządzenia mesh zawiera kod QR, domyślną nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) oraz hasło.



2. Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wprowadź adres http://tplinkwifi.net lub http://192.168.88.1. Utwórz swój login i hasło do niego, po czym zaloguj się do urządzenia za ich pomocą.

Uwagi:


1. Jeżeli okno logowania nie pojawi się, przejdź do pytania **P1** w rozdziale **Pomoc** w niniejszej instrukcji.
2. W przypadku urządzeń mesh dostosowanych przez dostawcę usług internetowych (ISP) login i hasło do powyższego konta mogą znajdować się na etykiecie produktu.

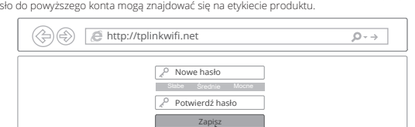

3. Aby skonfigurować sieć, postępuj zgodnie ze wskazówkami w skróconej instrukcji konfiguracji.

Możesz teraz korzystać z Internetu!

Stan diody LED

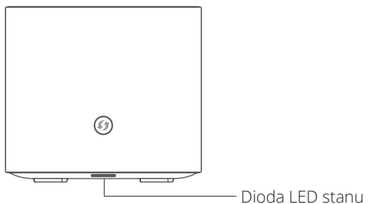

Kolor diody LED	Stan urządzenia
Miga na żółto	Urządzenie uruchamia się lub resetuje.
Żółty	Jakość połączenia urządzenia jest prawidłowa.
Miga na niebiesko	Urządzenie jest gotowe do konfiguracji.
Miga szybko na niebiesko	Urządzenie nawiązuje połączenie poprzez WPS lub połączenie z siecią mesh.
Niebieski	Urządzenie zostało skonfigurowane, ale nie można uzyskać dostępu do Internetu.
Miga na biało/zielono	Urządzenie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe.
Biały/zielony	Urządzenie zostało skonfigurowane i ma połączenie z Internetem.
Miga na czerwono	Urządzenie utraciło połączenie.

©2024 TP-Link 7109505987 REV1.0.5

Pomoc

P1. Co zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do strony konfiguracyjnej?

- Jeżeli komputer ma skonfigurowany statyczny adres IP, zmień ustawienia tak, aby otrzymywał automatycznie nadany adres IP.
- Sprawdź, czy w przeglądarce internetowej wprowadzono prawidłowo adres **http://tplinkwifi.net**
- Użyj innej przeglądarki i spróbuj ponownie.
- Uruchom ponownie urządzenie i spróbuj ponownie.
- Wyłącz, a następnie włącz używaną kartę sieciową.

P2. Co zrobić, jeśli dioda LED stanu urządzenia mesh miga na czerwono?

- Postaw urządzenie mesh blisko innego skonfigurowanego urządzenia mesh i zostaw je tam, aż kolor diody LED zmieni się na niebieski, biały lub zielony i przestanie ona migać. Następnie przenieś urządzenie mesh z powrotem na poprzednie miejsce.
- Aby zresetować urządzenie mesh, zapoznaj się z P4. Następnie ponownie dodaj urządzenie mesh do sieci za pomocą aplikacji Aginet lub przeglądarki internetowej.

P3. Co zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do Internetu?

- Sprawdź, czy można nawiązać połączenie z Internetem. W tym celu podłącz komputer bezpośrednio do modemu lub routera za pośrednictwem kabla Ethernet. Jeśli nie można w ten sposób połączyć się z Internetem, skontaktuj się z Twoim dostawcą usług internetowych.
- W trybie routera zaloguj się do strony konfiguracyjnej urządzenia mesh, a następnie wróć do strony „Status" (Stan), aby sprawdzić, czy adres IP jest prawidłowy. Jeśli jest prawidłowy, ponownie przeprowadź szybką konfigurację. W przeciwnym razie ponownie sprawdź połączenie ze sprzętem.
- Uruchom ponownie urządzenie i spróbuj jeszcze raz.

P4. Jak mogę przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia?

- Gdy zasilanie urządzenia jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej pięć sekund, po czym puść przycisk.
- Zaloguj się do strony konfiguracyjnej urządzenia, przejdź do „System Tools" (Narzędzia systemowe) > „Backup & Restore" (Kopia zapasowa i przywracanie), a następnie kliknij „Factory Restore" (Przywróć ustawienia fabryczne). Ustawienia fabryczne urządzenia zostaną przywrócone, a urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

P5. Co zrobić, gdy zapomnę hasła do strony konfiguracyjnej?

- Zresetuj urządzenie zgodnie z odpowiedzią na pytanie P4. Następnie możesz ustawić nowe hasło.

P6. Co zrobić, gdy zapomnę hasła do sieci bezprzewodowej?

- Jeżeli nie zmieniono domyślnego hasła do sieci bezprzewodowej, można je znaleźć na etykiecie produktu na spodzie urządzenia mesh.
- Połącz komputer z urządzeniem mesh za pomocą kabla Ethernet. Zaloguj się do strony konfiguracyjnej i przejdź do **Basic (Podstawowe) > Wireless (Sieć bezprzewodowa),** aby odczytać lub zresetować hasło do sieci bezprzewodowej.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i źródeł ciepła.
- Nie próbuj rozbierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zabronione są urządzenia bezprzewodowe.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub kabla USB do ładowania urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z ładowarek zalecanych przez producenta.
- Zasilacz powinien być zainstalowany w pobliżu urządzenia, w łatwo dostępnym miejscu. Etykieta produktu znajduje się na spodzie urządzenia.

Podczas obsługi urządzenia należy postępować zgodnie z powyższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie możemy zagwarantować, że w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia nie dojdzie do żadnych wypadków ani uszkodzeń. Produktu należy używać z zachowaniem ostrożności i na własne ryzyko.

Deklaracja zgodności UE

TP-Link niniejszym oświadcza, że to urządzenie spełnia wymagania i inne właściwe postanowienia dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i (UE) 2015/863.

Oryginał deklaracji zgodności UE można znaleźć pod adresem:
https://www.tp-link.com/pl/support/ce/

Deklaracja zgodności UK

TP-Link niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia wymagania i inne właściwe postanowienia rozporządzenia w sprawie urządzeń radiowych z 2017 r.

Oryginał deklaracji zgodności UK można znaleźć pod adresem:
https://www.tp-link.com/support/ukca/

Częstotliwość robocza / maks. moc wyjściowa	2400–2483,5 MHz / 20 dBm 5150–5250 MHz (tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń) / 23 dBm 5250–5350 MHz (tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń) / 23 dBm 5470–5725 MHz / 30 dBm

Ograniczenia:

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)	

UK

Uwaga: to urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń we wszystkich państwach członkowskich UE, krajach EFTA oraz w Irlandii Północnej.

Uwaga: w Wielkiej Brytanii to urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Ważne informacje dotyczące Powszechnej Licencji Publicznej GNU

Niniejszy produkt może zawierać kod oprogramowania opracowany przez strony trzecie, w tym kod oprogramowania podlegający Powszechnej Licencji Publicznej (GNU) („PLP"). W zależności od sytuacji TP-Link („TP-Link" w tym kontekście odnosi się do podmiotu TP-Link oferującego odpowiednie oprogramowanie do pobrania lub odpowiadającego za dystrybucję produktów zawierających odpowiedni kod) świadczy, samodzielnie lub z pomocą stron trzecich, usługę pocztową polegającą na przesyłaniu na życzenie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, nadających się do odczytu maszynowego kopii odpowiedniego kodu źródłowego PLP na płycie CD-ROM. TP-Link naliczy opłaty za transport i nośniki w wysokości nominalnych kosztów dozwolonych zgodnie z PLP. Niniejsza oferta obowiązuje przez co najmniej trzy lata.

Wszelkie zapytania dotyczące PLP i informacji w sprawie płyty CD-ROM z PLP należy przesyłać na adres: GPL@tp-link.com. Dodatkowo TP-Link udostępnia centrum kodów PLP pod adresem:
https://www.tp-link.com/support/gpl/, z którego można za darmo pobrać przeznaczone do odczytu maszynowego kopie kodów źródłowych PLP używanych w produktach TP-Link.

Kod PLP używany w niniejszym produkcie jest dystrybuowany BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI i podlega prawom autorskim należącym do co najmniej jednego autora. Więcej informacji na temat Powszechnej Licencji Publicznej GNU można znaleźć pod adresem:
https://static.tp-link.com/resources/document/GPL%20License%20Terms.pdf

Objaśnienie symboli na etykiecie produktu

	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
	Napięcie prądu stałego
	Napięcie prądu przemiennego
	RECYKLING Ten produkt nosi symbol selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że produkt ten wymaga zagospodarowania zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/UE, celem jego recyklingu lub demontażu, aby zminimalizować oddziaływanie na środowisko. Użytkownik może przekazać produkt właściwemu podmiotowi zajmującemu się recyklingiem lub oddać produkt sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.
VI	Oznakowanie efektywności energetycznej (poziom VI)
	Biegunowość zacisków wyjściowych
	Sprzęt klasy II
	Ostrzeżenie
	Instrukcja obsługi

* Symbole mogą się różnić w zależności od produktu.

W celu uzyskania pomocy technicznej, podręczników i informacji przejdź na stronę **https://www.tp-link.com/pl/support/download/** lub zeskanuj kod QR.