

Dostosuj router 5G

1. Upewnij się, że komputer jest połączony z routerem (przewodowo lub bezprzewodowo).
2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres **http://tplinkmodem.net** lub **http://192.168.1.1**. Utwórz nowe hasło do logowania.

Uwaga: jeżeli strona logowania nie pojawia się, zapoznaj się z odpowiedzią na P1 w rozdziale Pomoc w niniejszej instrukcji.

http://tplinkmodem.net

Nowe hasło

Słabe

Srednie

Mocne

Potwierdź hasło

Zapisz

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami szybkiej konfiguracji wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć wstępną konfigurację.
- Uwaga: routera można również używać w trybie EWAN (routera bezprzewodowego) na potrzeby połączeń kablowych lub można skonfigurować router pod kątem tego trybu. Zaawansowane konfiguracje opisano w instrukcji obsługi na oficjalnej stronie TP-Link pod adresem: **www.tp-link.com**.

Pomoc

- P1. Co zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do strony konfiguracyjnej?
- Jeżeli komputer ma skonfigurowany statyczny adres IP, zmień ustawienia tak, aby otrzymywał automatycznie nadany adres IP.
 - Sprawdź, czy w przeglądarce internetowej wprowadzono prawidłowo adres **http://tplinkmodem.net** lub **http://192.168.1.1**.
 - Użyj innej przeglądarki i spróbuj ponownie.
 - Uruchom ponownie router i spróbuj ponownie.
 - Wyłącz i ponownie włącz używaną kartę sieciową.
- P2. Co zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do Internetu?
- Sprawdź, czy karta SIM jest kartą 5G/4G lub WCDMA.
 - Sprawdź, czy karta SIM od Twojego dostawcy Internetu jest w zasięgu świadczonych przez niego usług.
 - Sprawdź, czy Twoja karta SIM ma dostępną wystarczającą ilość środków.
 - Sprawdź połączenie z siecią LAN: otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres **http://tplinkmodem.net** lub **http://192.168.1.1**. Jeżeli strona logowania nie pojawi się, zapoznaj się z odpowiedzią na P1 i spróbuj ponownie.
 - Otwórz przeglądarkę internetową, zaloguj się do strony konfiguracyjnej sieci i wykonaj poniższe czynności:
- 1) Wybierz „Advanced” (Zaawansowane) > „Network” (Sieć) > „Mobile WAN” (Komórkowy WAN), aby sprawdzić, czy wprowadzono prawidłowo parametry podane przez dostawcę Internetu. Jeżeli parametry są nieprawidłowe, kliknij „Create Profile” (Utwórz profil) i wprowadź prawidłowe parametry, a następnie wybierz nowy profil z listy „Profile Name” (Nazwa profilu).
 - 2) Wybierz „Advanced” (Zaawansowane) > „Network” (Sieć) > „PIN Management” (Zarządzanie kodem PIN), aby sprawdzić, czy trzeba wprowadzić kod PIN. Jeśli tak, wprowadź prawidłowy kod PIN podany przez dostawcę Internetu i kliknij „Save” (Zapisz).
 - 3) Wybierz „Advanced” (Zaawansowane) > „Network” (Sieć) > „Data Settings” (Ustawienia danych), aby sprawdzić, czy wartość „Total/Monthly Used” (Wykorzystano łącznie / w ciągu miesiąca) przekracza wartość „Total/Monthly Allowance” (Przydział łączny/miesięczny). Jeśli tak jest, kliknij „Correct” (Popraw) i ustaw wartość „Total/Monthly Used” (Wykorzystano łącznie / w ciągu miesiąca) na 0 (zero) lub wyłącz „Data Limit” (Limit danych).
 - 4) Wybierz „Advanced” (Zaawansowane) > „Network” (Sieć) > „Mobile WAN” (Komórkowy WAN), aby sprawdzić, czy włączono opcję „Data Limit” (Limit danych). Jeśli nie, włącz ją i połącz się z Internetem.
 - 5) Sprawdź, czy jesteś w obszarze roamingu, kontaktując się z Twoim dostawcą Internetu. Jeśli jesteś, wybierz „Advanced” (Zaawansowane) > „Network” (Sieć) > „Mobile WAN” (Komórkowy WAN), aby włączyć „Data Roaming” (Roaming danych).
 - 6) Przejdź do opcji „Advanced” (Zaawansowane) > „Network” (Sieć) > „Mobile WAN” (Komórkowy WAN), aby sprawdzić, czy włączono anteny zewnętrzne (External Antennas).
Jeżeli ustalono, że antena zewnętrzna jest podłączona, włącz opcję „External Antennas” (Anteny zewnętrzne).
Jeżeli nie podłączono żadnej anteny zewnętrznej, wyłącz opcję „External Antennas” (Anteny zewnętrzne).
- P3. Jak mogę przywrócić ustawienia fabryczne routera?
- Gdy router ma zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET na panelu tylnym routera za pomocą wąskiego, długiego przedmiotu, aż dioda LED zasilania zacznie migać, a następnie puść przycisk. Zaczekaj, aż router zresetuje się.
 - Zaloguj się do strony konfiguracyjnej routera i wybierz opcję „Advanced” (Zaawansowane) > „System Tools” (Narzędzia systemowe) > „Backup & Restore” (Kopia zapasowa i przywracanie) i czekaj, aż proces resetowania zostanie zakończony.
- P4. Co zrobić, gdy zapomnę hasła do strony konfiguracyjnej?
- Jeżeli do logowania używasz TP-Link ID, kliknij opcję **Forgot password** (Nie pamiętasz hasła?) na stronie logowania, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zresetować hasło.
 - Ewentualnie zapoznaj się z odpowiedzią na P3, aby zresetować router, a następnie utwórz nowe hasło, aby się zalogować.

- P5. Co zrobić, gdy zapomnę hasła do sieci bezprzewodowej?
- Domyślne hasło do sieci bezprzewodowej znajduje się na etykiecie routera.
 - Podłącz komputer bezpośrednio do routera za pomocą kabla Ethernet. Zaloguj się do strony konfiguracyjnej routera i wybierz „Basic” (Podstawowe) > „Wireless” (Sieć bezprzewodowa), aby uzyskać lub zresetować hasło do sieci bezprzewodowej.
- P6. Co zrobić, jeśli chcę zmienić port LAN/WAN z domyślnego portu WAN na port LAN?
- Zaloguj się do strony konfiguracyjnej routera i wybierz „Advanced” (Zaawansowane) > „Network” (Sieć) > „Internet”, aby usunąć profil z listy „Internet Setup” (Konfiguracja Internetu) i kliknij „Save” (Zapisz). Następnie domyślny port WAN zmieni się na port LAN.

W sprawie pomocy technicznej, podręczników i innych informacji przejdź na stronę <https://www.tp-link.com/support> lub po prostu zeskanuj kod QR.



Deklaracja zgodności UE

TP-Link niniejszym oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i inne właściwe postanowienia dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i (UE) 2015/863.

Oryginał deklaracji zgodności UE można znaleźć pod adresem: <https://www.tp-link.com/pl/support/ce/>

Deklaracja zgodności UK

TP-Link niniejszym oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i inne właściwe postanowienia rozporządzenia w sprawie urządzeń radiowych z 2017 r.

Oryginał deklaracji zgodności UK można znaleźć pod adresem: <https://www.tp-link.com/support/ukca/>

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Trzymaj urządzenie z dala od ognia i źródeł ciepła. NIE WOLNO zanurzać go w wodzie ani żadnej innej cieczy.
- Nie próbuj rozbierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub kabla USB do ładowania urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z ładowarek zalecanych przez producenta.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zabronione są urządzenia bezprzewodowe.
- Zasilacz powinien być zainstalowany w pobliżu urządzenia, w łatwo dostępnym miejscu.




Skrócona instrukcja instalacji

Router 5G CPE

1 Podłączanie sprzętu

* Rysunki mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

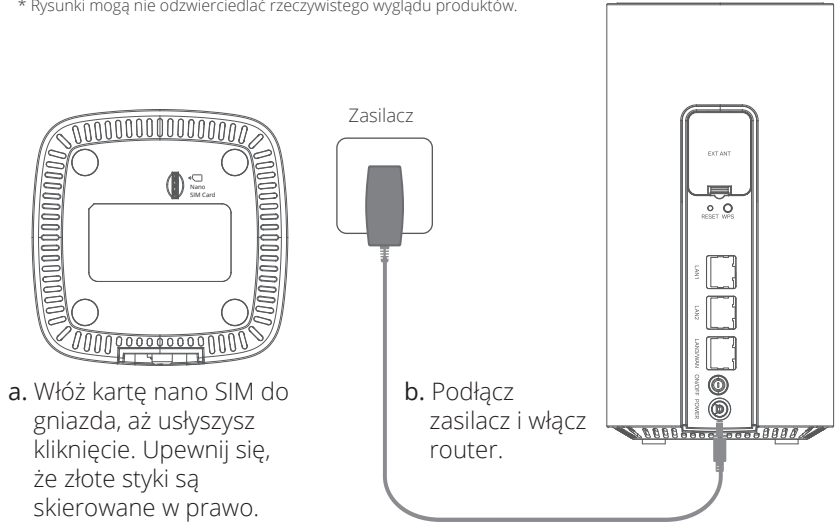

Uwaga: przycisk RESET jest w rzeczywistości dwufunkcyjnym przyciskiem RESET/Wi-Fi (aby skorzystać z funkcji Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj go przez 5 sekund lub krócej; aby skorzystać z funkcji resetowania, naciśnij i przytrzymaj go przez 5 sekund lub dłużej). Krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie używanej funkcji Wi-Fi.

2 Sprawdzanie połączeń sprzętowych

Sprawdź stan poniższych diod LED. Jeżeli dioda LED Internetu świeci się, router pomyślnie nawiązał połączenie z Internetem.
Uwaga: jeżeli dioda LED Internetu nie świeci się, zapoznaj się z odpowiedzią na P2 w rozdziale Pomoc w niniejszej instrukcji.

Dioda LED	Stan	Znaczenie
(Zasilanie)	Świeci się / nie świeci się Miga	Zasilanie jest włączone lub wyłączone. System uruchamia się lub trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Nie odłączaj zasilania routera.
(Internet)	Świeci się / nie świeci się	Połączenie z Internetem jest dostępne lub niedostępne.
(Typ sieci)	Świeci się na biało Świeci się na zielono Świeci się na żółto Nie świeci się	Urządzenie jest połączone z siecią 5G/4G+ (w zależności od routera). Urządzenie jest połączone z siecią 4G. Urządzenie jest połączone z siecią 3G. Urządzenie nie jest zarejestrowane w sieci.
(Wi-Fi)	Świeci się / nie świeci się Miga	Funkcja Wi-Fi jest włączona lub wyłączona. Ustanawiane jest połączenie WPS. Proces ten może potrwać maksymalnie 2 minuty.
(LAN)	Świeci się Nie świeci się	Podłączono co najmniej jeden port LAN. Nie podłączono żadnego portu LAN lub port LAN podłączono nieprawidłowo.
(Siła sygnału)	Świeci się na biało Świeci się na zielono Świeci się na żółto Nie świeci się	Siła sygnału przekracza 75%. Siła sygnału wynosi od 50% do 75%. Siła sygnału jest poniżej 50%. Brak sygnału sieci komórkowej.

3 Korzystanie z Internetu

• Połączenie przewodowe

Podłącz komputery do portów LAN routera kablami Ethernet.

Uwaga: port LAN/WAN domyślnie ustawia się na port WAN. Jeżeli chcesz zmienić port na LAN, zapoznaj się z odpowiedzią na P6 w rozdziale Pomoc w niniejszej instrukcji.

• Połączenie bezprzewodowe

a. Odszukaj SSID (nazwę sieci) i hasło do sieci bezprzewodowej na etykiecie na spodzie routera.



b. Kliknij ikonę sieci na komputerze lub przejdź do ustawień Wi-Fi urządzenia mobilnego, a następnie wybierz opcję SSID, aby ustanowić połączenie z siecią.

Konfiguracja routera za pomocą aplikacji Tether

Aplikacja Tether TP-Link zapewnia prostą, intuicyjną metodę uzyskiwania dostępu do routera i zarządzania nim.

- Blokuj niechcianych użytkowników, aby nie mogli łączyć się z siecią
- Zmieniaj podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej
- Wyświetlaj informacje o klientach połączonych z routerem
- Ustawiaj kontrolę rodzicielską i czas dostępu

Od czego zacząć?

1. Pobierz aplikację Tether TP-Link.



2. Otwórz aplikację Tether i zaloguj się za pomocą swojego TP-Link ID.
Uwaga: jeżeli nie masz konta, najpierw je utwórz.

3. Kliknij ikonę + w aplikacji Tether i wybierz opcję 5G/4G Router. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi krokami, aby ukończyć konfigurację i ustanowić połączenie z Internetem.