

01

빠른 설치 가이드

기가비트Wi-Fi 공유기

©2025 TP-Link 7100000214 REV1.0.2

LED 상태 표시등 설명


전원을 켜거나 장치를 초기화한 후에는 모든 LED가 녹색으로 점등됩니다. 시스템 시작 중에는 Power LED가 깜빡이며, 다른 LED는 꺼져 있습니다.



LED 아이콘 명칭

Power	
켜진 상태로 고정	시스템 시작이 완료됨
빠르게 깜빡임	시스템 시작 중 또는 소프트웨어 업그레이드 중
꺼짐	전원 꺼짐
2.4 GHz Wi-Fi	
켜짐	2.4 GHz Wi-Fi 켜짐
꺼짐	2.4 GHz Wi-Fi 꺼짐
5 GHz Wi-Fi	
켜짐	5 GHz Wi-Fi 켜짐
꺼짐	5 GHz Wi-Fi 꺼짐
Internet	
녹색으로 고정	케이블이 연결되어 있으며 인터넷에 정상적으로 액세스 가능
주황색으로 고정	케이블이 연결되어 있으나 인터넷에 액세스 불가
꺼짐	케이블이 연결되어 있지 않으며 인터넷 액세스 불가
LAN	
켜짐	케이블이 연결되어 있음
꺼짐	케이블이 연결되어 있지 않음
WPS	
깜빡이기 시작함	WPS가 켜짐
꺼짐	WPS 연결을 성공적으로 완료함
2분간 깜빡인 후 꺼짐	연결이 없어서 WPS가 꺼짐

인터페이스 설명

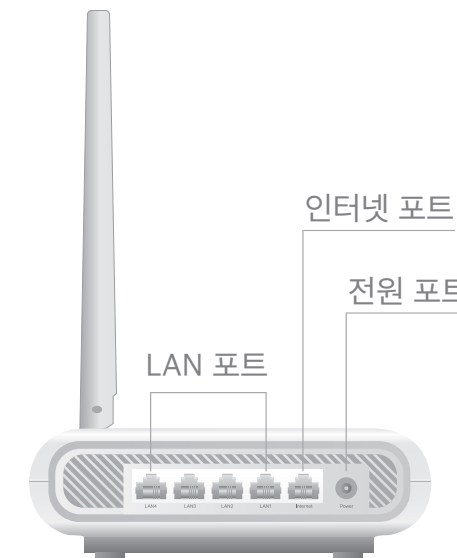


인터넷 포트 (파란색)	모뎀이나 인터넷 회선을 연결하는 포트
LAN 포트 1~4	컴퓨터, 허브, 유선 LAN 호환 장치를 연결하는 포트
전원 포트	패키지에 포함된 전원 어댑터를 연결하는 포트



Reset 버튼	구멍 안에 있는 버튼을 약 5초간 누르면 공장 초기 설정으로 장치 복원
WPS 버튼	1초간 길게 누르면 WPS 연결 활성화
LED/Wi-Fi 버튼	2초 미만으로 누르면 LED 켜짐/꺼짐 2초 이상 누르면 Wi-Fi 켜짐/꺼짐

공유기 연결 방법

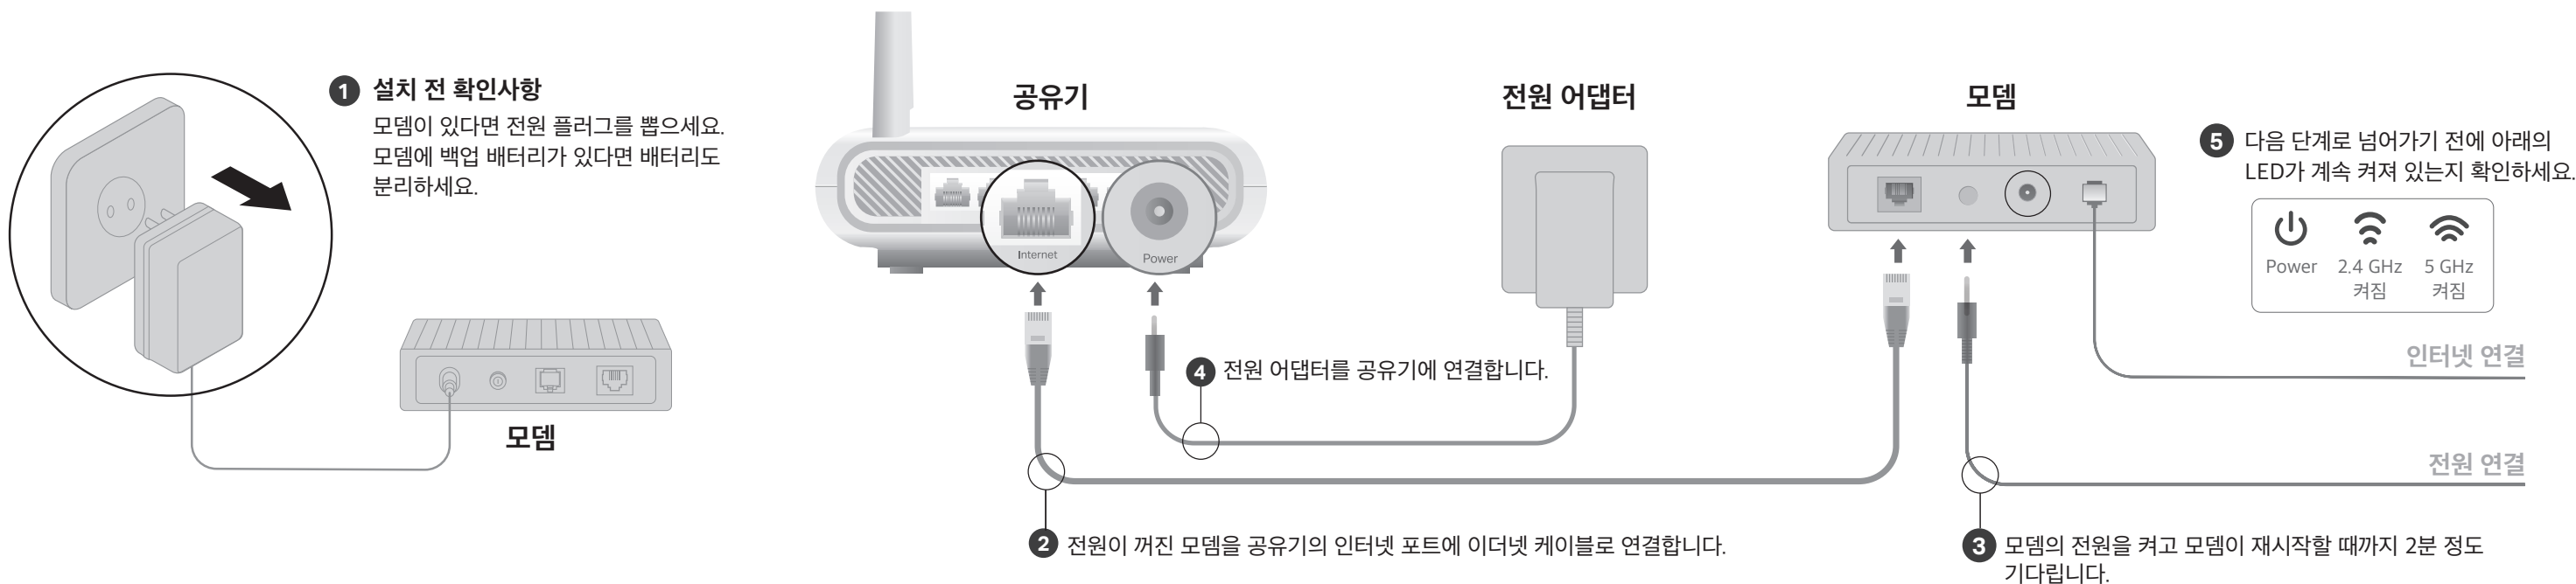

! 시작하기 전에

본 제품 안에는 총 3개의 가이드가 포함되어 있습니다. 이 가이드는 [1번 빠른 설치 가이드]이며, 공유기를 올바르게 설치한 후에 2번 또는 3번 설정 가이드에 따라 공유기 설정을 완료하세요.


- 빠른 설치 가이드**
LED 및 인터페이스 설명
공유기 연결 방법
공유기 설치 방법
- 설정 가이드 (앱을 통한 설정)
- 설정 가이드 (웹 브라우저를 통한 설정)

공유기 설치 방법

옵션 1

책상 배치 (브라켓 미사용)


최적의 Wi-Fi 성능을 위해 안테나를 수직으로 세우면 사용할 준비가 완료됩니다.

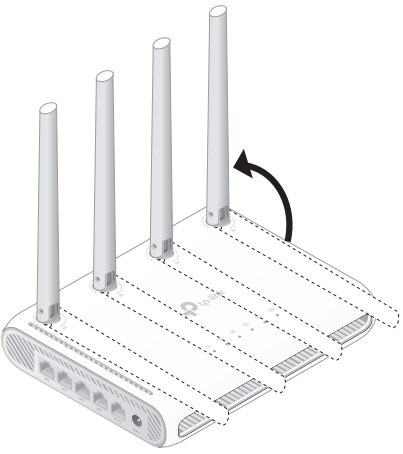


옵션 2

책상 배치 (브라켓 사용)


1. 아래 그림처럼 안테나를 180° 눕힙니다.

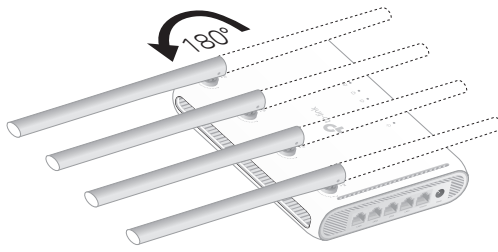

2. 공유기를 브라켓에 결합합니다.

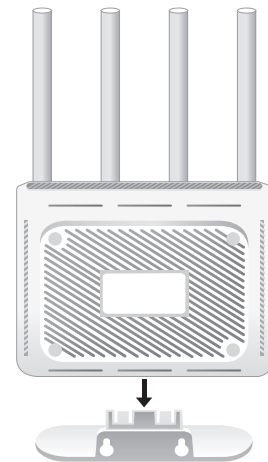


3. 평평한 표면에 제품을 놓으면 사용할 준비가 완료됩니다.

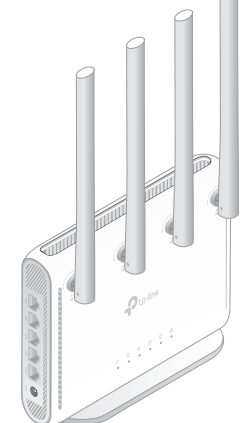


옵션 3

벽면 배치


1. 벽에 2개의 구멍을 뚫어 나사를 고정합니다. (나사는 별도 구매)

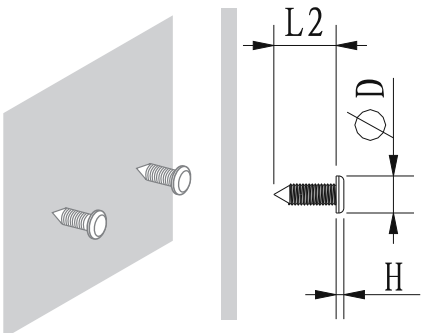


2. 아래 그림처럼 안테나를 180° 눕힙니다.

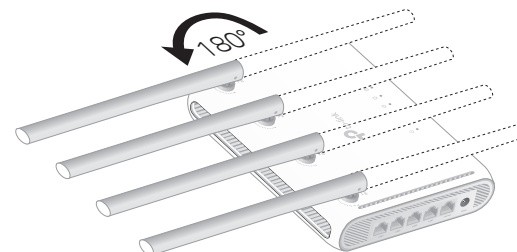

3. 공유기를 브라켓에 결합합니다.

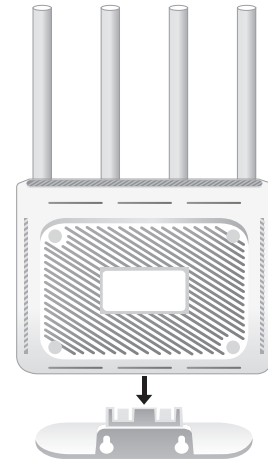

4. 브라켓에 결합한 공유기를 벽에 걸면 사용할 준비가 완료됩니다.

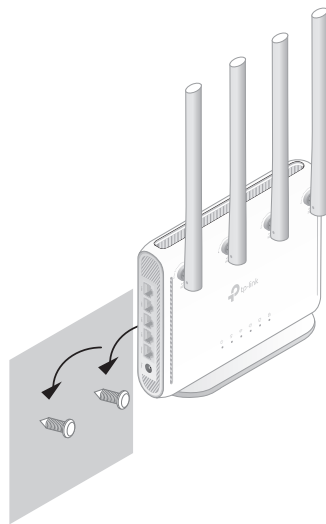

FAQ (자주 묻는 질문)

Q1. 웹 관리 페이지 로그인 창이 뜨지 않으면 어떻게 하나요?

- 컴퓨터가 정적 IP(고정 IP)로 설정되어 있다면 자동으로 IP 주소 받기로 변경하세요.
- 웹 관리 페이지 주소(<http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1>)를 정확히 입력했는지 확인하세요. 문제가 해결되지 않으면 <http://192.168.1.1>을 입력하세요.
- 다른 웹 브라우저를 사용하여 다시 시도해 보세요.
- 공유기를 초기화하고 다시 시도하세요.
- 사용 중인 네트워크에서 연결을 해제했다가 다시 연결해 보세요.

Q2. 인터넷에 연결할 수 없는 경우에는 어떻게 하나요?

- 컴퓨터를 인터넷에 직접 연결하여 인터넷 상태를 점검하세요. 인터넷 상태에 문제가 있다면 통신사에 문의하세요.
- 웹 브라우저 주소창에 <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1>을 입력하고 빠른 설치를 다시 진행해 보세요.
- 공유기를 초기화하고 다시 시도해 보세요.
- 케이블 모뎀을 사용하는 경우: 모뎀을 재시작하고 공유기를 다시 시작하세요. 문제가 지속되면 공유기의 웹 관리 페이지에 접속하여 MAC 주소 복제를 진행하세요.

Q3. 공유기를 공장 기본 설정으로 복원하려면 어떻게 하나요?

- 3가지 방법이 있습니다.
- 전원이 연결된 상태에서 전원 LED가 깜빡일 때까지 Reset 버튼을 약 5초간 누르세요.
 - 웹 관리 페이지에 접속하여 공장 초기 설정으로 복원하세요.
 - Tether 앱에서 공장 초기 설정으로 복원하세요.

Q4. 웹 관리 페이지 비밀번호를 잊어버렸는데 어떻게 하나요?

공유기를 초기화하고 로그인용 비밀번호를 새로 설정하세요. 설정한 비밀번호는 나중에 쓸 수 있게 따로 기록하세요.

Q5. 공유기의 발열이 너무 심한데 정상인가요?

공유기는 전자제품이므로 발열은 일반적인 현상입니다. 최적의 성능을 위해 개방된 공간에서 사용하세요.

Q6. DDNS를 설정하려면 어떻게 하나요?

*DDNS란? : 동적 IP 주소를 특정 도메인 이름에 등록하는 기능

▶ 웹 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하세요.
▶ 웹 네트워크 > 고급으로 이동하고 등록을 클릭하세요.
▶ 웹 생성되는 빈 칸에 도메인 이름을 입력하고 저장을 클릭하세요.

더욱 자세한 안내는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다:
<https://www.tp-link.com/kr/support/faq/2063/>

안전상의 주의사항

- 장치를 물, 불, 습기 또는 뜨거운 환경에서 멀리 떨어진 곳에 보관하십시오.
- 장치를 분해하거나, 수리하거나, 개조하지 마십시오. 서비스가 필요한 경우, 기술 지원팀에 문의하십시오.
- 손상된 충전기나 USB 케이블을 사용하여 장치를 충전하지 마십시오.
- 권장되는 충전기 이외의 다른 충전기를 사용하지 마십시오.
- 어댑터는 장치 근처에 설치해야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 장치를 작동시킬 때 위의 안전 정보를 읽고 유의하시기 바랍니다. 당사는 부적절한 장치 사용으로 인한 사고나 손상이 발생하지 않는다고 보장할 수 없습니다. 제품을 주의해서 사용하고 사용자 책임하에 사용하세요.

GNU 일반 공중 사용 허가서 고지

이 제품에는 GNU 일반 공중 사용 허가서("GPL")의 적용을 받는 소프트웨어 코드를 포함하여 타사에서 개발한 소프트웨어 코드가 포함될 수 있습니다. 관련 규정에 따라 TP-Link (이 문맥에서는 다운로드 가능한 소프트웨어를 제공하거나 코드가 포함된 제품의 유통을 담당하는 TP-Link 법인을 지칭함)는 이메일이나 종이 우편을 통해 요청받은 경우에 해당 GPL 소스 코드의 기계 판독 가능한 사본이 담긴 CD-ROM을 자체적으로 또는 제3자의 지원을 받아 우편으로 제공합니다. TP-Link는 GPL에서 허용하는 배송 및 매체 비용을 충당하기 위해 소정의 비용을 청구합니다. 이 서비스는 최소 3년 동안 유효합니다. GPL 관련 문의 사항이나 GPL CD-ROM 관련 정보는 GPL@tp-link.com으로 연락하여 확인하시기 바랍니다. 또한 TP-Link는 TP-Link 제품에 사용된 GPL 소스 코드의 기계 판독 가능한 사본을 무료로 다운로드 할 수 있는 GPL 코드 센터 (<https://www.tp-link.com/kr/support/gpl-code/>)를 운영하고 있습니다.

기술 지원, 제품 교환, 사용자 가이드, 기타 정보에 관한 내용은 <https://www.tp-link.com/kr/support>를 방문하거나 우측의 QR 코드를 스캔하여 확인하세요.

