

02

설정 가이드 (앱을 통한 설정)

기가비트Wi-Fi 공유기

©2025 TP-Link 7100000215 REV1.0.2

! 시작하기 전에

본 제품 안에는 총 3개의 가이드가 포함되어 있습니다.
이 가이드는 [2번 설정 가이드]이며, 공유기를 올바르게 설치한
후에 설정 가이드에 따라 공유기 설정을 완료하세요.

1. 빠른 설치 가이드
2. 설정 가이드 (앱을 통한 설정) ◀
3. 설정 가이드 (웹 브라우저를 통한 설정)

기술 지원, 제품 교환, 사용자 가이드, 기타 정보에 관한 내용은
<https://www.tp-link.com/kr/support>를 방문하거나 우측의
QR 코드를 스캔하여 확인하세요.



1 인터넷 연결 설정 (웹 브라우저를 통한 설정)


「Tether」앱을 다운로드하세요. QR코드를 스캔하거나
사용하는 스마트폰이 지원하는 앱 스토어에서 「Tether」앱을
다운로드하세요.



2 앱을 실행 후 TP-Link ID 로그인


참고: TP-Link ID가 없다면 먼저 회원가입을 진행하세요. 인증 이메일을 수신하여야 하므로 실제 수신이 가능한 이메일을 사용해야 합니다.
가입된 이메일이 없다면 Gmail, Naver와 같은 무료 이메일을 사용하세요.

① 사용할 TP-Link 계정과 비밀번호를 생성하십시오.

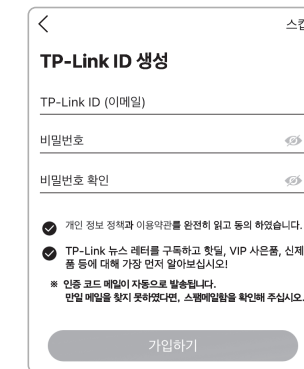


*제품 라벨에 비밀번호가 없는 경우, 초기
비밀번호를 요구하지 않는 개방형 Wi-Fi
제품입니다.

② 사용하는 메일 서비스에 로그인하여 활성화 메일을 확인하십시오.
메일이 보이지 않는 경우, 스팸 메일함을 확인하십시오.

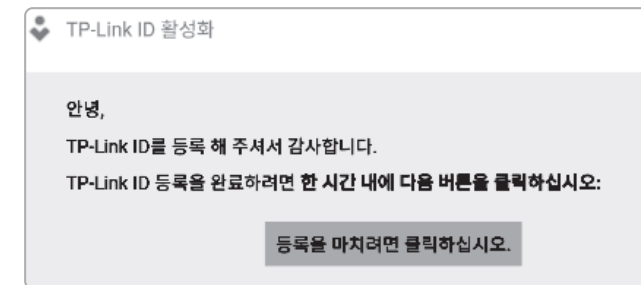


3 설정 페이지로 이동하세요.

① 「설정」 아이콘을 누르고 "Wi-Fi" 페이지에 들어가세요.

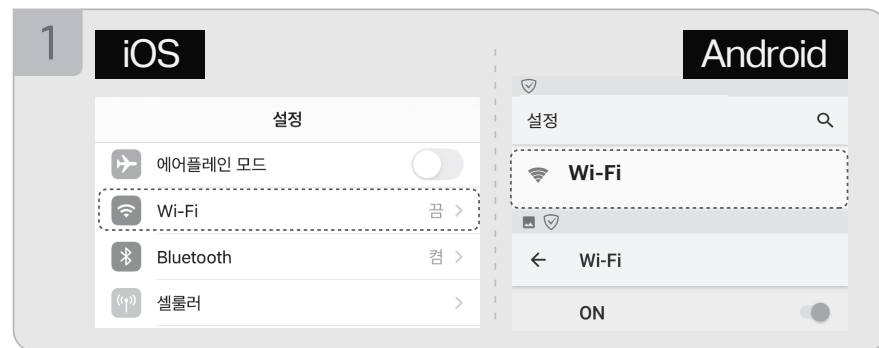


② 공유기 하단에 적혀있는 TP-Link 로 시작하는 Wi-Fi 네트워크 이름
(SSID)을 선택하고 비밀번호 8 자리 숫자를 입력합니다. 이때
"인터넷에 액세스 할 수 없습니다" 또는 "인터넷 연결 없음" 문구가
표시되더라도 무시하고 절차 ④ 를 진행하십시오.

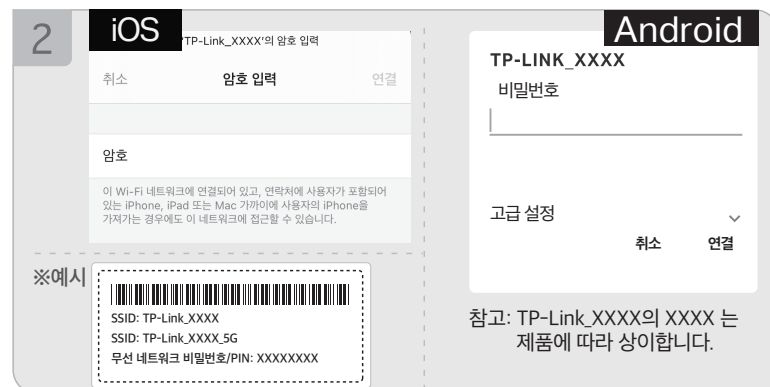


4 「Tether」앱 실행

「Tether」앱을 실행하고 「내 디바이스」화면에서 보이는 공유기 중에서
사용하려는TP-Link 공유기를 선택하세요.

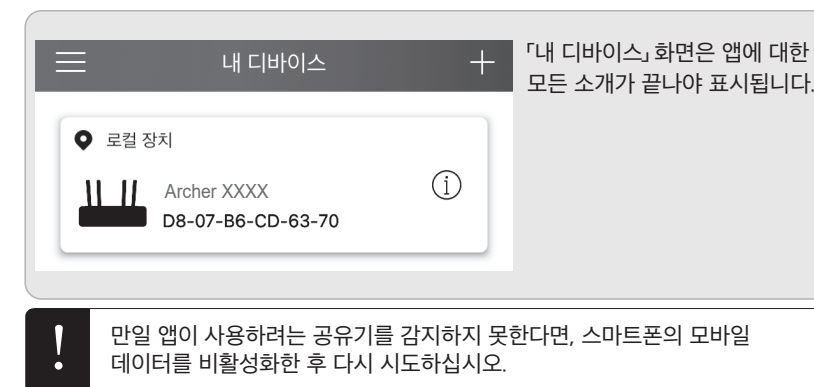

5 공유기 관리에 필요한 비밀번호를 설정


다음 스크린에서 사용자의 새로운 비밀번호를 입력하세요. 비밀번호는
공유기 설정을 바꿀 때 사용됩니다. 별도로 기록해 두실 것을 권장합니다.
입력을 마쳤으면 「만들기」를 누르세요.

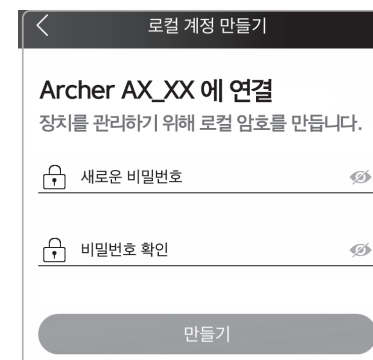

비밀번호는 문자와 숫자를 포함하여
6자 이상으로 입력하십시오.

6 인터넷 연결 유형 선택

인터넷 연결 유형을 선택하고 「다음」을 누르세요.
연결 유형을 모른다면, 「자동 감지」를 누르세요.

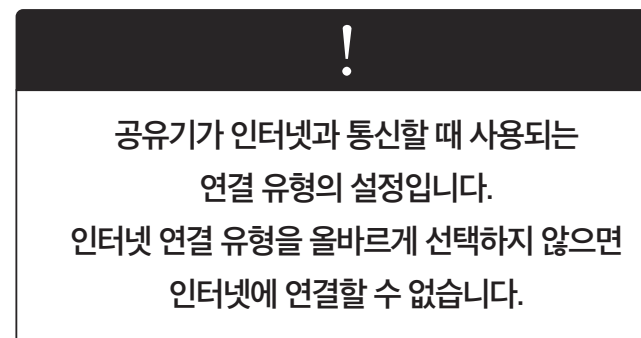



7 2.4 GHz, 5 GHz Wi-Fi 네트워크 이름 (SSID) 및 비밀번호 설정

「기본 무선 설정 사용」을 누르면 Wi-Fi 라벨에 표시된 정보가 자동으로 입력됩니다. 문자와 숫자를 혼합한 네트워크 이름(SSID)과 비밀번호를 직접 입력할 수도 있습니다.

스마트 커넥트 활성화 시 또는 비 활성화 시




또는

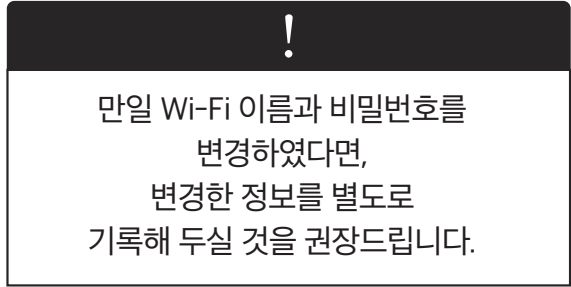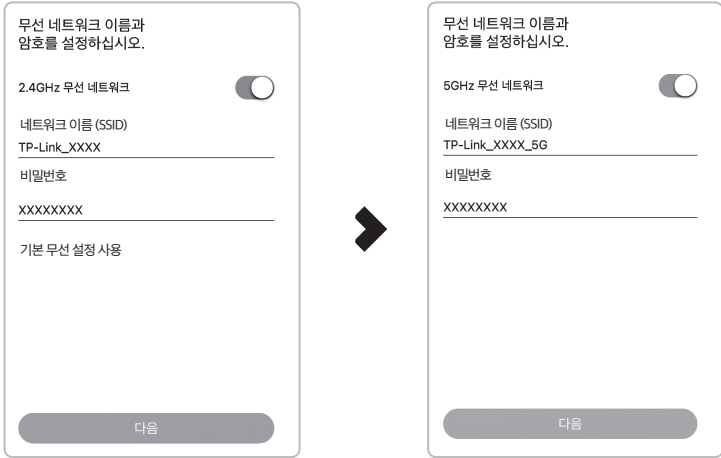

- ※ 비밀번호를 잊어버리지 않도록 적어두는 것을 권장합니다.
- ※ 영어, 숫자, 특수문자만 사용가능합니다.

8 설정 저장

설정을 확인하고 "적용"을 누르세요. 설정이 적용되기까지 약 5분 정도 소요됩니다.


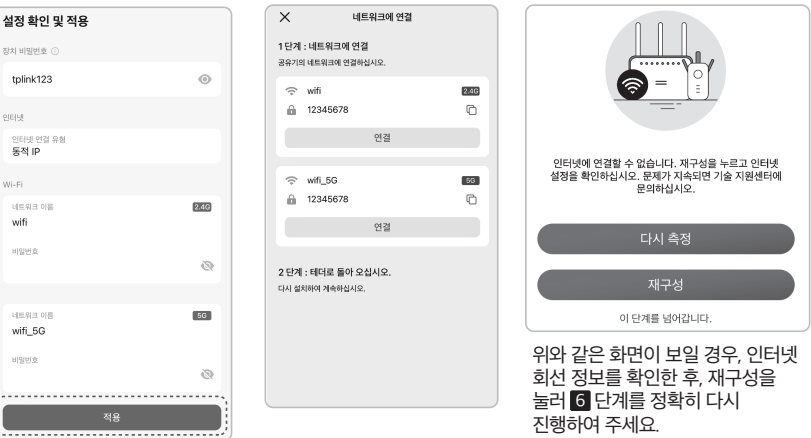


위와 같은 화면이 보일 경우, 인터넷 회선 정보를 확인한 후, 재구성을 눌러 6 단계를 정확히 다시 진행하여 주세요.

9 인터넷 연결


스마트폰의 설정을 열고 7 단계에서 설정한 Wi-Fi 네트워크 이름 (SSID) 및 비밀번호를 다시 입력하세요.

※ 7 단계에서 「기본 무선 설정사용」을 선택했다면, 다음 단계를 계속하세요.

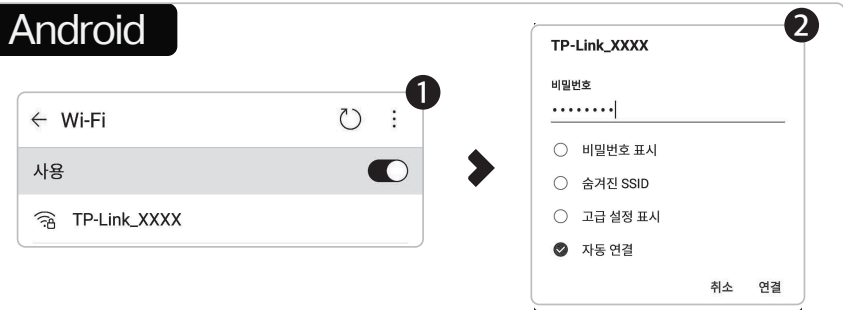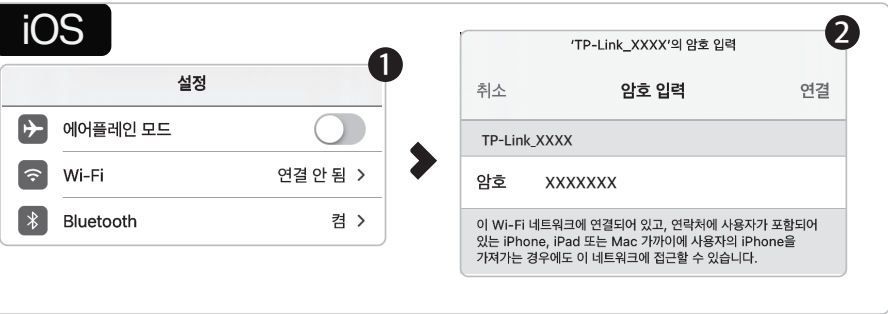


10 자동 업데이트

공유기를 최신 상태로 유지하기 위해 자동 업데이트를 활성화하고 업데이트 시간을 설정할 수 있습니다.

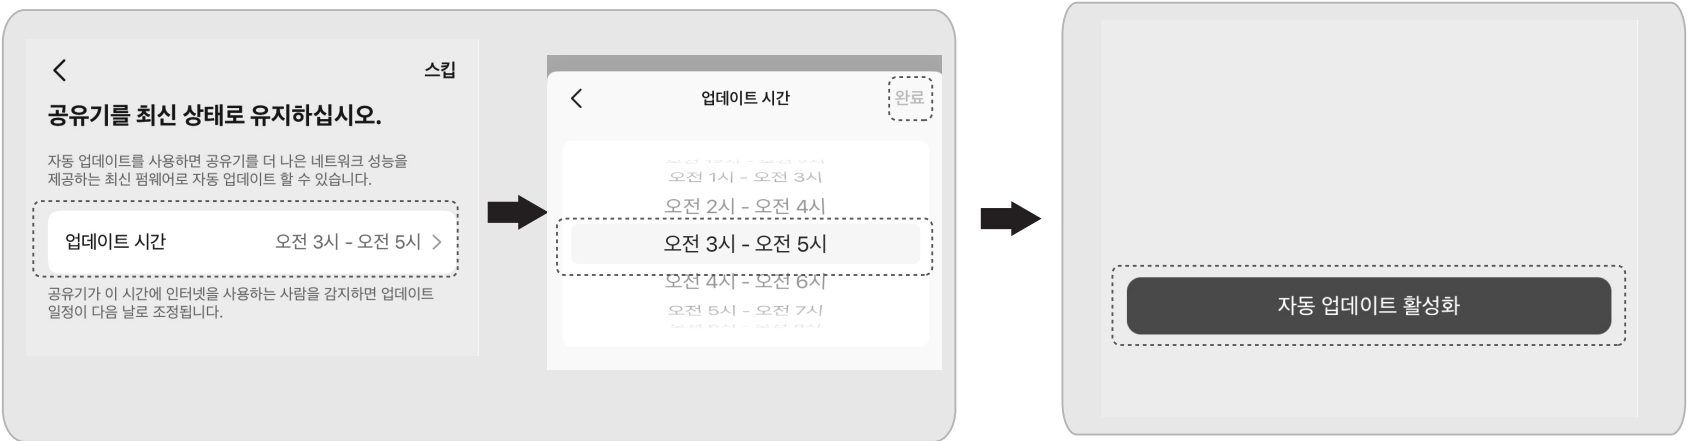

11 자동 업데이트

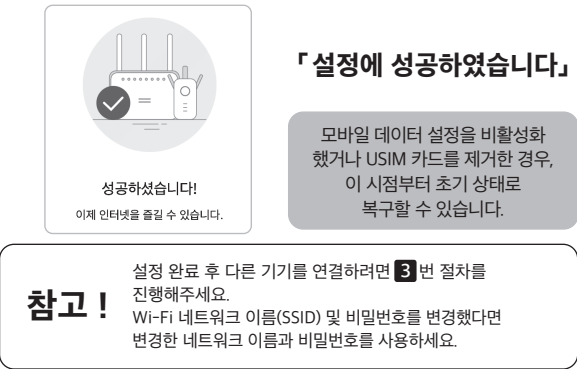

도움이 필요하십니까?

공유기 설정 과정에서 문제가 발생하면 빠른 설치 가이드 > FAQ (자주 묻는 질문)을 참고하세요.