

03

설정 가이드 (웹 브라우저)

기가비트Wi-Fi 공유기

©2025 TP-Link 7100000216 REV1.0.2

! 시작하기 전에

본 제품 안에는 총 3개의 가이드가 포함되어 있습니다.
이 가이드는 [3번 설정 가이드]이며, 공유기를 올바르게
설치한 후에 설정 가이드에 따라 공유기 설정을 완료하세요.

1. 빠른 설치 가이드
2. 설정 가이드 (앱을 통한 설정)
3. 설정 가이드 (웹 브라우저를 통한 설정) ◀

1 인터넷 연결 설정 (웹 브라우저를 통한 설정)

전원을 켜거나 장치를 초기화한 후에는 모든 LED가 녹색으로
점등됩니다. 시스템 시작 중에는 Power LED가 깜빡이며, 다른
LED는 꺼져 있습니다.

사용 중인 컴퓨터에 무선 랜카드가 있다면 Wi-Fi로 공유기와
연결하여 설정을 진행할 수 있습니다. 이 때 컴퓨터와 공유기
사이의 LAN케이블이 연결되어있다면 분리하세요.

▶▶▶ 2 단계


사용 중인 컴퓨터가 Wi-Fi 연결이 불가능하다면, LAN
케이블을 사용하세요. 컴퓨터를 공유기의 LAN 포트에 LAN
케이블로 연결하세요.

▶▶▶ 3 단계

2 컴퓨터를 Wi-Fi에 연결합니다. (Windows 또는 Mac)

Windows

- 1 작업 표시줄에서 무선 네트워크 아이콘을 선택합니다.
공유기 하단에 표기되어 있는 XXXX Wi-Fi를 찾아
연결하세요.

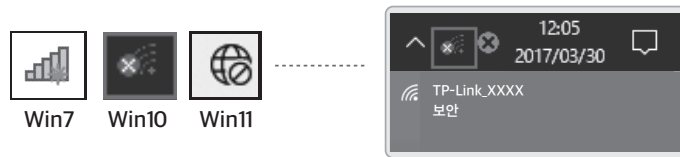

※ XXXX에서 XXXX는 제품마다 상이합니다. 제공되는 라벨을
참고하세요.

- 2 공유기 하단의 표기 또는 제공되는 라벨을 참고하여, 무선
비밀번호 8자리 숫자를 입력하세요.




- 3 아래 화면이 뜨면 인터넷에 성공적으로 연결되었음을
의미합니다.
※이 단계에서, 인터넷이 없다는 표시가 뜨더라도
무시하고 절차를 진행하십시오.




Mac OS

- 1 데스크톱 오른쪽 상단에서 무선
네트워크 아이콘을 클릭하여 Wi-Fi를
켵니다.

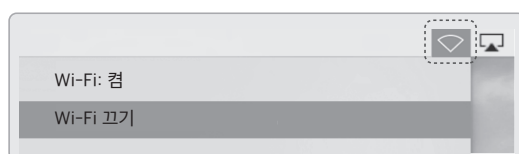

- 2 작업 표시줄에서 무선 네트워크 아이콘을
선택합니다. 공유기 하단에 표기되어 있는
XXXX Wi-Fi를 찾아 연결하세요.

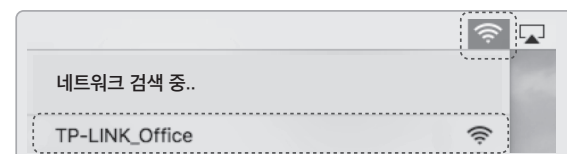


TP-Link_XXXX에서 XXXX는 제품마다 상이합니다.
제공되는 라벨을 참고하세요.

- 3 공유기 하단의 표기 또는 제공되는 라벨을
참고하여, 무선 비밀번호 8자리 숫자를
입력하세요.



- 4 Wi-Fi 아이콘이 정상적으로 표기되면
성공적으로 연결되었음을 의미합니다.

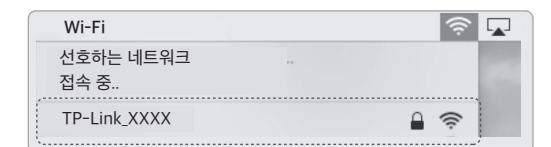

3 설정 페이지로 이동하세요.


인터넷 브라우저 창※1을 열고 주소창에
「<http://tplinkwifi.net>」※2을 입력하여 이동합니다.

- ※1 보편적으로 사용하는 인터넷 브라우저의 예로는
Internet Explorer · Safari · Google Chrome · Firefox · edge 가
있습니다.
- ※2 「<http://tplinkwifi.net>」으로 이동할 수 없으면, 「192.168.0.1」 또는
「192.168.1.1」을 입력하세요.



「동적 IP」를 선택한 경우

다음은 누르십시오. (일반적으로 「동적 IP」방식이 많이
사용됩니다.)

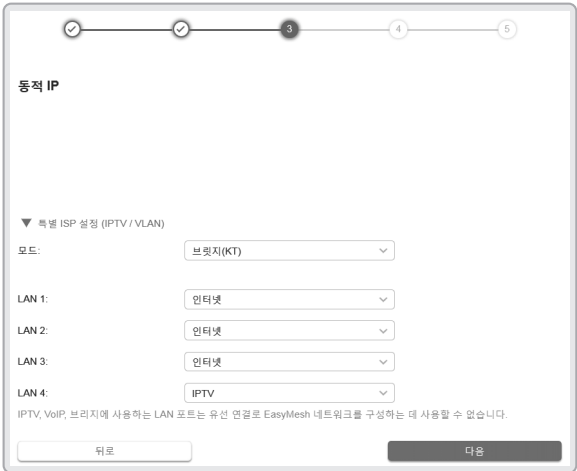

7 자동 업데이트를 설정하세요.

자동 업데이트 활성화 여부와 일정을 선택한 후에 『다음』을 클릭하세요.
보안을 위해 자동 업데이트를 켜는 것을 권장합니다.




4 시간대를 설정하세요.

한국 표준 시간 (UTC+09:00) 을 선택한 후, 다음을 클릭합니다.



「고정 IP」를 선택한 경우

계약한 인터넷 통신사에서 가입 정보를 확인하여야
합니다.

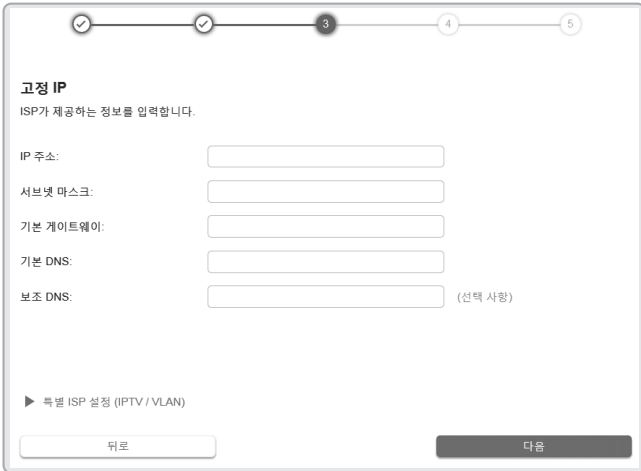


8 설정이 완료되었습니다!

이제 인터넷을 마음껏 사용할 수 있습니다. 사용자 경험 개선 프로그램에
참여하여 제품 및 서비스 개선에 도움을 주거나 건너뛸 수 있습니다.



5 인터넷 연결 유형을 선택하세요.

인터넷 연결 유형을 선택하고 「다음」을 누르세요. 연결 유형을
모르는 경우, 「자동 감지」를 누르세요 .

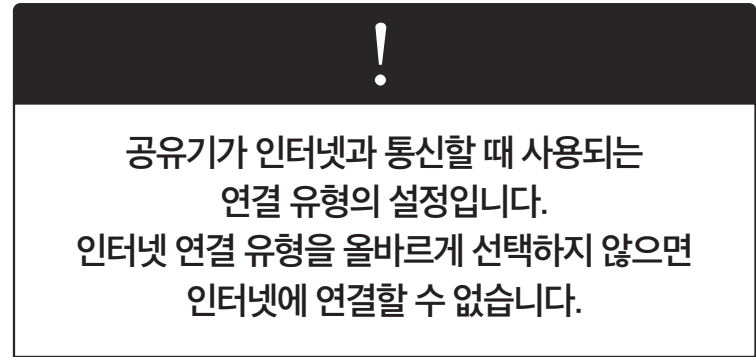

6 Wi-Fi 이름(SSID)과 비밀번호 설정

Wi-Fi 이름(SSID)과 비밀번호를 설정하세요. 2.4 GHz 와 5 GHz
대역의 SSID를 각각 설정하세요. 만약 각 대역에 동일 SSID를
설정하고자 한다면 기본 설정 중에서 「Smart Connect」를
활성화하세요.



도움이 필요하십니까?

공유기 설정 과정에서 문제가 발생하면
빠른 설치 가이드 > FAQ (자주 묻는 질문)을 참고하세요.

기술 지원, 제품 교환, 사용자 가이드, 기타 정보에 관한 내용은
<https://www.tp-link.com/kr/support>를 방문하거나 우측의
QR 코드를 스캔하여 확인하세요.

