

Guide d'installation rapide

WiFi mobile

* Les images sont à titre de démonstration uniquement.


Indicateurs LED

DIRIGÉ	Statut	Explication
(Wi-Fi)	Marche/Arrêt	Le Wi-Fi est activé ou désactivé.
(Internet)	Marche/Arrêt	Le service Internet est disponible ou indisponible.
	Vert uni	Le Wi-Fi mobile a suffisamment de puissance ou est complètement chargé.
(Batterie)	Rouge clignotant	Le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
	Vert clignotant	Le Wi-Fi mobile est en cours de chargement.
	Désactivé	L'alimentation est coupée.


Les LED s'éteignent automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Pour vérifier leur état, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour les rallumer .

1. Installez la carte SIM et la batterie


un. Retirez le couvercle arrière.

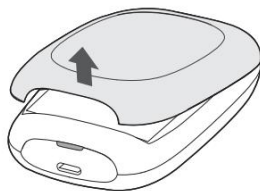



b. Installez votre carte SIM.

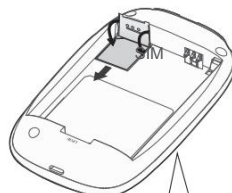

c. Installez la batterie fournie.

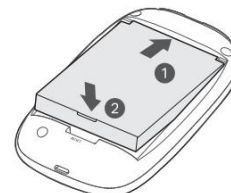

d. Remettez le couvercle en place.

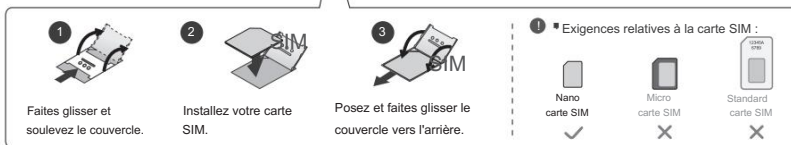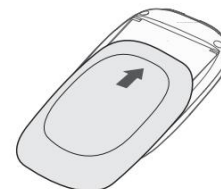

2. Connectez-vous à Internet


a. Appuyez sur le bouton d'alimentation et

maintenez-le enfoncé pour allumer le Wi-Fi mobile.



b. Connectez votre appareil sans fil au Wi-Fi mobile à l'aide du SSID et du mot de passe sans

fil par défaut sur la carte d'informations.

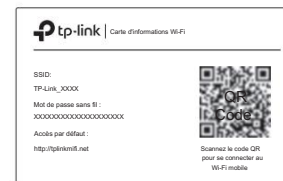


* Vous pouvez également trouver le SSID et le sans fil par défaut

Mot de passe sur l'étiquette du produit sous la batterie.

* Veuillez ne pas étiqueter la carte d'information sur la batterie, ce qui pourrait affecter le refroidissement de la batterie.

😊 Profitez d'Internet !

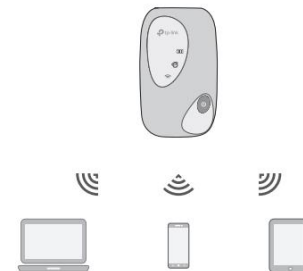

❗ * Si vous ne pouvez pas accéder à Internet, reportez-vous à la FAQ > Q1.

* Par défaut, l'économie d'énergie est activée et le Wi-Fi mobile désactivera le Wi-Fi lorsqu'aucun appareil sans fil n'y est connecté pendant 10 minutes.

Pour reprendre la connexion Wi-Fi, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Gérer votre WiFi mobile

Gérez votre WiFi mobile grâce à l'une des méthodes ci-dessous. Vous pouvez personnaliser les paramètres WiFi, bloquer des appareils Wi-Fi et bien plus encore.

Application tpMiFi

1. Téléchargez l'application tpMiFi depuis l'App Store ou Google Play, ou en scannant le QR code.



2. Connectez votre appareil sans fil au WiFi mobile.

3. Créez un mot de passe pour vous connecter.

Page de gestion Web

1. Connectez votre appareil sans fil au Wi-Fi mobile. S'il s'agit d'un ordinateur, assurez-vous qu'il est configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP.
2. Lancez un navigateur web et accédez à <http://tplinkmifi.net> ou <http://192.168.0.1>. Créez un mot de passe pour vous connecter.




Pour obtenir une assistance technique, des manuels d'utilisation et plus d'informations, veuillez visiter <https://www.tp-link.com/support> ou scannez simplement le code QR.



Charger votre WiFi mobile


Méthode 1

Via une prise murale (recommandé)

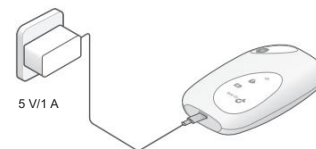

Méthode 2

Via un ordinateur

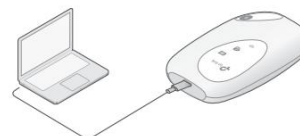

- Le voyant de la batterie sera vert fixe lorsque le Wi-Fi mobile sera complètement chargé.
- L'adaptateur secteur n'est pas fourni par TP-Link.

FAQ (Foire aux questions)

Q1. Que dois-je faire si je ne parviens pas à accéder à Internet (le voyant Internet ne s'allume pas) ?

A. Connectez-vous à la page de gestion Web (<http://tplinkmifi.net>) et vérifiez ce qui suit:

- Vérifier le statut du code PIN

Si l'état actuel de la carte SIM est Verrouillé par code PIN, votre carte SIM est protégée par code PIN et vous devez la déverrouiller à l'aide du code PIN fourni par votre opérateur mobile.

- Vérifier les paramètres de l'opérateur mobile

Accédez à Avancé > Accès à distance > Paramètres d'accès à distance, puis vérifiez que les paramètres (APN, nom d'utilisateur et mot de passe) fournis par votre opérateur mobile sont corrects. S'ils sont incorrects, saisissez les informations correctes ou créez un nouveau profil, puis enregistrez les paramètres.

- Vérifier les paramètres d'itinérance des données

Si votre carte SIM est utilisée dans une zone de service d'itinérance, accédez à Avancé > Accès à distance > Paramètres d'accès à distance, activez l'itinérance des données et enregistrez les paramètres.

- Vérifier les données mobiles

Accédez à Avancé > Accès à distance > Paramètres d'accès à distance pour vérifier que les données mobiles sont activées. Sinon, activez-les et enregistrez les paramètres.

- Vérifier la limite de données

Accédez à Avancé > Paramètres d'utilisation des données pour vérifier si votre utilisation des données a dépassé l'allocation totale/mensuelle.

Q2. Comment restaurer les paramètres d'usine du Wi-Fi mobile ?

A. Avec le Wi-Fi mobile allumé, retirez le couvercle, puis utilisez une épingle pour appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que toutes les LED s'allument momentanément.

Remarque : la restauration des paramètres d'usine de l'appareil effacera tous vos paramètres.

Informations de sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil. Pour toute intervention, veuillez nous contacter.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse <https://www.tp-link.com/en/support/ce>
TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017.

La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni est disponible à l'adresse <https://www.tp-link.com/support/ukca>

PRUDENCE!

Évitez de remplacer une batterie par un type incorrect qui peut compromettre une sécurité.
Évitez de jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou de l'écraser ou de la couper mécaniquement, ce qui peut entraîner une explosion.

Ne laissez pas une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée, susceptible de provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Ne laissez pas une batterie exposée à une pression d'air extrêmement basse, susceptible de provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.