


دليل التركيب Kurulum Kılavuzu

وحدة تزويد الطاقة Güç Kaynağı Modülü

قد تختلف الصورة الموضحة عن المنتج الفعلي.

Resim gerçek üründen farklı olabilir

المكونات الظاهرة

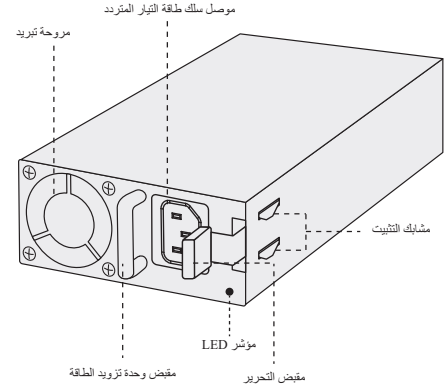

إزالة وحدة تزويد الطاقة


1. افصل سلك الطاقة من مصدر الكهرباء الخارجي ومن وحدة الطاقة نفسها.

2. اضغط على مقبض التحرير بيد، وباليد الأخرى اسحب مقبض وحدة تزويد الطاقة حتى تخرج بالكامل من الهيكل.

للحصول على الدعم الفني وخدمات الاستبدال وأدلة المستخدم والمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة <https://support.omadanetworks.com>.


تثبيت وحدة تزويد الطاقة

1. اضغط على مقبض التحرير وحدة بيد، وامسك الجزء السفلي من الوحدة باليد الأخرى، ثم ادفع الوحدة برفق داخل الفتحة في مكانها المخصص.
2. حرر مقبض التحرير لتثبيت الوحدة في مكانها.

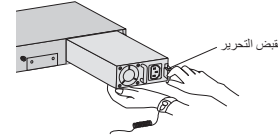


توصيل سلك الطاقة والتأريض

وصل الجهاز بمصدر كهرباء باستخدام سلك الطاقة المرفق. سيتم التأريض تلقائيًا عند توصيل الجهاز بمصدر الكهرباء.

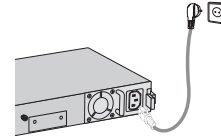


Görünüş

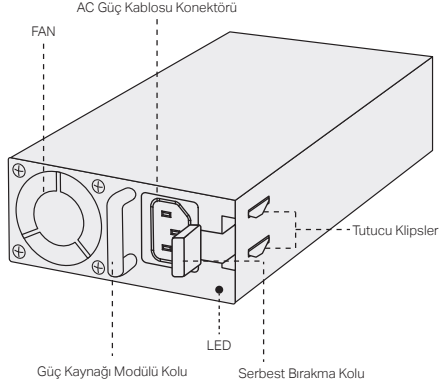


Güç Kaynağı Modülünü Takın

1. Bir elinizle modülün Serbest Bırakma Koluna basın ve diğer elinizle modülün alt kısmını tutun. Modülü yuva kılavuz rayı boyunca yavaşça içeri itin.
2. Güç kaynağı modülünü yerine sabitlemek için Serbest Bırakma Kolunu serbest bırakın.

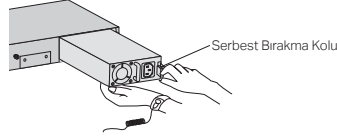

Güç Kablosunu Bağlayın ve Toprağa Bağlayın

Verilen güç kablosunu kullanarak cihazı bir elektrik prizine bağlayın. Bu arada, güç kaynağı aracılığıyla toprağa bağlanacaktır.

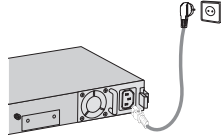

Güç Kaynağı Modülünü Çıkarın

1. Güç kablosunu harici güç kaynağı sisteminden ve güç modülünden çıkarın.
2. Bir elinizle modülün Serbest Bırakma Koluna basın ve diğer elinizi kullanarak Güç Kaynağı Modülü Kolunu kasadan tamamen çıkana kadar çekin.