


Guia de Instalação Rápida

AP Wi-Fi Mesh para Toda a Casa

Conecte o Hardware

O AP Wi-Fi Mesh para Toda a Casa foi projetado para criar uma rede mesh sem fio em toda a casa.

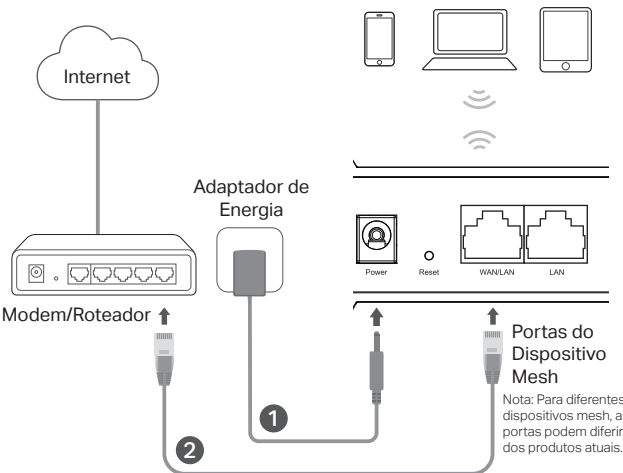

- 1 Conecte o adaptador de energia ao dispositivo mesh.
- 2 Conecte a porta WAN/LAN do dispositivo de malha à porta Ethernet do seu modem/router através de um cabo Ethernet.
- 3 Verifique se o LED de status está piscando na cor azul antes de continuar com a configuração.

Configurar a Rede

Método 1: via aplicativo TP-Link Aginet

1. Faça o Download do Aplicativo Aginet.

Você pode facilmente configurar e gerenciar sua rede através do aplicativo Aginet. Procure por Aginet na App Store da Apple ou no Google Play, ou simplesmente escaneie o código QR abaixo. Faça o download e instale o aplicativo Aginet.




2. Abra o aplicativo Aginet e faça login com seu ID TP-Link.

Nota: Esta etapa é opcional. Se você não tiver uma conta, pode optar por criar um TP-Link ID ou simplesmente gerenciar seu dispositivo sem ele. Para desfrutar de um serviço mais completo da TP-Link, vincule seu TP-Link ID ao dispositivo mesh.

3. Configure sua rede

Toque em Criar uma rede e encontre a etiqueta do produto na parte inferior do seu dispositivo Aginet.

Para etiquetas de produtos sem um QR Code, você pode selecionar o tipo de dispositivo e optar por conectá-lo a um modem ou roteador. Siga as etapas para concluir a configuração e se conectar à Internet.

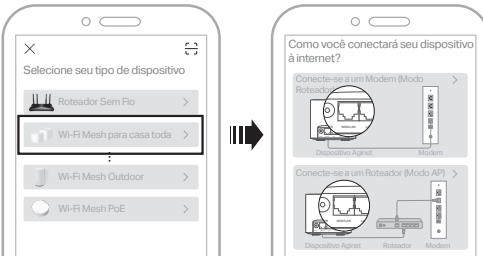


Configurar a Rede

Para etiquetas de produtos que tenham um QR Code, toque no ícone Digitalizar e digitalize-o para configurar mais rapidamente.

Observação: O código QR do dispositivo pode estar anexado separadamente à estrutura do dispositivo. Localize e escaneie o código QR para concluir rapidamente as configurações de rede.



Após concluir a configuração do primeiro dispositivo, você pode escanear o código QR ou optar por adicionar mais dispositivos mesh no aplicativo Aginet para estender a cobertura Wi-Fi.

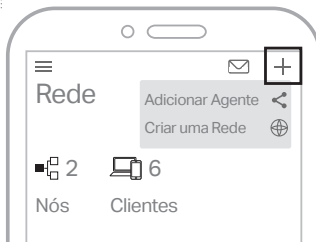

Configurar a Rede

Método 2: Por meio de um Navegador Web

1. Conecte seu laptop/PC/celular ao dispositivo mesh sem fio ou com um cabo Ethernet, ou simplesmente escaneie o código QR.


O QR code, o nome da rede sem fio padrão (SSID) e a senha estão impressos na etiqueta do produto, na parte inferior do dispositivo mesh.



2. Abra o navegador web, e digite <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.88.1> na barra de endereços. crie sua senha e acesse o dispositivo.

Nota:


1. Se a janela de login não aparecer, consulte a questão 1 em Precisa de Ajuda? neste guia.
2. Para dispositivos mesh personalizados para provedores de serviços de Internet (ISP), o nome da conta de login e a senha podem estar impressos no rótulo do produto.

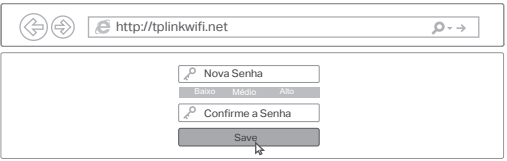

3. Siga as instruções de Configuração Rápida para configurar sua rede.

😊 Aproveite a internet!

Status do LED

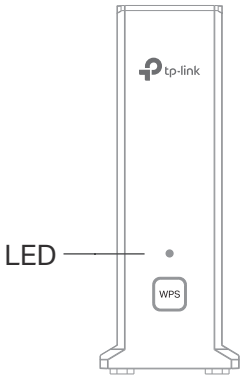

LED	Status do Dispositivo
Amarelo piscante	O dispositivo está iniciando ou resetando.
Amarelo	A qualidade da conexão do dispositivo é normal.
Azul piscando	O dispositivo está pronto para configuração.
Azul piscando rapidamente	O dispositivo está estabelecendo uma conexão WPS ou mesh.
Azul	O dispositivo foi configurado, mas a internet não está disponível.
Branco/Verde Piscando	O dispositivo está atualizando o firmware.
Branco/verde	O dispositivo está totalmente configurado e conectado à internet
Vermelho piscando	O dispositivo perdeu a conexão.

Precisa de Ajuda?

Q1. O que devo fazer se não conseguir acessar a página de gerenciamento web?

- Se o computador estiver configurado com um endereço IP estático, altere suas configurações para obter um endereço IP automaticamente.
- Certifique-se de que <http://tplinkwifi.net> está digitado corretamente no navegador da web.
- Use outro navegador Web e tente novamente.
- Reinicie seu dispositivo e tente novamente.
- Desativar e em seguida ativar o adaptador de rede utilizado.

Q2. O que devo fazer se o LED de status do dispositivo mesh permanecer piscando em vermelho?

- Coloque o dispositivo mesh próximo a outro dispositivo mesh configurado até que o LED de status fique azul sólido, branco ou verde, depois realoque o dispositivo mesh.
- Consulte a Q4 para redefinir o seu dispositivo mesh, e então adicione novamente o dispositivo mesh à rede usando o aplicativo Aginet ou por meio de um navegador da web.

Q3. O que devo fazer se não puder acessar a internet?

- Verifique se a internet está funcionando normalmente conectando um computador diretamente ao modem ou ao roteador via cabo Ethernet. Se não estiver, entre em contato com o seu provedor de serviços de internet.
- Para o modo roteador, faça login na página de gerenciamento do dispositivo mesh e vá para a página de **Status** para verificar se o endereço IP é válido ou não. Se for, execute a **Configuração Rápida** novamente, caso contrário, verifique novamente a conexão de hardware.
- Reinicie o dispositivo e tente novamente.

Q4. Como restaurar o dispositivo às configurações de fábrica padrão?

- Enquanto o dispositivo está ligado, pressione e segure o botão RESET por pelo menos cinco segundos e, em seguida, solte o botão.
- Acesse a página de gerenciamento web do dispositivo, vá para **Ferramentas do Sistema > Backup & Restauração** e clique em **Restauração de Fábrica**. O dispositivo será restaurado e reiniciado automaticamente.

Q5. O que eu devo fazer se esquecer minha senha de acesso à página de gerenciamento web?

- Consulte **Q4** para redefinir seu dispositivo e, em seguida, você poderá definir uma nova senha.

Q6. O que devo fazer se esquecer minha senha de acesso da rede sem fio?

- Se você não alterou a senha sem fio padrão, ela pode ser encontrada no rótulo do produto na parte inferior do dispositivo mesh.
- Conecte um computador ao dispositivo mesh via um cabo Ethernet. Faça login na página de gerenciamento da web e vá para **Básico > Sem fio** para recuperar ou redefinir sua senha sem fio.

Informação de Segurança

- Mantenha o dispositivo longe da água, fogo, umidade ou ambientes quentes.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo. Se precisar de atendimento, entre em contato conosco.
- Não use o dispositivo em locais onde dispositivos sem fio não são permitidos.
- Não utilize carregador ou cabo USB danificados para carregar o dispositivo.
- Não use outros carregadores além dos recomendados.
- O adaptador deve ser instalado próximo ao equipamento e deve ser facilmente acessível.
- A marcação do equipamento fica na parte inferior do dispositivo.

Leia e siga as informações de segurança acima ao operar o dispositivo. Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano ocorrerá devido ao uso indevido do dispositivo. Use este produto com cuidado e opere por sua própria conta e risco.

Aviso de Licença Pública Geral GNU

Este produto pode incluir código de software desenvolvido por terceiros, incluindo código de software sujeito à Licença Pública Geral GNU ("GPL"). Quando aplicável, a TP-Link ("TP-Link" neste contexto referindo-se à entidade TP-Link que oferece o respectivo software para download ou é responsável pela distribuição de produtos que contenham o respectivo código) fornece, por si própria ou com o suporte de terceiros, o serviço de envio de uma cópia legível por máquina do código-fonte GPL correspondente em CD-ROM, mediante solicitação por e-mail ou correio tradicional. A TP-Link cobrará um custo nominal para cobrir despesas de envio e mídia, conforme permitido pela GPL. Esta oferta será válida por pelo menos 3 anos. Para consultas sobre a GPL e informações sobre o CD-ROM GPL, entre em contato com GPL@tp-link.com. Além disso, a TP-Link disponibiliza um Centro de Código GPL em <https://www.tp-link.com/support/gpl/> onde cópias legíveis por máquina dos códigos-fonte GPL usados nos produtos TP-Link estão disponíveis para download gratuito. O código GPL usado neste produto é distribuído SEM NENHUMA GARANTIA e está sujeito aos direitos autorais de um ou mais autores. Para obter mais informações sobre a Licença Pública Geral GNU, consulte o seguinte site: <https://static.tp-link.com/resources/document/GPL%20License%20Terms.pdf>

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/

Resolução 680 - ANATEL: "Este equipamento não tem direito à proteção contra Interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

Explicação dos símbolos no rótulo do produto

*Os símbolos podem variar de acordo com o produto.

	Somente para uso interno
	Tensão DC
	Tensão AC
	RECICLAGEM Este produto possui o símbolo de triagem seletiva para Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Isto significa que este produto deve ser manuseado de acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para ser reciclado ou desmontado para minimizar seu impacto no meio ambiente. O usuário tem a opção de entregar seu produto a uma organização de reciclagem competente ou ao varejista quando compra um novo equipamento elétrico ou eletrônico.
	Marcação de eficiência energética (nível VI)
	Polaridade dos terminais de saída
	Equipamento de classe II
	Cuidado
	Manual do operador

Configuração com vídeos

Acesse <https://service-provider.tp-link.com/home-wifi-system/> ou escaneie o código QR e clique nos hiperlinks na página para saber como configurar seu sistema mesh.

Para suporte técnico, guias do usuário e outras informações, visite <https://www.tp-link.com/en/support/download/> ou escaneie o código QR.