

## Hızlı Kullanım Klavuzu

### Router/Gateway/OC

\* Resim gerçek üründen farklı olabilir.




Teknik destek, kullanıcı kılavuzları ve diğer bilgiler için lütfen <https://support.omadanetworks.com/> adresini ziyaret edin veya QR kodunu tarayın.


© 2025 TP-Link 7100001352 REV3.0.0

### Tipik Network Topolojisi

Not: Donanım denetleyicisi için, yerel ağınızda EAP'lere ve Donanım Denetleyicisine IP adresleri atamak üzere DHCP işlevi etkinleştirilmiş bir DHCP sunucusu (tipik olarak bir yönlendirici/ağ geçidi) gereklidir.

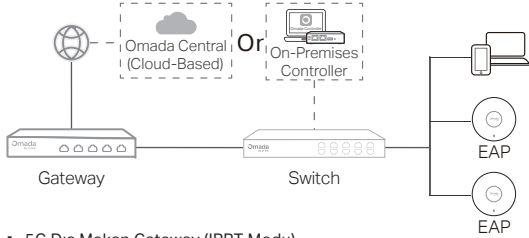


#### 5G Dış Mekan Gateway (IPPT Modu)

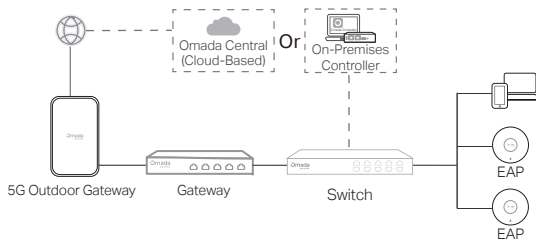


### Kurulum

#### Masaüstü Kurulumu

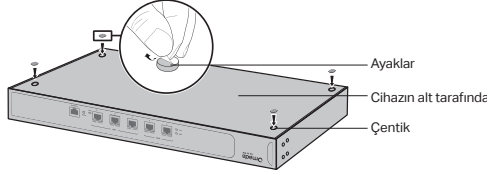


#### Raf Montajı (Yalnızca Belirli Modeller İçin)

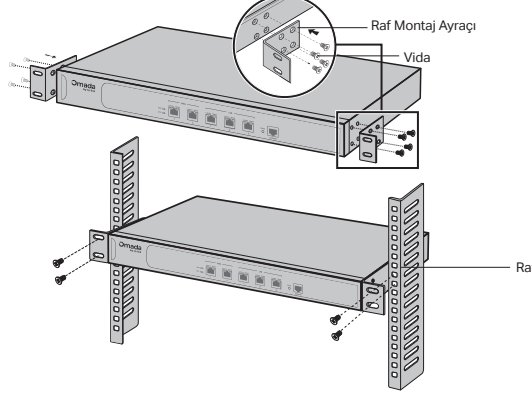

### Açık


#### Güç Kablosu/Güç Adaptörü ile

Güç kablosu/güç adaptörü aracılığıyla cihazınızı güç kaynağına bağlayın.

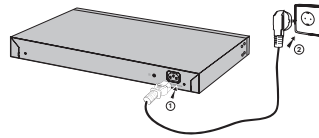


#### Standart PoE Cihazı ile (Destekleniyorsa)


Cihazınızın ETH1 (PoE GİRİŞİ) bağlantı noktasından bir Ethernet kablosunu TP-Link PoE anahtar gibi standart bir 802.3af, 802.3at veya 802.3bt PoE cihazına bağlayın.

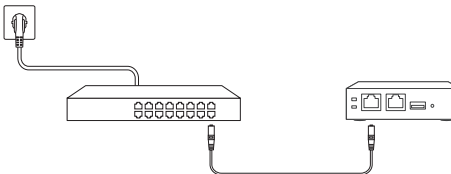

#### Direğe Montaj Kurulumu (Yalnızca Belirli Modeller için)

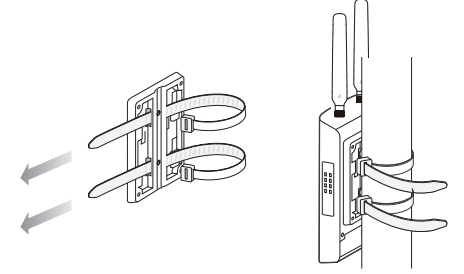


#### Duvara Montaj Kurulumu (Yalnızca Belirli Modeller için)

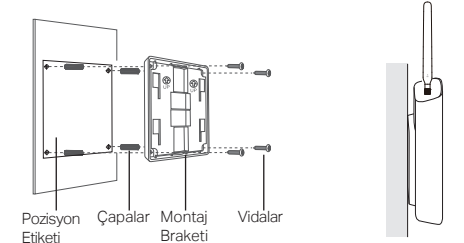


#### 5G Dış Mekan Gateway kurulumu için, paketin içinde bulunan kurulum kılavuzuna başvurun.

#### PoE Adaptörü aracılığıyla (destekleniyorsa)

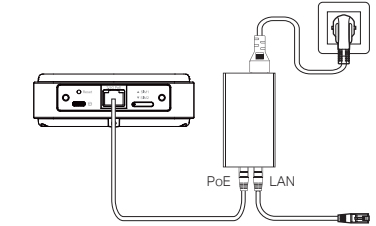

#### USB Güç Kaynağı ile (Destekleniyorsa)

Cihazınızın mikro USB bağlantı noktasından USB güç kaynağına bir USB kablosu (ürünle verilmmez) bağlayın.




### Konfigürasyon


Cihaz, bir denetleyici aracılığıyla merkezi olarak yapılandırılabilir ve izlenebilir. Ayarlar için ilgili ürünün ve denetleyici kılavuzuna bakın. Denetleyiciyi <https://www.omadanetworks.com> adresinden edinebilir veya satış personeliyle iletişime geçebilirsiniz.

## التثبيت


### • التثبيت على سطح المكتب

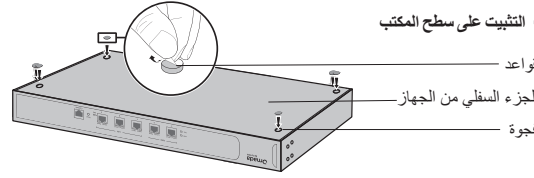


### • تثبيت على الرف (فقط لموديلات معينة)

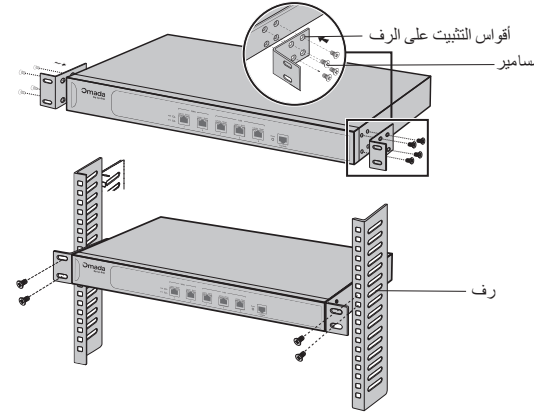

### • التركيب على عمود (فقط لموديلات معينة)

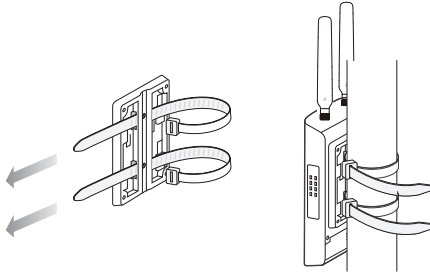


### • التثبيت على الحائط (فقط لموديلات معينة)

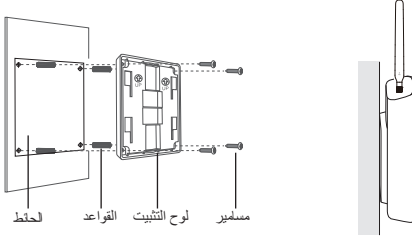

### • للحصول على بوابة 5G خارجية، راجع دليل التركيب المرفق مع العبوة

### • عبر محول PoE (إن وجه)

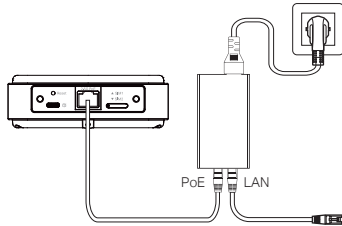

### • عبر مصدر طاقة USB (إذا كان مدعوماً)

قم بتوصيل كابل USB من منفذ USB الصغير بجهازك بمصدر طاقة USB




## التهيئة

يمكن تهيئة الجهاز ومراقبته مركزياً عبر وحدة التحكم، وللحصول على التفاصيل راجع الدليل الخاص بالمنتج ووحدة التحكم ذات الصلة.  
يمكنك الحصول على وحدة التحكم من <https://www.omadanetworks.com> أو الاتصال بفريق المبيعات.

## التشغيل


### • عبر سلك الطاقة أو محول الطاقة

قم بتوصيل جهازك بمصدر الطاقة عبر سلك الطاقة أو محول الطاقة

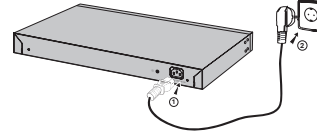


### • عبر جهاز PoE المتواجد مع الجهاز (إذا كان موجوداً)

قم بتوصيل كابل إيثرنت منفذ ETH1 (PoE IN) بجهاز 802.3af افتراضي أو 802.3at أو 802.3bt، مثل محول TP-Link PoE

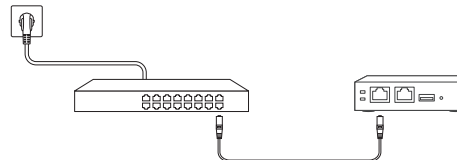

## نموذج للشبكة

ملاحظة: بالنسبة لوحدة التحكم يلزم وجود سيرفر DHCP (عادة جهاز راوتر) مع تمكين وظيفة DHCP لتعيين عناوين IP لنقاط الوصول المتصلة ووحدة التحكم في الأجهزة في شبكتك المحلية.

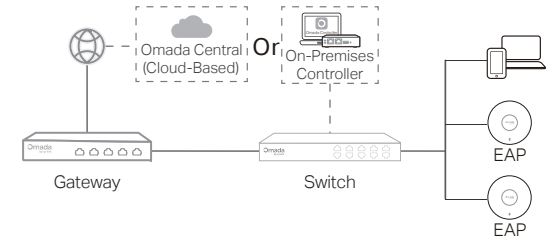

### • للحصول على بوابة 5G خارجية (وضع IPPT):

