

Apparence

Inclinez l'objectif de la caméra vers le haut pour trouver le bouton RESET et l'emplacement pour carte microSD.


Bouton de réinitialisation

Lorsque la caméra est allumée, maintenez le bouton RESET enfoncé pour le réinitialiser.

- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes : Réinitialiser uniquement les paramètres Wi-Fi
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes : Réinitialiser les paramètres d'usine

Emplacement pour carte microSD

Insérez une carte microSD et initialisez-la dans l'application Tapo pour l'enregistrement local.

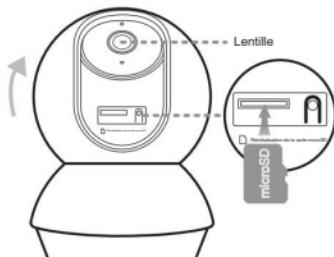

Pour obtenir une assistance technique, le guide d'utilisation, la garantie et plus d'informations, veuillez consulter le site www.tapo.com/support/



- Tenez l'appareil éloigné de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez aucun autre chargeur que ceux recommandés. • N'utilisez pas l'appareil dans les endroits où les appareils sans fil sont interdits. • L'adaptateur doit être installé à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Utilisez uniquement les alimentations fournies par le fabricant et incluses dans l'emballage d'origine de ce produit. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Usage intérieur uniquement.

- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit.
- Ne pas utiliser le produit si le boîtier est endommagé. Risque d'électrocution.
- Ne jamais toucher le produit avec les mains mouillées. • Ne pas exposer à la pluie battante ni à l'humidité. • Ne pas placer à proximité d'appareils à commande automatique tels que les alarmes incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent perturber le fonctionnement de ces appareils et provoquer un accident.
- Respectez les restrictions d'utilisation des produits sans fil dans les dépôts de carburant, les usines chimiques ou lors d'opérations de dynamitage.
- N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez uniquement un chiffon sec. • N'introduisez jamais d'objets métalliques dans le produit. Si un objet métallique pénètre dans le produit, éteignez-le. Désinfectez et contactez un électricien agréé.

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans le cadre de soins médicaux. Consultez le fabricant de tout dispositif médical personnel, comme un stimulateur cardiaque ou un appareil auditif, afin de vérifier s'il est correctement protégé contre les rayonnements radiofréquences externes.

- N'utilisez pas ce produit dans les établissements de soins. Les hôpitaux et les établissements de soins peuvent utiliser des équipements sensibles aux radiofréquences externes.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'une source d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine.
- Le produit doit être protégé de la fumée excessive, de la poussière, des températures élevées et des vibrations.

- Ce produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil. • Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Si vous laissez le produit inutilisé pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise de courant.

Ce produit peut interférer avec d'autres appareils électriques tels que téléviseurs, radios, ordinateurs, téléphones ou autres appareils sans fil. Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessous lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir l'absence d'accidents ou de dommages liés à une utilisation incorrecte de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/EU, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863. La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse suivante : <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017.

La déclaration de conformité britannique originale est disponible à l'adresse suivante : <https://www.tapo.com/support/ukca/>

©2024 TP-Link



Guide de démarrage rapide

Système de sécurité domestique IA panoramique/inclinable

Caméra de surveillance WiFi



Vidéo d'installation

Scannez le QR code ou visitez
[https://www.tp-link.com/support/
configuration-video/#cameras-cloud](https://www.tp-link.com/support/configuration-video/#cameras-cloud)



7106511606 REV1.2.0

*Les images peuvent différer des produits réels.

ÉTAPE 1

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Téléchargez l' application Tapo depuis l'App Store ou Google Play, et connectez-vous.



Scannez pour télécharger

ÉTAPE 2

ALIMENTATION

Branchez votre caméra et attendez que la LED clignote en rouge et vert.



ÉTAPE 3

INSTALLATION


Appuyez sur le bouton dans l'application et sélectionnez votre modèle. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.



Voyant LED

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Rouge uni | Démarrage |
| Clignotement rouge et vert | Prêt pour l'installation |
| Clignotement rouge lent | Connexion au WiFi |
| Ambre solide | Connecté au WiFi |
| Vert uni | Connecté au Cloud |
| Clignotement rouge rapide | Réinitialisation de la caméra |
| Clignotement vert rapide | Mise à jour de la caméra |


Kit de montage

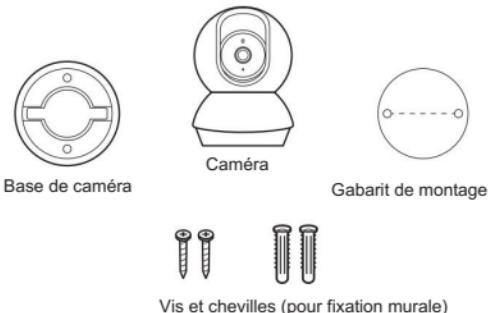

Instructions de montage

1. Marquer la position


Placez le gabarit de montage à l'endroit où vous souhaitez installer la caméra. Pour une fixation murale, percez deux trous à travers deux cercles.

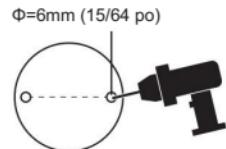

2. Base de montage

Fixez la base de la caméra à l'aide des vis.

Pour une fixation murale, insérez deux vis et chevilles dans les trous et utiliser les vis pour fixer la caméra base au-dessus des ancrages.

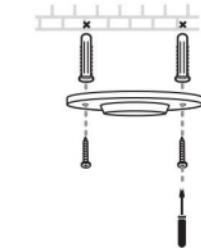

3. Caméra sécurisée

Fixez la caméra sur le base et tourner pour fixer la caméra.

