



Visite www.tapo.com/support

para obter suporte técnico, manuais,
garantia e mais informações



Fechadura Wi-Fi Inteligente

Guia de instalação rápida





Bem-vindo!

Guia de instalação & vídeo

Digitalize o código QR ou visite:
<https://www.tp-link.com/support/faq/4335/>



Contato

A nossa equipe especializada de suporte técnico está pronta para ajudá-lo. Não hesite em entrar em contacto conosco se tiver alguma dúvida.



EMAIL



CHAT



TELEFONE

<https://www.tp-link.com/support/contact-technical-support/>



*As imagens podem diferir do produto real.



Índice

Conteúdo da Embalagem	1
Preparação para a instalação	5
Instalação	8
Configuração	20
Como definir o código PIN	22
E se a bateria estiver descarregada enquanto estiver fora?	23
Aparência	24




Conteúdo da Embalagem

tapo

Instale o parafuso e a placa de fixação

Embalados juntos:

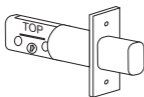

Ferrolho



Placa de
fixação



Contratesta



Parafusos
(ST4*25)×2




Parafusos da placa
de fechadura
(ST4*25)×2

Instalar o conjunto exterior




Linha de referência
para instalação
Adesiva para
conjunto exterior

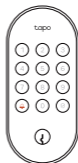

Conjunto
exterior


Instalar o conjunto interior

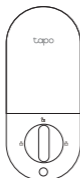


Conjunto
Interior

Tamanho real

(M4*7.5)×3

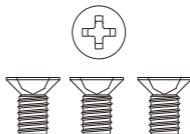

Instale a placa de montagem interior

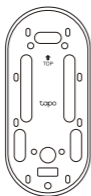


Placa de
montagem



Linha de
referência para
instalação.
Adesivo para
montagem
interna

Tamanho real

(M4*32)×2

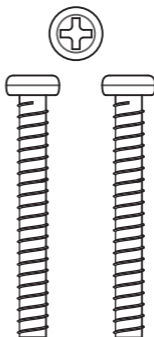

Outros




Pilhas
AA/LR6 ×4



Chaves
×2



Tampa de
Silicone

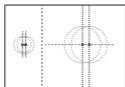

Gabarito de
Medição




Guia de Início
Rápido

tapo


Preparação para a instalação

Verifique a compatibilidade

1. Verifique o tipo de fechadura existente na sua porta.

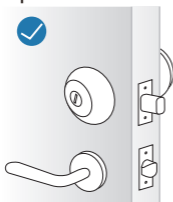


Compatível com fechadura de cilindro único

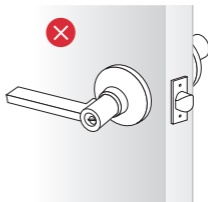

Fecho com alavanca: não compatível




Fechaduras integradas não compatíveis

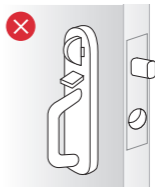

Fechaduras de encaixe não compatíveis

2. Meça a sua porta.


Coloque o gabarito de medição na porta, alinhando a sua linha de borda com a borda da porta.

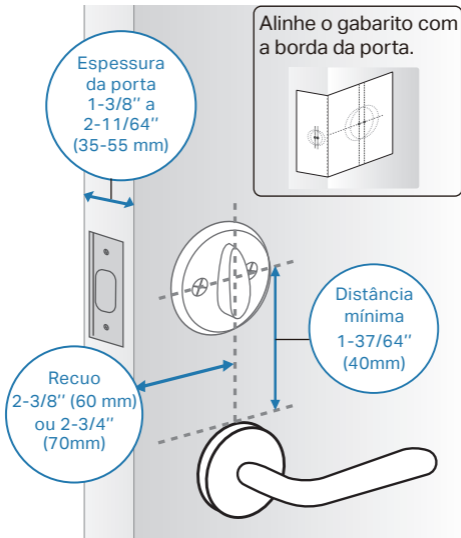




Instalação

Visão geral da instalação

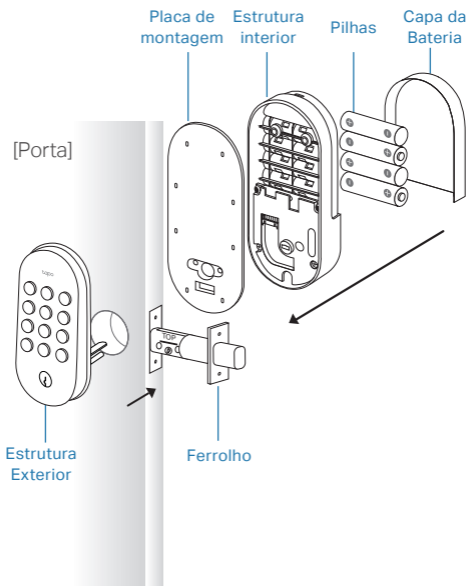



1 Remova a fechadura atual

Remova a fechadura e o ferrolho existentes.

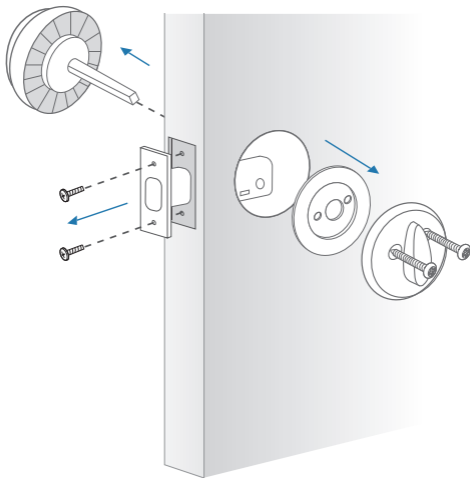

2 Instale o novo ferrolho.

- A** Certifique-se de que a palavra **TOP** está para cima.

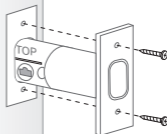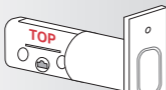

- B** Se o cubo da trava não estiver centrado no orifício da porta, gire o parafuso para estendê-lo.




Linha
Central



Torça para
estender

Parafusos


Embalado
juntamente com
o parafuso

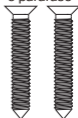



3 Instale o conjunto exterior.

- A** Coloque o **adesivo do conjunto exterior** na porta exterior, alinhando a sua linha da borda da porta com a borda da porta.


Nota: Escolha a linha da borda da porta com base na distância do ferrolho.

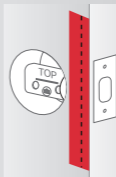

- B** O cabo passa **por baixo do parafuso**.

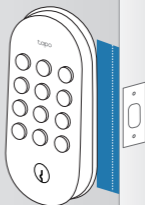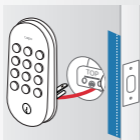


- C** Insira a peça final e os dois pinos nos orifícios do parafuso e alinhe o conjunto exterior com o adesivo.

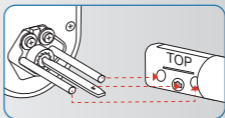



- A** Coloque o **adesivo do conjunto interior** na porta interior, alinhando a sua linha da borda da porta com a borda da porta.

Nota: Escolha a linha da borda da porta com base na distância do ferrolho.

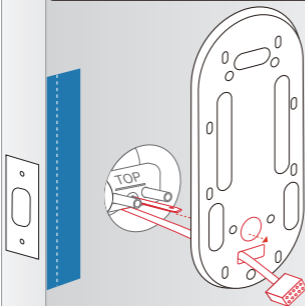


- B** Passe o cabo pelo **orifício retangular da placa de montagem** e insira a ponta no orifício redondo central.

- C** Alinhe a placa de montagem com o adesivo, garantindo que as duas pontas do conjunto exterior correspondem os dois orifícios ao lado do orifício redondo central. Prenda-o com os parafusos.

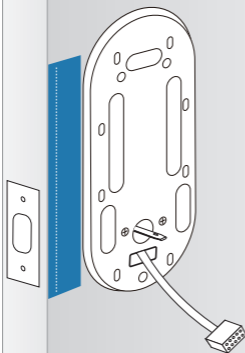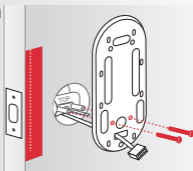


5 Instale o conjunto interior.


[INTERIOR]

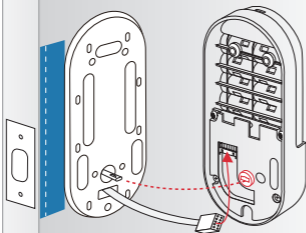


A Remova a tampa da bateria.

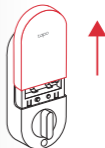


B Ligue o cabo com firmeza. Certifique-se de que o lado colorido fica virado para cima.

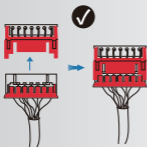

Marca vermelha voltada para cima


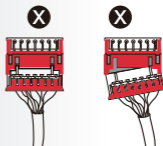


Não está bem conectado

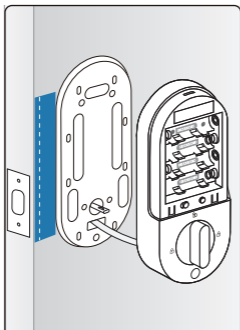

C

Alinhe a peça traseira com o cilindro da chave. Fixe o conjunto interior à placa de montagem.

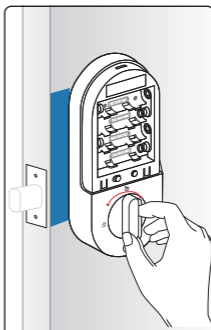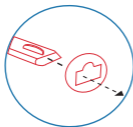


D


Gire a trava com o polegar para garantir que ela retraia normalmente.

- E** Utilize os **três** parafusos M4*7,5 fornecidos para fixar o conjunto interior.

M4*7.5 Screws

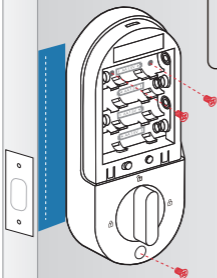


6 Instale as baterias.

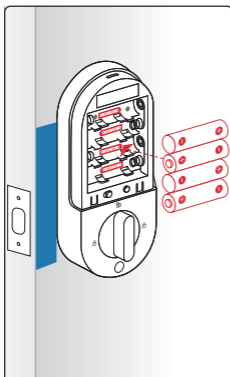

A

Insira as pilhas na estrutura interior, certificando-se de que os terminais positivo e negativo estão orientados corretamente.


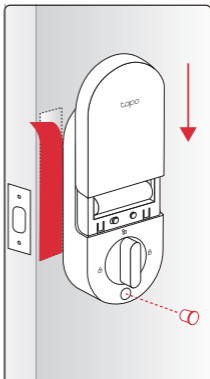


B

Recoloque a tampa deslizando-a para baixo. Insira a tampa de silicone no orifício inferior. Remova os adesivos.

7 Instale a caixa de poeira e a placa de impacto.

Insira a caixa de poeira e a placa de fechadura na moldura da porta e fixe com parafusos. Certifique-se de que a profundidade do orifício de fechadura seja de pelo menos 1" (25,4 mm).

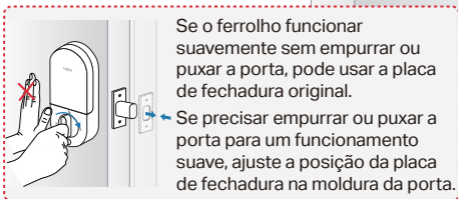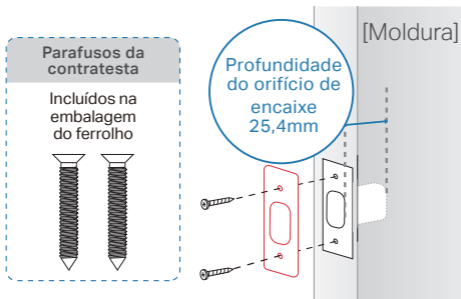



Configuração

Configure a sua fechadura

1. Obtenha a aplicação **Tapo** na App Store ou Google Play e inicie sessão com o seu ID TP-Link. Se não tiver uma conta, crie uma primeiro.



2. Toque no botão ⊕ (Adicionar um novo dispositivo) na aplicação. Selecione seu modelo. Siga as instruções da aplicação para concluir a configuração.



O APP Tapo é necessária para utilizar esta fechadura. Se esta fechadura foi instalada por um profissional (ou por alguém que não seja o proprietário da casa), certifique-se de que este passo foi realizado pelo proprietário da casa.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: [www.gov.br/anatel/pt-br/Resolução 680](http://www.gov.br/anatel/pt-br/Resolução%20680) - ANATEL: "Este equipamento não tem direito à proteção contra Interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

Como definir o código PIN

O código PIN deve ser definido no aplicativo Tapo, que irá guiá-lo para definir o seu código de acesso.




E se a bateria acabar enquanto estiver fora?

- **Desbloqueie com a chave inclusa**



- **Ligue temporariamente a fechadura**

Ligue a uma tomada elétrica ou a um carregador portátil usando um cabo USB para fornecer uma fonte de alimentação temporária. Observe que esta porta é apenas para alimentação e não pode transferir dados.


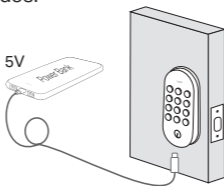


tapo

Aparência

Aparência

Montagem exterior

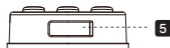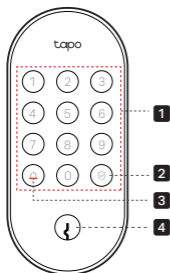

1 Teclado

Bloqueie/desbloqueie a porta introduzindo o seu código PIN.

2 Botão e indicador de bloqueio/desbloqueio

Botão:

- Ao introduzir o código PIN com dígitos embaralhados, pressione este botão para confirmar o desbloqueio.
- Quando a porta estiver destrancada, pressione este botão para trancá-la.

Indicador:

Indica o estado de bloqueio/desbloqueio e o estado do dispositivo.

3 Botão de toque

Quando este botão é pressionado, receberá notificações na aplicação.


5 Porta Type-C de 5 V

Ligue a uma tomada elétrica para obter uma fonte de alimentação temporária.

4 Cilindro de bloqueio

Desbloqueie com as chaves fornecidas.

Montagem interior

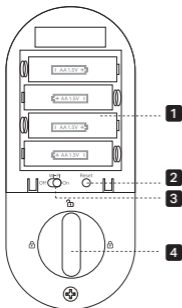

1 Compartimento da bateria

Insira as pilhas fornecidas para alimentar a fechadura.

2 Reinicializar

- Mantenha pressionado durante 5 segundos para redefinir as definições Wi-Fi.
- Mantenha premido durante 10 segundos para repor as definições de fábrica do seu dispositivo.

3 Botão Wi-Fi ligado/desligado


Ligue o Wi-Fi e ligue-se a uma rede Wi-Fi para controlo remoto. Desligue o Wi-Fi e controle apenas localmente via Bluetooth.

Nota: Quando o Wi-Fi estiver desligado, sincronize a hora na aplicação sempre que substituir as pilhas.

4 Trava de polegar

Gire para travar/destravá a porta.

Indicador de bloqueio/ desbloqueio

 Exibição do indicador	Situação
Azul sólido	Desbloqueado; Desbloqueio bem-sucedido
Amarelo sólido	Bloqueado; Bloqueio bem-sucedido
Vermelho sólido	Falha no bloqueio/desbloqueio; Fecho da porta travado; Demasiadas tentativas de introdução do código PIN
Vermelho e verde piscantes	Pronto para configuração

Especificações

Fonte de alimentação de emergência tipo C: 5 V 

Baterias: 4× 1,5 V TAMANHO AA/LR6

Classificação à prova de chuva: IP54 (apenas para a montagem exterior)

Informação de Segurança

- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo. Se precisar de assistência, entre em contacto connosco.
- Não utilize o dispositivo em locais onde os dispositivos sem fios não são permitidos.
- Mantenha o dispositivo longe de água, fogo, humidade ou ambientes quentes.
- Não coloque perto de dispositivos controlados automaticamente, como alarmes de incêndio. As ondas de rádio emitidas por este produto podem causar o mau funcionamento desses dispositivos, resultando em um acidente.
- Respeite as restrições relativas à utilização de produtos sem fios em depósitos de combustível, fábricas de produtos químicos ou quando estiverem em curso operações de detonação.
- Nunca coloque objetos metálicos dentro do produto. Se um objeto metálico entrar no produto, desligue o disjuntor e contacte um eletricista autorizado.
- Este produto não se destina a ser utilizado na prestação de cuidados médicos. Consulte o fabricante de quaisquer dispositivos médicos pessoais, tais como pacemakers ou aparelhos auditivos, para determinar se estão adequadamente protegidos contra energia RF (radiofrequência) externa.
- Não utilize este produto em instalações de cuidados de saúde. Hospitais ou instalações de cuidados de saúde podem utilizar equipamentos que podem ser sensíveis à energia RF externa.
- Certifique-se de usar um carregador portátil ou adaptadores de alimentação de 5 V ao ligar temporariamente o dispositivo.
- Quando a temperatura interna estiver abaixo de 0 °C, o dispositivo poderá não ser desbloqueado usando códigos PIN devido à capacidade limitada de descarga das pilhas alcalinas AA/LR6.
- Temperatura de funcionamento da montagem exterior: -30 °C ~ 70 °C (-22 °F ~ 158 °F)

Leia e siga as informações de segurança acima ao operar o dispositivo. Não podemos garantir que não ocorrerão acidentes ou danos devido ao uso inadequado do dispositivo. Use este produto com cuidado e opere por sua própria conta e risco.

CUIDADO!

Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto

CUIDADO!

Evite substituir uma bateria por um tipo incorreto que possa comprometer a segurança. Evite descartar uma bateria no fogo ou num forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria, pois isso pode resultar em uma explosão. Não deixe uma bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta, pois isso pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável. Não deixe uma bateria sujeita a pressão atmosférica extremamente baixa, pois isso pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.