

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ethernet Splitter

Resimler sadece gösterim amaçlıdır.

©2025 TP-Link 7100000081 REV1.0.0


Cihazı bağlayın

Bu Ethernet Splitter, Tak ve Kullan özelliğini destekler.

Genişleticiyi USB kablosunu kullanarak açın. Daha sonra cihazlarınızı Ethernet kabloları aracılığıyla genişleticiye bağlayın ve hemen kullanmaya başlayın.

Not:

1. Router/switch cihazınızı splitter üzerindeki herhangi bir Ethernet portuna bağlayabilirsiniz. Portlardan birinin internet erişimi için kullanıldığından emin olun.
2. Bu cihaz Cat 5/5e/6/7/8 gibi çeşitli ağ kabloları ile uyumludur. Orta ve uzun mesafelerde istikrarlı ağ bağlantısı ve iletim hızı sağlamak için Cat 5e ve üzeri kullanılması önerilir.

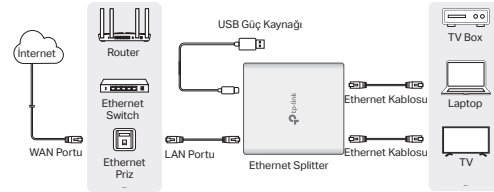

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S1. Güç LED'i neden yanmıyor?

Güç sistemi normal çalıştığında Güç LED'i yanmalıdır. Güç LED'i yanmıyorsa, lütfen aşağıdakileri deneyin:

- C1: Ayırıcının USB-C şarj kablosu ile doğru şekilde takıldığından emin olun.
- C2: Güç kaynağının voltajının splitter'ın giriş voltajı gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
- C3: Güç kaynağının AÇIK olduğundan emin olun.

S2. İlgili bağlantı noktasına bir cihaz bağlandığında Ethernet Port LED'i neden yanmıyor?

Lütfen aşağıdakileri deneyin:

- C1: Kablo konektörlerinin ayırıcıya ve cihaza sıkıca takıldığından emin olun.
- C2: Bağlı cihazın açık olduğundan ve normal çalıştığından emin olun.
- C3: Bağlı cihazın iletim hızını ve duplex modunu değiştirmeyi deneyin.

Destek

Teknik destek, yenileme hizmetleri, kullanıcı kılavuzları ve daha fazlası için lütfen <https://www.tp-link.com/support> adresini ziyaret edin veya QR kodunu tarayın.




قم بتوصيل الجهاز

يدعم موزع إيثرنت هذا ميزة التوصيل والتشغيل.
شغّله باستخدام كابل USB المرفق. ثم وصل أجهزتك
بالموزع عبر كابلات إيثرنت وابدأ استخدامه فوراً.

ملحوظة:

1. يمكنك توصيل جهاز الراوتر/السويتش الخاص بك بأي منفذ إيثرنت على مقسم الإشارة. تأكد من استخدام أحد المنافذ للوصول إلى الإنترنت.
2. هذا الجهاز متوافق مع كابلات الشبكة المختلفة مثل Cat 5/5e/6/7/8. لضمان اتصال شبكة مستقر ومعدل نقل على مسافات متوسطة وطويلة، يوصى باستخدام Cat 5e وما فوق.

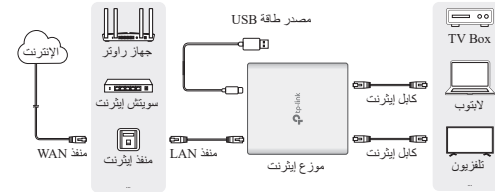

الصور للتوضيح فقط.

أسئلة متكررة (FAQ)

س1. لماذا لا يضيء مؤشر LED للطاقة؟

- يجب أن يضيء مؤشر LED للطاقة عندما يعمل نظام الطاقة بشكل طبيعي. إذا لم يكن مؤشر LED للطاقة مضاءً، فيرجى تجربة ما يلي:
- A1: تأكد من توصيل الموزع بكابل شحن USB-C بشكل صحيح.
 - A2: تأكد من أن جهد مصدر الطاقة يلبي متطلبات جهد الدخل للموزع.
 - A3: تأكد من تشغيل مصدر الطاقة.

Q2. لماذا لا يضيء مؤشر LED لمنفذ إيثرنت عند توصيل جهاز بالمنفذ المقابل؟

- يرجى تجربة ما يلي:
- A1: تأكد من توصيل موصلات الكابل بإحكام بالموزع والجهاز.
 - A2: تأكد من تشغيل الجهاز المتصل وعمله بشكل طبيعي.
 - A3: حاول تغيير سرعة نقل الجهاز المتصل ووضع الدوبلكس.

الدعم

للحصول على الدعم الفني ودليل المستخدم والمعلومات الأخرى، يرجى زيارة <https://www.tp-link.com/support>، أو ببساطة مسح رمز الاستجابة السريعة QR.

