



Quick Installation Guide

Ethernet Splitter


Connect the device

This Ethernet Splitter supports the Plug and Play feature.

Power it on with the included USB cable. Then connect your devices to the splitter via Ethernet cables and start using it immediately.

Note:

1. You can connect your router/switch to any Ethernet port on the splitter. Make sure one of the ports is used for internet access.
2. This device is compatible with various network cables such as Cat 5/5e/6/7/8. To ensure stable network connection and transmission rate over medium and long distances, it is recommended to use Cat 5e and above.

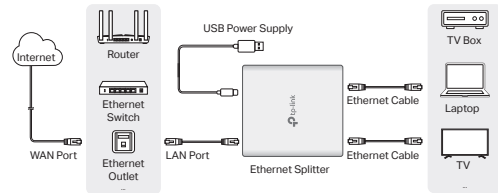

Images are for demonstration only.

©2025 TP-Link 7100000082 REV1.0.0

English

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. Why is the Power LED not lit?

The Power LED should be lit when the power system is working normally. If the Power LED is not lit, please try the following:

A1: Make sure the splitter is plugged in with a USB-C charging cable properly.

A2: Make sure the power supply's voltage meets the splitter's input voltage requirements.

A3: Make sure the power source is ON.

Q2. Why is the Ethernet Port LED not lit when a device is connected to the corresponding port?

Please try the following:

A1: Make sure that the cable connectors are firmly plugged into the splitter and the device.

A2: Make sure the connected device is turned on and works normally.

A3: Try to change the connected device's transmission speed and duplex mode.

For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.



English


Conectar el dispositivo

Este divisor Ethernet es compatible con la función Plug and Play.

Enciéndalo con el cable USB incluido. Conecte sus dispositivos al divisor mediante cables Ethernet y comience a usarlo.

Nota:

1. Puedes conectar tu router ó switch a cualquier puerto Ethernet del divisor. Asegúrate de que uno de los puertos se use para el acceso a Internet.
2. Este dispositivo es compatible con varios cables de red, como Cat 5/5e/6/7/8. Para garantizar una conexión de red estable y una velocidad de transmisión en distancias medias y largas, se recomienda usar Cat 5e y superiores.

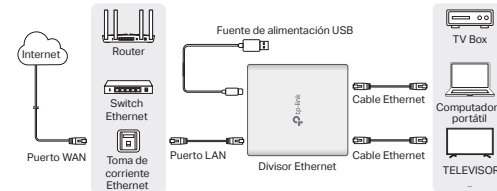

Español

Preguntas frecuentes (FAQ)

P1. ¿Por qué no se enciende el LED de encendido?

El LED de encendido debe estar encendido cuando el sistema de alimentación funciona normalmente. Si el LED de encendido no está encendido, prueba lo siguiente:

A1: Asegúrate de que el divisor esté enchufado correctamente con un cable de carga USB-C.

A2: Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación cumpla con los requisitos del voltaje de entrada del divisor.

A3: Asegúrese de que la fuente de alimentación esté ENCENDIDA.

P2. ¿Por qué el LED del puerto Ethernet no se enciende cuando un dispositivo está conectado al puerto correspondiente?

Intente lo siguiente:

A1: Asegúrese de que los conectores del cable estén firmemente enchufados al divisor y al dispositivo.

A2: Asegúrese de que el dispositivo conectado esté encendido y funcione normalmente.

A3: Intente cambiar la velocidad de transmisión y el modo dúplex del dispositivo conectado.

Para obtener asistencia técnica, servicios de reemplazo, guías de usuario y más, visite <https://www.tp-link.com/support> o simplemente escanee el código QR.



Español


Connect the device

Ce répartiteur Ethernet prend en charge la fonctionnalité Plug and Play.

Allumez-le avec le câble USB inclus. Ensuite, connectez vos appareils au répartiteur via des câbles Ethernet et commencez à l'utiliser immédiatement.

Note:

1. Vous pouvez connecter votre routeur/commutateur à n'importe quel port Ethernet sur le répartiteur. Assurez-vous qu'un des ports est utilisé pour l'accès à Internet.
2. Ce dispositif est compatible avec divers câbles réseau tels que Cat 5/5e/6/7/8. Pour garantir une connexion réseau stable et un taux de transmission fiable sur des distances moyennes et longues, il est recommandé d'utiliser du Cat 5e ou supérieur.

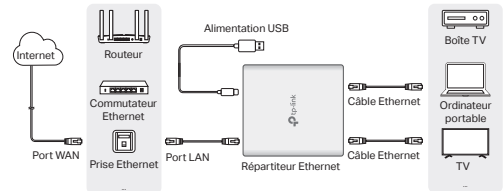

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q1. Pourquoi la LED d'alimentation n'est-elle pas allumée?

Le voyant d'alimentation devrait être allumé lorsque le système d'alimentation fonctionne normalement. Si le voyant d'alimentation n'est pas allumé, veuillez essayer ce qui suit:

A1: Assurez-vous que le répartiteur est correctement branché avec un câble de charge USB-C.

A2: Assurez-vous que la tension de l'alimentation électrique correspond aux exigences de la tension d'entrée du répartiteur.

A3: S'assurer que la source d'alimentation est allumée.

Q2. Pourquoi le voyant LED du port Ethernet ne s'allume-t-il pas lorsqu'un appareil est connecté au port correspondant?

Veillez essayer ce qui suit:

A1: Assurez-vous que les connecteurs de câble sont bien branchés dans le répartiteur et l'appareil.

A2: S'assurer que l'appareil connecté est allumé et fonctionne normalement.

A3: Essayez de changer la vitesse de transmission et le mode duplex du périphérique connecté.

Pour l'assistance technique, les services de remplacement, les guides d'utilisation et plus encore, veuillez visiter <https://www.tp-link.com/support> ou scannez simplement le code QR.




Ligar o dispositivo

Este divisor Ethernet suporta a função Plug and Play.

Ligue-o com o cabo USB incluído. Depois conecte seus dispositivos ao splitter através de cabos Ethernet e comece a usá-lo imediatamente.

Nota:

1. Pode ligar o seu router/switch a qualquer porta Ethernet do divisor. Certifique-se de que uma das portas é utilizada para acesso à Internet.
2. Este dispositivo é compatível com vários cabos de rede, tais como Cat 5/5e/6/7/8. Para garantir uma ligação de rede estável e uma taxa de transmissão em distâncias médias e longas, recomenda-se a utilização de cabos Cat 5e e superiores.

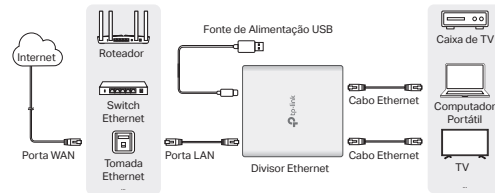

Perguntas Frequentes (FAQ)

Q1. Porque é que o LED de alimentação não está aceso?

O LED de alimentação deve estar aceso quando o sistema de alimentação está a funcionar normalmente. Se o LED de alimentação não estiver aceso, tente o seguinte:

A1: Certifique-se de que o divisor está ligado corretamente com um cabo de carregamento USB-C.

A2: Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação cumpre os requisitos da tensão de entrada do divisor.

A3: Certifique-se de que a fonte de alimentação está ligada.

Q2. Porque é que o LED da porta Ethernet não está aceso quando um dispositivo está ligado à porta correspondente?

Tente o seguinte:

A1: Certifique-se de que os conectores dos cabos estão firmemente ligados ao divisor e ao dispositivo.

A2: Certifique-se de que o dispositivo ligado está ligado e funciona normalmente.

A3: Tente alterar a velocidade de transmissão e o modo duplex do dispositivo ligado. 

Para suporte técnico, serviços de substituição, guias do usuário e mais, por favor visite <https://www.tp-link.com/support>, ou simplesmente escaneie o código QR.

