



Quick Installation Guide

Ethernet Splitter

CONTENTS

01 / Deutsch

03 / English

05 / Español

07 / Ελληνικά

09 / Français

11 / Italiano

13 / Português

15 / Suomi

17 / Nederlands

19 / Svenska

21 / Norsk

23 / Dansk


Gerät anschließen

Dieser Ethernet-Splitter unterstützt die Plug-and-Play-Funktion.

Schalten Sie ihn mit dem mitgelieferten USB-Kabel ein. Schließen Sie dann Ihre Geräte über Ethernet-Kabel an den Splitter an und beginnen Sie sofort mit der Nutzung.

Hinweis:

1. Sie können Ihren Router/Switch an einen beliebigen Ethernet-Port des Splitters anschließen. Achten Sie darauf, dass einer der Ports für den Internetzugang verwendet wird.
2. Dieses Gerät ist mit unterschiedlichen Netzkabeln wie Cat 5/5e/6/7/8 kompatibel. Um eine stabile Netzwerkverbindung und Übertragungsrate über mittlere und lange Distanzen zu gewährleisten, wird empfohlen, Cat 5e und höher zu verwenden.

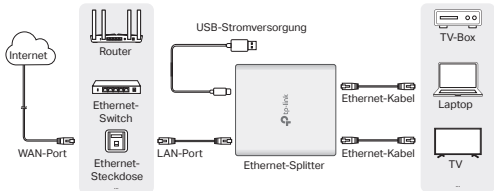

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F1. Warum leuchtet die Power-LED nicht?

Die Power-LED sollte leuchten, wenn die Stromversorgung normal funktioniert. Sollte die Power-LED nicht leuchten, versuchen Sie bitte Folgendes:

A1: Prüfen Sie, ob der Splitter ordnungsgemäß mit einem USB-C-Ladekabel verbunden ist.

A2: Achten Sie darauf, dass die Spannung der Stromversorgung den Anforderungen der Eingangsspannung des Splitters entspricht.

A3: Achten Sie darauf, dass die Stromquelle **EINGESCHALTET** ist.

F2. Warum leuchtet die Ethernet-Port-LED nicht, sobald ein Gerät an den entsprechenden Port angeschlossen wird?

Bitte versuchen Sie Folgendes:

A1: Achten Sie darauf, dass die Kabelstecker fest in den Splitter und in das Gerät eingesteckt sind.

A2: Prüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist und normal funktioniert.

A3: Versuchen Sie, die Übertragungsgeschwindigkeit und den Duplexmodus des angeschlossenen Geräts abzuändern.

Für technischen Support, Ersatzteilservice, Bedienungsanleitungen und mehr besuchen Sie bitte <https://www.tp-link.com/support> oder scannen Sie einfach den QR-Code.




Connect the device

This Ethernet Splitter supports the Plug and Play feature. Power it on with the included USB cable. Then connect your devices to the splitter via Ethernet cables and start using it immediately.

Note:

1. You can connect your router/switch to any Ethernet port on the splitter. Make sure one of the ports is used for internet access.
2. This device is compatible with various network cables such as Cat 5/5e/6/7/8. To ensure stable network connection and transmission rate over medium and long distances, it is recommended to use Cat 5e and above.

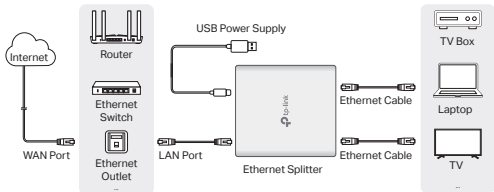

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. Why is the Power LED not lit?

The Power LED should be lit when the power system is working normally. If the Power LED is not lit, please try the following:

A1: Make sure the splitter is plugged in with a USB-C charging cable properly.

A2: Make sure the power supply's voltage meets the splitter's input voltage requirements.

A3: Make sure the power source is ON.

Q2. Why is the Ethernet Port LED not lit when a device is connected to the corresponding port?

Please try the following:

A1: Make sure that the cable connectors are firmly plugged into the splitter and the device.

A2: Make sure the connected device is turned on and works normally.

A3: Try to change the connected device's transmission speed and duplex mode.

For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.




Conectar el dispositivo

Este divisor Ethernet admite la función Plug and Play.

Enciéndalo con el cable USB incluido. Luego conecte sus dispositivos al divisor mediante cables Ethernet y comience a usarlo de inmediato.

Nota:

1. Puede conectar su Router o Switch a cualquier puerto Ethernet del divisor. Asegúrese de que uno de los puertos se utilice para el acceso a Internet.
2. Este dispositivo es compatible con varios cables de red, como Cat 5/5e/6/7/8. Para garantizar una conexión de red estable y una velocidad de transmisión a distancias medias y largas, se recomienda utilizar Cat 5e y superiores.

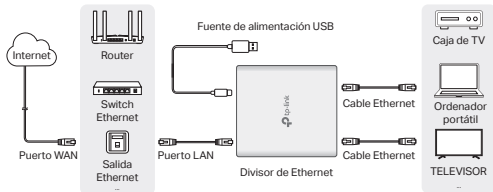

Preguntas frecuentes (FAQ)

P1. ¿Por qué no se enciende el LED de encendido?

El LED de encendido debe estar encendido cuando el sistema de alimentación funciona normalmente. Si el LED de encendido no está encendido, intente lo siguiente:

A1: Asegúrese de que el divisor esté enchufado correctamente con un cable de carga USB-C.

A2: Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación cumpla con los requisitos del voltaje de entrada del divisor.

A3: Asegúrese de que la fuente de alimentación esté encendida.

P2. ¿Por qué el LED del puerto Ethernet no se enciende cuando un dispositivo está conectado al puerto correspondiente?

Por favor, intente lo siguiente:

A1: Asegúrese de que los conectores del cable estén firmemente enchufados al divisor y al dispositivo.

A2: Asegúrese de que el dispositivo conectado esté encendido y funcione normalmente.

A3: Intente cambiar la velocidad de transmisión y el modo dúplex del dispositivo conectado.

Para obtener soporte técnico, servicios de reemplazo, guías de usuario y más, visite <https://www.tp-link.com/support> o simplemente escanee el código QR.




Συνδέστε τη συσκευή

Αυτό το Ethernet Splitter υποστηρίζει τη δυνατότητα Plug and Play.

Ενεργοποιήστε το με το παρεχόμενο καλώδιο USB. Στη συνέχεια, συνδέστε τις συσκευές σας στο splitter μέσω καλωδίων Ethernet και ξεκινήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως.

Σημείωση:

1. Μπορείτε να συνδέσετε τον δρομολογητή/switch σας σε οποιαδήποτε θύρα Ethernet του splitter. Βεβαιωθείτε ότι μία από τις θύρες χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
2. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με διάφορα καλώδια δικτύου όπως το Cat 5/5e/6/7/8. Για να διασφαλίσετε σταθερή σύνδεση δικτύου και ρυθμό μετάδοσης σε μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, συνιστάται η χρήση Cat 5e και άνω.

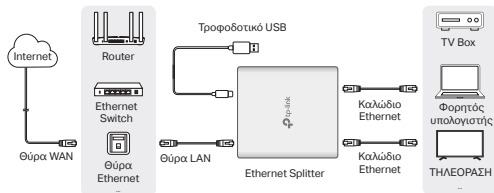

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Q1. Γιατί το LED τροφοδοσίας δεν ανάβει;

Το LED τροφοδοσίας πρέπει να ανάβει όταν το σύστημα τροφοδοσίας λειτουργεί κανονικά. Εάν το LED τροφοδοσίας δεν είναι αναμμένο, δοκιμάστε τα εξής:

A1: Βεβαιωθείτε ότι το splitter είναι σωστά συνδεδεμένο με ένα καλώδιο φόρτισης USB-C.

A2: Βεβαιωθείτε ότι η τάση του τροφοδοτικού πληροί τις απαιτήσεις της τάσης εισόδου του splitter.

A3: Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ρεύματος είναι ενεργοποιημένη.

E2. Γιατί το LED της θύρας Ethernet δεν ανάβει όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στην αντίστοιχη θύρα;

Παρακαλώ δοκιμάστε τα εξής:

A1: Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι των καλωδίων είναι καλά συνδεδεμένοι στο splitter και στη συσκευή.

A2: Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί κανονικά.

A3: Προσπαθήστε να αλλάξετε την ταχύτητα μετάδοσης της συνδεδεμένης συσκευής και το duplex mode

Για τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες αντικατάστασης, οδηγούς χρήσης και άλλα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.tp-link.com/support> ή απλώς σαρώστε τον κωδικό QR.




Connecter l'appareil

Ce répartiteur Ethernet prend en charge la fonction Plug and Play.

Allumez-le avec le câble USB fourni. Connectez ensuite vos appareils au répartiteur via des câbles Ethernet et commencez à l'utiliser immédiatement.

Remarque :

1. Vous pouvez connecter votre routeur/switch à n'importe quel port Ethernet du répartiteur. Assurez-vous que l'un des ports est utilisé pour l'accès à Internet.
2. Cet appareil est compatible avec divers câbles réseau tels que Cat 5/5e/6/7/8. Pour garantir une connexion réseau stable et un taux de transmission sur des distances moyennes et longues, il est recommandé d'utiliser Cat 5e et supérieur.

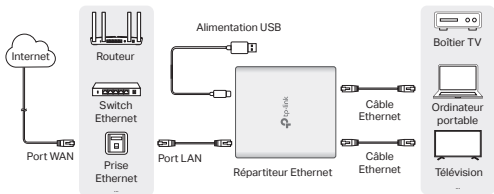

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q1. Pourquoi le voyant d'alimentation n'est-il pas allumé ?

Le voyant d'alimentation doit être allumé lorsque le système d'alimentation fonctionne normalement. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, essayez ce qui suit :

A1 : Assurez-vous que le répartiteur est correctement branché avec un câble de chargement USB-C.

A2 : Assurez-vous que la tension de l'alimentation électrique répond aux exigences de la tension d'entrée du répartiteur.

A3 : Assurez-vous que la source d'alimentation est allumée.

Q2. Pourquoi le voyant du port Ethernet ne s'allume-t-il pas lorsqu'un appareil est connecté au port correspondant ?

Veuillez essayer ce qui suit :

A1 : Assurez-vous que les connecteurs de câble sont fermement branchés sur le répartiteur et l'appareil.

A2 : Assurez-vous que l'appareil connecté est allumé et fonctionne normalement.

A3 : Essayez de modifier la vitesse de transmission et le mode duplex de l'appareil connecté.

Pour obtenir une assistance technique, des services de remplacement, des guides d'utilisation et plus encore, veuillez consulter <https://www.tp-link.com/support> ou simplement scanner le QR code.




Collega il dispositivo

Questo splitter Ethernet supporta la funzione Plug and Play.

Alimentalo con il cavo USB incluso, quindi collega i dispositivi allo splitter tramite cavi Ethernet e inizia a usarlo immediatamente.

Nota:

1. Puoi collegare il tuo router/switch a qualsiasi porta Ethernet dello splitter. Assicurati che una delle porte sia utilizzata per l'accesso a Internet.
2. Questo dispositivo è compatibile con vari cavi di rete come Cat 5/5e/6/7/8. Per garantire una connessione di rete stabile e una velocità di trasmissione su distanze medie e lunghe, si consiglia di utilizzare cavi Cat 5e e superiori.

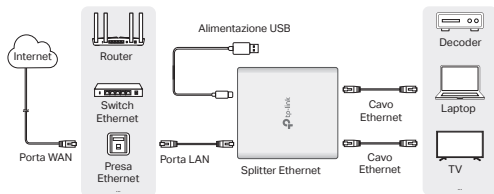

Domande frequenti (FAQ)

Q1. Perché il LED Power non si accende?

Il LED Power deve essere acceso quando il sistema di alimentazione funziona normalmente. Se il LED Power non è acceso, prova quanto segue:

A1: Assicurati che lo splitter sia collegato correttamente ad un cavo di ricarica USB-C.

A2: Assicurati che la tensione dell'alimentatore soddisfi i requisiti della tensione di ingresso dello splitter.

A3: Assicurati che la sorgente di alimentazione sia accesa.

Q2. Perché il LED della Porta Ethernet non si accende quando un dispositivo è collegato alla porta corrispondente?

Prova quanto segue:

A1: Assicurati che i connettori dei cavi siano collegati saldamente allo splitter e al dispositivo.

A2: Assicurati che il dispositivo collegato sia acceso e funzioni normalmente.

A3: Prova a cambiare la velocità di trasmissione e la modalità duplex del dispositivo collegato.

Per supporto tecnico, servizi di sostituzione, guide utente e altro ancora, visita <https://www.tp-link.com/support> o scansiona il codice QR.




Ligar o dispositivo

Este divisor Ethernet suporta a função Plug and Play.

Ligue-o com o cabo USB incluído. Em seguida, ligue os seus dispositivos ao repartidor através de cabos Ethernet e comece a utilizá-lo imediatamente.

Nota:

1. Pode ligar o seu router/switch a qualquer porta Ethernet do repartidor. Certifique-se de que uma das portas é utilizada para acesso à Internet.
2. Este dispositivo é compatível com vários cabos de rede, tais como Cat 5/5e/6/7/8. Para garantir uma ligação de rede estável e uma taxa de transmissão em distâncias médias e longas, recomenda-se a utilização de cabos Cat 5e e superiores.

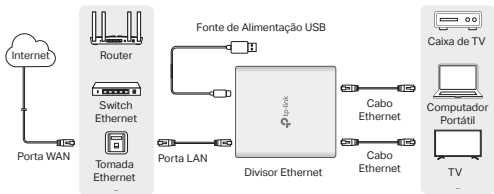

Perguntas Frequentes (FAQ)

Q1. Porque é que o LED de alimentação não está aceso?

O LED de alimentação deve estar aceso quando o sistema de alimentação está a funcionar normalmente. Se o LED de alimentação não estiver aceso, tente o seguinte:

A1: Certifique-se de que o divisor está ligado corretamente com um cabo de carregamento USB-C.

A2: Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação cumpre os requisitos da tensão de entrada do repartidor.

A3: Certifique-se de que a fonte de alimentação está ligada.

Q2. Porque é que o LED da porta Ethernet não está aceso quando um dispositivo está ligado à porta correspondente?

Tente o seguinte:

A1: Certifique-se de que os conectores dos cabos estão firmemente ligados ao repartidor e ao dispositivo.

A2: Certifique-se de que o dispositivo ligado está ligado e funciona normalmente.

A3: Tente alterar a velocidade de transmissão e o modo duplex do dispositivo ligado.

Para obter suporte técnico, serviços de substituição, manuais de utilizador e muito mais, visite <https://www.tp-link.com/pt/support> ou simplesmente leia o código QR.




Liitä laite

Tämä Ethernet-jakaja tukee Plug and Play -toimintoa.

Käynnistä se mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Liitä sitten laitteesi jakajaan Ethernet-kaapeleilla ja aloita sen käyttäminen heti.

Huomio:

1. Voit yhdistää reitittimen/kytkimen mihin tahansa jakajan Ethernet-porttiin. Varmista, että yhtä porteista käytetään internetiin.
2. Tämä laite on yhteensopiva useiden verkkokaapeleiden, kuten Cat 5/5e/6/7/8, kanssa. Vakaan verkkoyhteyden ja keskipitkien ja pitkien etäisyyksien lähetysopeuden takaamiseksi on suositeltavaa käyttää Cat 5e -kaapelia tai uudempaa.

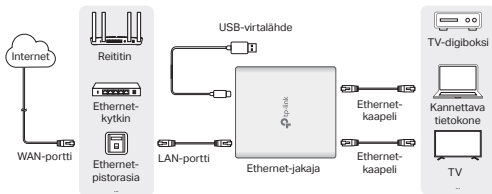

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

K1. Miksi virta-LED ei syty?

Virta-LEDin pitäisi syttyä, kun virtajärjestelmä toimii normaalisti. Jos virta-LED ei syty, kokeile seuraavaa:

V1. Varmista, että jakaja on kytketty oikein USB-C-latauskaapelilla.

V2. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa jakajan syöttöjännitettä.

V3. Varmista, että virtalähde on päällä.

K2. Miksi Ethernet-portin LED ei syty, kun laite on kytketty vastaavaan porttiin?

Kokeile seuraavaa:

V1. Varmista, että kaapelin liittimet on kytketty oikein jakajaan ja laitteeseen.

V2. Varmista, että kytketty laite on päällä ja se toimii oikein.

V3. Kokeile muuttaa kytketyn laitteen lähetysnopeutta ja duplex-tilaa.

Jos tarvitset teknistä tukea, vaihtopalvelua, käyttöoppaita tai muuta, käy osoitteessa <https://www.tp-link.com/support> tai skannaa QR-koodi.




Het apparaat aansluiten

Deze ethernetsplitter ondersteunt de functie Plug-and-play.

Gebruik de meegeleverde USB-kabel als stroomvoorziening. Verbind vervolgens uw apparaten via een ethernetkabel met de splitter voor direct gebruik.

Opmerking:

1. U kunt uw router/switch aansluiten op elke ethernetpoort van de splitter. Zorg dat een van de poorten wordt gebruikt voor internettoegang.
2. Dit apparaat is compatibel met verschillende netwerkkabels zoals Cat 5/5e/6/7/8. Aanbevolen wordt om een netwerkkabel van Cat 5e en hoger te gebruiken voor een stabiele netwerkverbinding en overdrachtssnelheid bij middellange en lange afstanden.

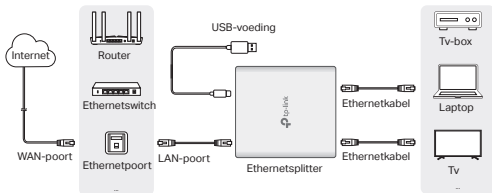

Veelgestelde vragen (FAQ)

V1. Waarom brandt de powerled niet?

De powerled moet branden als het voedingssysteem normaal werkt. Als de powerled niet brandt, probeer dan het volgende:

A1: Controleer of de splitter juist is aangesloten op een USB-C-oplaadkabel.

A2: Zorg dat de spanning van de voeding voldoet aan de vereisten van de ingangsspanning van de splitter.

A3: Controleer of de voeding is ingeschakeld.

V2: Waarom brandt de led van de ethernetpoort niet als een apparaat is verbonden met de desbetreffende poort?

Probeer het volgende:

A: Controleer of de kabelconnectors stevig zijn aangesloten op de splitter en het apparaat.

A2: Controleer of het verbonden apparaat is ingeschakeld en normaal werkt.

A3: Probeer de overdrachtssnelheid en de duplexmodus van het apparaat te wijzigen.

Ga voor technische support, vervangingsdiensten, gebruiksaanwijzingen en andere informatie naar <https://www.tp-link.com/support>, of scan de QR-code.




Anslut enheten

Denna Ethernet-splitter har stöd för Plug & Play-funktionen.

Strömsätt den med den medföljande USB-kabeln. Anslut sedan dina enheter till splittern via Ethernet-kablar och börja använda den direkt.

OBS:

1. Du kan ansluta din router/switch till valfri Ethernet-port på splittern. Se till att en av portarna används för internetanslutning.
2. Denna enhet är kompatibel med olika nätverkskablar, t.ex. Cat 5/5e/6/7/8. För att säkerställa en stabil nätverksanslutning och överföringshastighet över medellånga och långa avstånd rekommenderas att använda Cat 5e eller högre.

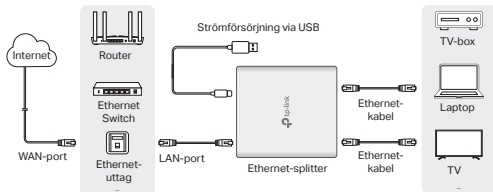

Vanliga frågor (FAQ)

F1. Varför lyser inte strömindikatorn?

Strömindikatorn ska lysa när strömförsörjningssystemet fungerar normalt. Om strömindikatorn inte lyser kan du prova följande:

S1: Kontrollera att splittern är ordentligt ansluten med en USB-C-laddningskabel.

S2: Kontrollera att strömförsörjningens spänning motsvarar kraven för splitterns ingångsspänning.

S3: Kontrollera att strömkällan är PÅ.

F2. Varför lyser inte indikatorn för Ethernet-porten när en enhet är ansluten till motsvarande port?

Försök med följande:

A1: Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna till splittern och enheten.

A2: Kontrollera att den anslutna enheten är påslagen och fungerar som den ska.

A3: Försök att ändra den anslutna enhetens överföringshastighet och duplexläge.

För teknisk support, reservdelar, bruksanvisningar med mera, gå till <https://www.tp-link.com/support> eller skanna QR-koden.




Koble til enheten

Denne Ethernet-splitteren støtter Plug and Play-funksjonen.

Slå den på med den medfølgende USB-kabelen. Koble deretter enhetene dine til splitteren via Ethernet-kabler og start bruken umiddelbart.

Merk:

1. Du kan koble ruter/svitsjen din til hvilken som helst Ethernet-port på splitteren. Sørg for at en av portene brukes til internetttilgang.
2. Denne enheten er kompatibel med ulike nettverkskabler som Cat 5/5e/6/7/8. For å sikre en stabil nettverkstilkobling og overføringshastighet over middels og lange avstander, anbefales det å bruke Cat 5e eller nyere.

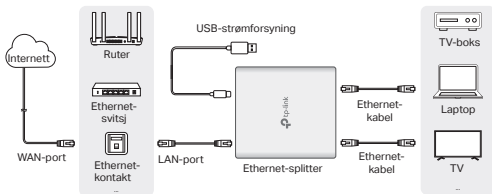

Vanlige spørsmål (FAQ)

Q1. Hvorfor lyser ikke strøm-LED-en?

Strøm-LED-en skal lyse når strømsystemet fungerer normalt. Hvis strøm-LED-en ikke lyser, prøv følgende:

A1: Sørg for at splitteren er riktig tilkoblet med en USB-C-ladekabel.

A2: Sørg for at spenningen til strømforsyningen oppfyller kravene til inngangsspenningen for splitteren.

A3: Sørg for at strømkilden er PÅ.

Q2. Hvorfor lyser ikke Ethernet-port-LED-en når en enhet er koblet til den tilsvarende porten?

Prøv følgende:

A1: Sørg for at kabelkontaktene er godt tilkoblet splitteren og enheten.

A2: Sørg for at den tilkoblede enheten er slått på og fungerer normalt.

A3: Prøv å endre den tilkoblede enhetens overføringshastighet og duplexmodus.

For teknisk støtte, erstatningstjenester, brukerveiledninger og mer, besøk <https://www.tp-link.com/support>, eller skann enkelt QR-koden.




Tilslut enheden

Denne Ethernet Splitter understøtter Plug and Play-funktionen.

Tænd den med det medfølgende USB-kabel. Sæt derefter dine enheder i kontakt med splitteren via Ethernet-kabler, og begynd at bruge den med det samme.

Vær opmærksom:

1. Du kan tilslutte din router/switch til enhver Ethernet-port på splitteren. Sørg for, at en af portene bruges til internetadgang.
2. Denne enhed er kompatibel med forskellige netværkskabler, som Cat 5/5e/6/7/8. Det anbefales at bruge Cat 5e og derover for at sikre en stabil netværksforbindelse og overførselshastighed over mellemlange og lange afstande.

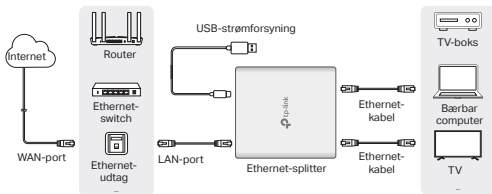

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Spørgsmål 1. Hvorfor lyser Power-LED'en ikke?

Power-LED'en bør lyse, når strømsystemet fungerer normalt. Hvis Power-LED'en ikke lyser, skal du prøve følgende:

Svar 1: Sørg for, at splitteren er tilsluttet korrekt med et USB-C-opladerkabel.

Svar 2: Sørg for, at spændingen i strømforsyningen opfylder kravene til splitterens indgangsspænding.

Svar 3: Sørg for, at strømkilden er tændt.

Spørgsmål 2. Hvorfor lyser Ethernet Port LED ikke, når en enhed er tilsluttet den tilsvarende port?

Prøv venligst følgende:

Svar 1: Sørg for, at kabelstikkene er sat godt fast i splitteren og enheden.

Svar 2: Sørg for, at den tilsluttede enhed er tændt og fungerer normalt.

Svar 3: Prøv at ændre den tilsluttede enheds transmissionshastighed og duplextilstand.

For teknisk support, udskiftningsservice, brugervejledninger og meget mere, besøg venligst <https://www.tp-link.com/support>, eller scan QR-koden.



Deutsch

Sicherheitsinformationen

- Falls das Produkt über einen Stromschalter verfügt, kann es auf diese Weise ausgeschaltet werden. Sollte kein Stromschalter vorhanden sein, kann das Gerät nur vollständig ausgeschaltet werden, indem das Produkt oder Stromadapter von der Stromquelle getrennt wird.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Sollten Sie eine Reparatur benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
- Dieses Gerät darf nur von Geräten mit Strom versorgt werden, die der Stromquellenklasse 2 (PS2) oder der begrenzten Stromquelle (LPS) entsprechen, wie in der Norm IEC 62368-1 definiert.
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)

Nur für Original-TP-Link-Produkte. Informationen über die Garantiezeit, Regelungen und Verfahrensweisen finden Sie unter

<https://www.tp-link.com/de/support>

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFSLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN.

BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEEN, HILFESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.

TP-Link garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-Link-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt.

English

Safety Information

- When the product has a power button, the power button is one of the ways to shut off the product; when there is no power button, the only way to completely shut off power is to disconnect the product or the power adapter from the power source.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- This equipment can be powered only by equipments that comply with

Power Source Class 2 (PS2) or Limited Power Source (LPS) defined in the standard of IEC 62368-1.

- Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)

For TP-Link Branded Products Only. For the information about warranty period, policy and procedures, please visit

<https://www.tp-link.com/en/support>

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.

TP-Link warrants the TP-Link branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in according with TP-Link's guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

Español

Información de seguridad

- Cuando el producto tiene un botón de encendido, el botón de encendido es una de las formas de apagar el producto; cuando no hay botón de encendido, la única forma de apagarlo completamente es desconectar el producto o el adaptador de corriente de la fuente de alimentación.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio técnico, comuníquese con nosotros.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o ambientes calientes.
- Este equipo solo puede ser alimentado por equipos que cumplan con la Clase de fuente de energía 2 (PS2) o Fuente de energía limitada (LPS) definida en la norma IEC 62368-1.
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Sólo para productos que porten la marca TP-Link. Para obtener información sobre el período de garantía, política y procedimientos, visitar

<https://www.tp-link.com/es/support>

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES

POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA). EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN. TP-Link garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-Link contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-Link por un periodo que depende del servicio local desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquiriente.

Ελληνικά

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Όταν το προϊόν διαθέτει κουμπί λειτουργίας, το κουμπί λειτουργίας είναι ένας από τους τρόπους απενεργοποίησης του προϊόντος. όταν δεν υπάρχει κουμπί λειτουργίας, ο μόνος τρόπος για να κλείσετε τελείως την τροφοδοσία είναι να αποσυνδέσετε το προϊόν ή το τροφοδοτικό από την πηγή ρεύματος.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή. Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το νερό, τη φωτιά, την υγρασία ή το ζεστό περιβάλλον.
- Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να τροφοδοτηθεί μόνο από εξοπλισμό που συμμορφώνεται με την Κατηγορία Πηγής Ενέργειας 2 (PS2) ή την Περιορισμένη Πηγή Ενέργειας (LPS) που ορίζεται στο πρότυπο του IEC 62368-1.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Μόνο για προϊόντα TP-Link. Για πληροφορίες σχετικά με την περίοδο εγγύησης, την πολιτική και τις διαδικασίες, επισκεφθείτε

<https://www.tp-link.com/gr/support>

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ (ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ - ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΙ Η

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-Link σας εγγυάται ότι τα προϊόντα TP-Link για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο εξαρτάται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή.

Français

Consignes de sécurité

- Lorsque le produit dispose d'un bouton d'alimentation, le bouton d'alimentation est l'un des moyens d'éteindre le produit ; lorsqu'il n'y a pas de bouton d'alimentation, le seul moyen de couper complètement l'alimentation est de débrancher le produit ou l'adaptateur secteur de la source d'alimentation.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil. Si vous avez besoin d'une réparation, veuillez nous contacter.
- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- Cet équipement ne peut être alimenté que par des équipements conformes à la classe d'alimentation 2 (PS2) ou à la source d'alimentation limitée (LPS) définie dans la norme IEC 62368-1.
- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Concerne les produits de marque TP-Link uniquement. Pour plus d'informations sur la période de garantie, les conditions et les procédures, veuillez visiter <https://www.tp-link.com/fr/support>

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

TP-Link garanti les matériels marqués TP-Link, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-Link, pour une durée : inscrite sur l'emballage du produit ; à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Italiano

Informazioni di Sicurezza

- Quando il prodotto ha un pulsante di accensione, il pulsante di accensione è uno dei modi per spegnere il prodotto; quando non c'è un pulsante di accensione, l'unico modo per togliere completamente l'alimentazione consiste nello scollegare il prodotto o l'alimentatore dalla presa elettrica.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo. Se hai bisogno di assistenza, contattaci.
- Tieni il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
- Questa apparecchiatura può essere alimentata solo da apparecchiature conformi alla PS2 (Power Source Class 2) o alla LPS (Limited Power Source) definite nella norma IEC 62368-1.
- Temperatura di Funzionamento: 0°C~40°C

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-Link. Per le informazioni relative a periodo di garanzia, policy e procedure, visita il sito

<https://www.tp-link.com/it/support>

LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.

TP-Link garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-Link venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate: Il periodo di tempo di validità della garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, vale a partire dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.

Raccolta differenziata

Tipologia di imballaggio		Codice materiale
Scatola	Carta	PAP 21/PAP 20
Busta di Plastica	Plastica	PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE<
Cartoncino	Carta	PAP 22/PAP 20
Plastica Espansa	Plastica	7 EVA/LDPE 4

Guscio di Plastica	Plastica	PS 6/PVC 3
Pellicola Plastica	Plastica	LDPE 4/PET 1
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		

* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Português

Informações de Segurança

- Quando o produto tem um botão de alimentação, o botão de alimentação é uma das formas de desligar o produto; quando não existe um botão de alimentação, a única forma de desligar completamente a alimentação é desligar o produto ou o adaptador de alimentação da fonte de alimentação.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo. Se necessitar de assistência técnica, contacte-nos.
- Mantenha o dispositivo afastado de água, fogo, humidade ou ambientes quentes.
- Este equipamento só pode ser alimentado por equipamentos que estejam em conformidade com a Classe de Fonte de Alimentação 2 (PS2) ou Fonte de Alimentação Limitada (LPS) definida na norma IEC 62368-1.
- Temperatura de funcionamento: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Apenas para Produtos da Marca TP-Link. Para obter informações sobre o período de garantia, política e procedimentos, visite

<https://www.tp-link.com/pt/support>

ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-Link fornece garantia a qualquer produto da marca TP-Link contido na embalagem original do produto, contra qualquer defeito nos materiais e construção, quando o mesmo é utilizado em condições normais e de

acordo com as orientações fornecidas pela TP-Link, por um período definido pelo do serviço de apoio local a partir da data de compra pelo utilizador final.

Suomi

Turvallisuustiedot

- Jos laitteessasi on virtapainike, virtapainike on yksi tavoista sammuttaa laite; jos virtapainiketta ei ole, ainoa tapa sammuttaa virta on kytkeä laite tai virta-adapteri irti virtalähteestä.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta. Jos tarvitset huoltoa, ota meihin yhteyttä.
- Pidä laite poissa vedestä, tulesta, kosteista tai kuumista ympäristöistä.
- Tätä laitetta voidaan käyttää vain laitteilla, jotka ovat IEC 62368-1 -standardissa määritellyn virtalähteluokan 2 (PS2) tai rajoitetun virtalähteen (LPS) mukaisia.
- Käyttölämpötila: 0~40 °C (32~104 °F)

Vain TP-Link merkkisiä tuotteita. Lisätietoa takuujasta, -käytännöstä ja -toimenpiteistä löydät osoitteesta <https://www.tp-link.com/en/support>
TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAKOHTAISESTI.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.

TP-Link takaa, että TP-Link-merkinen laitteistotuote, joka saapui alkuperäisessä pakkauksessa ei sisällä materiaali- eikä valmistusvirheitä normaalissa TP-Linkin ohjeiden mukaisessa käytössä tiettyinä paikallisesta palvelusta riippuvana aikana siitä päivämäärästä lukien jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

Nederlands

Veiligheidsinformatie

- Als het product beschikt over een aan-uitknop, dan kunt u het product met behulp van deze knop uitschakelen; als het product geen aan-uitknop heeft, dan kunt u het product alleen uitschakelen door de stekker van het product of de voedingsadapter uit het stopcontact te trekken.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of wijzigen. Als u

service nodig heeft, neem dan contact met ons op.

- Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vocht of warme omgevingen.
- Deze apparatuur kan alleen worden gevoed door apparatuur die voldoet aan Power Source Class 2 (PS2) of Limited Power Source (LPS), zoals gedefinieerd in de standaard IEC 62368-1.
- Bedrijfstemperatuur: 0°C~40°C

Geldt alleen voor producten van het merk TP-Link. Voor meer informatie over de garantieperiode, voorwaarden en procedures kijk op:

<https://www.tp-link.com/nl/support>

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHALEN EN VOORWAARDEN.

TP-Link geeft garantie op het hardware product van het merk TP-Link in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van TP-Link gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de service ter plaatse vanaf de oorspronkelijke datum van aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-koper.

Svenska

Säkerhetsföreskrifter

- För produkter med strömbrytare är detta ett sätt att stänga av produkten; om det saknas strömbrytare kan du bara stänga av produkten helt genom att koppla bort produkten eller nätdaptern från strömkällan.
- Gör inga försök att demontera, reparera eller ändra enheten. Kontakta oss om du behöver service.
- Håll enheten borta från vatten, eld, fukt och heta miljöer.
- Denna utrustning får endast strömförsörjas av sådan utrustning som uppfyller kraven för Power Source Class 2 (PS2) eller Limited Power Source (LPS) enligt standarden IEC 62368-1.
- Driftstemperatur: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Enbart för produkter av märket TP-Link. För information om garantitid, policy och förfaranden, gå till <https://www.tp-link.com/en/support>

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVINS).

I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDEN EXKLUSIVA OCH I STÅLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDEN OCH VILLKOR.

TP-Link garanterar maskinvara av märket TP-Link i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt TP-Links riktlinjer och under en period beroende på lokal underhållsservice baserat från ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

- Når produktet har en av/på-knapp, er av/på-knappen en av måtene å slå av produktet på; når det ikke er noen av/på-knapp, er den eneste måten å slå av strømmen helt å koble produktet eller strømadapteren fra strømkilden.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere enheten. Hvis du trenger service, vennligst kontakt oss.
- Hold enheten unna vann, ild, fuktighet eller varme omgivelser.
- Dette utstyret kan kun drives av utstyr som overholder Power Source Class 2 (PS2) eller Limited Power Source (LPS) definert i standarden IEC 62368-1.
- Driftstemperatur: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Gjelder kun for produkter merket TP-Link. For informasjon om garantiperiode, retningslinjer og prosedyrer, vennligst besøk

<https://www.tp-link.com/en/support>

DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER MED JURISDIKSJON (ETTER LAND).

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIE OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at det TP-Link-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det

bruges på normal måde i samsvar med TP-Links retningslinjer i en periode som afhænger af lokale forhold fra den dato den sluttbruger er oprindeligt købt produktet fra en forhandler.

Dansk

Sikkerhedsinformation

- Hvis produktet har en tænd/sluk-knap, er tænd/sluk-knappen en af måderne at slukke for produktet på; hvis der ikke er nogen tænd/sluk-knap, er den eneste måde at slukke helt for strømmen på at frakoble produktet eller strømadapteren fra strømkilden.
- Du må ikke forsøge at adskille, reparere eller ændre enheden. Hvis du har brug for service, bedes du kontakte os.
- Hold enheden væk fra vand, ild, fugt eller varme omgivelser.
- Dette udstyr må kun strømforsynes af udstyr, der overholder Power Source Class 2 (PS2) eller Limited Power Source (LPS) som defineret i standarden IEC 62368-1.
- Driftstemperatur: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Gælder kun TP-Link mærkevarer. For mere information om garanti og procedurer, gå venligst til <https://www.tp-link.com/en/support>

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVINS).

INDENFOR LOVENS RAMMER ER GARANTIE OG RETSMIDLERNE DER FREMGÅR EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at alle TP-Link hardware produkter indeholdt i den originale emballage ikke er behæftede med fejl på materialer og håndværk såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-Link's retningslinjer, indenfor en periode som afhænger af den lokale service, fra købsdatoen af den oprindelige slutbruger/køber.

Deutsch

TP-Link erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU und (EU)2015/863 erfüllt.

Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier

heruntergeladen werden:

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

English

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/30/EU, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016. The original UK declaration of conformity may be found at <https://www.tp-link.com/support/ukca/>

Español

Por la presente TP-Link declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/30/UE, 2011/65/UE y (UE)2015/863.

La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en:

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Ελληνικά

Δια του παρόντος η TP-Link διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ)2015/863.

Η αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Français

TP-Link par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2011/65/UE et (UE)2015/863.

La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Italiano

TP-Link dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/30/UE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

La dichiarazione di conformità EU originale si trova in
<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Português

A TP-Link declara que o Divisor Ethernet está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/30/UE, 2011/65/UE e (UE)2015/863. A declaração de conformidade original da UE pode ser consultada em
<https://www.tp-link.com/pt/support/ce/>

Suomi

TP-Link ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivien 2014/30/EU, 2011/65/EU ja (EU)2015/863 olennaisia vaatimuksia ja muita asianmukaisia ehtoja.

Alkuperäinen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on osoitteessa
<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Nederlands

TP-Link verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/30/EU, 2011/65/EU en (EU)2015/863.

De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op
<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Svenska

TP-Link deklarerar att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU, 2011/65/EU och (EU)2015/863.

Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på
<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Norsk

TP-Link erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser fra direktivene 2014/30/EU, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på
<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Dansk

TP-Link erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de

væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/30/EU, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>